

ETEN M500

Pocket PC

Instrukcja obsługi

Witamy

Gratulujemy wyboru i zakupu urządzenia wyposażonego w system Windows®. Dzięki niewielkim rozmiarom i dużym możliwościom tego urządzenia, możesz przechowywać swoje najważniejsze informacje służbowe jak i prywatne na bieżąco i pod ręką. Microsoft® ActiveSync® zwiększa możliwości Twojego urządzenia umożliwiając synchronizację informacji znajdujących się w Twoim komputerze, laptopie lub serwerze MS Exchange z palmtopem. Wyobraź sobie następujące sytuacje:

- Podczas spaceru z Twoimi znajomymi aparat komórkowy dzwoni, a Twój przełożony pyta, czy macie czas na nagłe, popołudniowe spotkanie. W tym czasie, gdy Twój znajomy przeszukują swoje papierowe notesy, Ty wciskasz przycisk na urządzeniu i natychmiast widzisz listę dzisiejszych umówionych terminów i spotkań. W szybki sposób możesz określić swój dostępny czas.
- Spotykasz się ze znajomymi na obiedzie i w kinie. Na swoim komputerze pobrałeś z Internetu najnowsze informacje dotyczące filmu, a następnie zsynchronizowałeś je ze swoim palmtopem. Podczas obiadu wyjmujesz palmtopa i dzielisz się informacjami o filmie ze swoimi przyjaciółmi.
- Palmtop może oczywiście przypominać o tak zwyczajnych sprawach, jak o zbliżającym się czasie odjazdu autobusu. Ponieważ program ActiveSync zachowuje aktualność informacji w palmtopie, możesz bez pośpiechu przeglądać swoją listę zadań, sporządzać notatki odnośnie nowych książek i płyt CD, które zamierzasz kupić oraz czytać i odpowiadać na wiadomości poczty elektronicznej. Gdy powrócisz do biura, program ActiveSync przetransferuje wszystkie zmiany, które dokonałeś w zadaniach, notatkach oraz odpowiedziach na pocztę internetową do komputera.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Opisywany produkt nie jest naładowany po dostarczeniu od producenta. Gdy używasz tego produktu po raz pierwszy, to przed jego włączeniem zalecane jest zainstalowanie baterii w sposób opisany w dalszej części instrukcji, a następnie wykonanie pełnego ładowania przez 8 godzin. Przed wyjęciem podstawowej baterii zasilającej lub instalacją karty SIM należy sprawdzić, czy dodatkowa bateria podtrzymująca jest naładowana co najmniej w 50%, aby uniknąć utraty danych.

Wciśnięcie przycisku zasilania „Power Button” powoduje jedynie wyłączenie ekranu.

W przypadku uszkodzenia palmtopa, należy zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego w celu naprawy. Nie należy dokonywać prób samodzielnego demontażu palmtopa, gdyż spowoduje to utratę gwarancji.


Zawartość zestawu

Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia PocketPC, sprawdź zawartość zestawu.




- | | |
|--|--|
| ❶ Urządzenie Pocket PC Eten M500 | ❺ Podręcznik użytkownika |
| ❷ Stylus - Piórko do sterowania ekranem dotykowym | ❻ Ładowarka sieciowa |
| ❸ Bateria | ❼ Kabel USB do połączenia urządzenia z komputerem PC |
| ❹ Płyta CD z oprogramowaniem Microsoft ActiveSync, Microsoft Outlook 2002 oraz CD z instrukcją obsługi | ❽ Stacja dokująca |



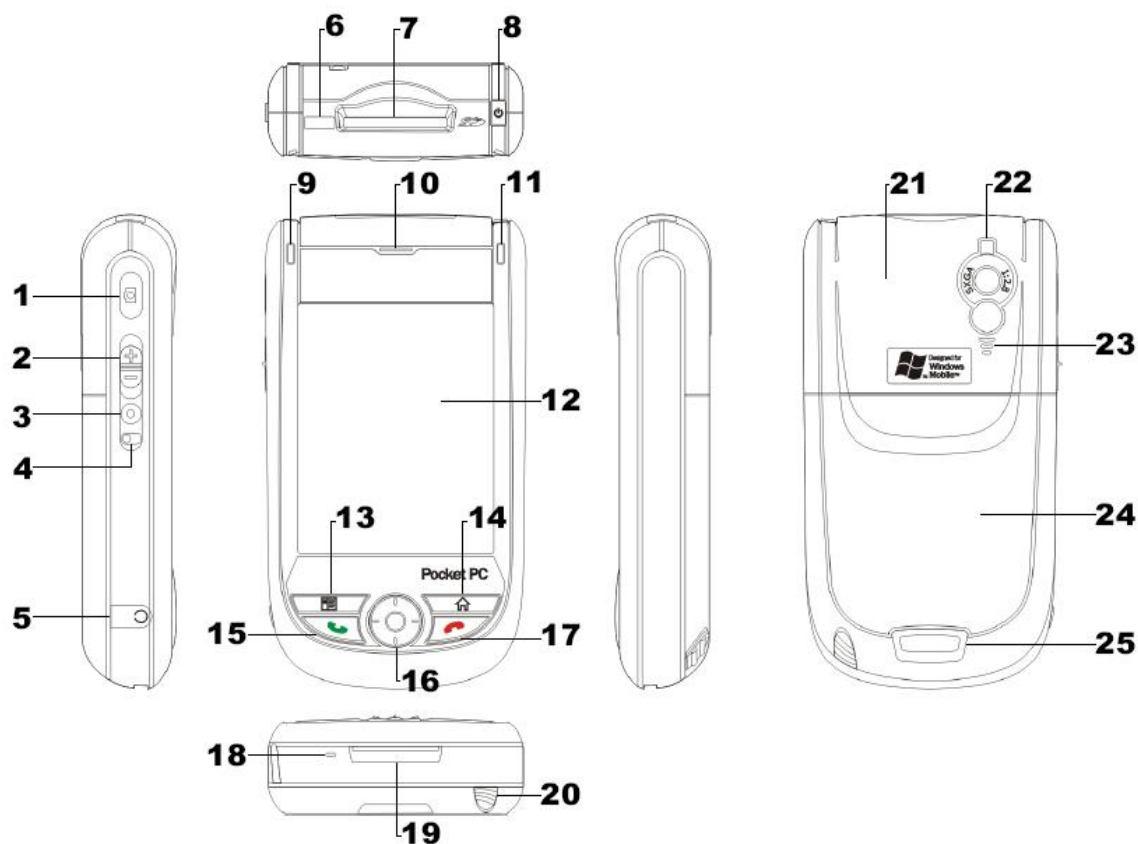



Zewnętrzne elementy urządzenia

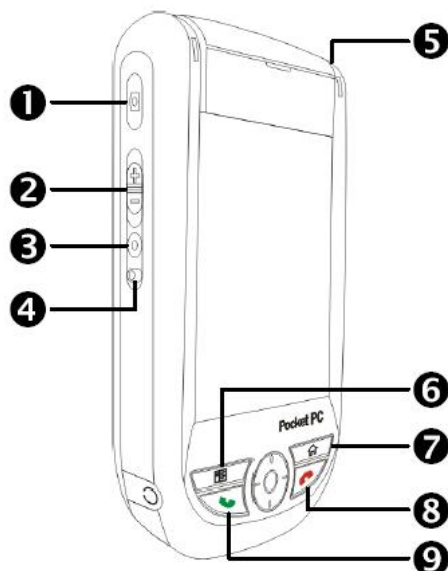

1. Migawka aparatu/Kamera video
2. Przycisk regulacji głośności
3. Sterowanie głosem
4. Przycisk reset
5. Gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe
6. Port podczerwieni (IR)
7. Gniazdo kart SD/MMC
8. Wyłącznik zasilania
9. Wskaźnik LED transmisji Bluetooth
10. Głośnik telefonu komórkowego
11. Wskaźnik LED
12. Ekran dotykowy
13. Przycisk szybkiego wybierania numerów/kontaktów
14. Przycisk szybkiego uruchamiania M-Desk/Today
15. Przycisk »Wyślij«
16. Przycisk nawigacji. Wciśnij centralny przycisk, aby ustawić jako klawisz uruchamiania.
17. Przycisk »Zakończ«
18. Mikrofon
19. Złącze ładowarki lub stacji dokującej
20. Miejsce na Stylus (pisak)
21. Ukryta antena
22. Soczewka wbudowanego aparatu/lampa błyskowa/ekran podglądu
23. Głośnik
24. Tylna pokrywa. Pod nią znajduje się bateria
25. Wciśnij przycisk blokujący, aby otworzyć

Funkcje dostępnych przycisków




Przycisk sprzętowy	Krótkotrwałe wciśnięcie (wciśnij raz i zwolnij)	Długotrwałe wciśnięcie (przyciśnij na kilka sekund i zwolnij)
1 	Migawka aparatu	Kamera video
2	Regulacja głośności	--
3 	Sterowanie głosem	--
4	Przycisk Reset	--
5	Przycisk zasilania = włącza lub wyłącza ekran	Włączanie/wyłączanie tylnego podświetlenia
	Przycisk zasilania + przycisk Reset = „zimny” restart	--
6 	Często wybierane numery --> Indeks --> Kontakty (Contacts)	--
7 	M-Desk --> ekran „Today”	--
8 	<ul style="list-style-type: none"> Zawieszenie rozmowy Przejdźcie do ekranu Today, gdy korzystasz z innego programu Rozłączenie połączenia GPRS 	<ul style="list-style-type: none"> Wyłączenie telefonu Włączenie telefonu
9 	Połączenie Phone / wybieranie / ponowne wybieranie / podejmowanie rozmowy	Włączenie lub wyłączenie głośnika

Tylna ścianka urządzenia


1. Włóż kartę SIM do gniazda, kierując kartę złoconymi polami kontaktowymi do dołu.
2. Tylna pokrywa.
3. Podstawowa bateria.
4. Instalacja podstawowej baterii została przedstawiona na poniższych rysunkach.
5. Blokada podstawowej baterii.
6. Przycisk blokady tylnego panelu.

- **Instalacja karty SIM**


Odwróć urządzenie Eten M500, naciśnij przycisk odblokowujący osłonę akumulatora i zdejmij osłonę. Włóż kartę SIM do gniazda kart SIM

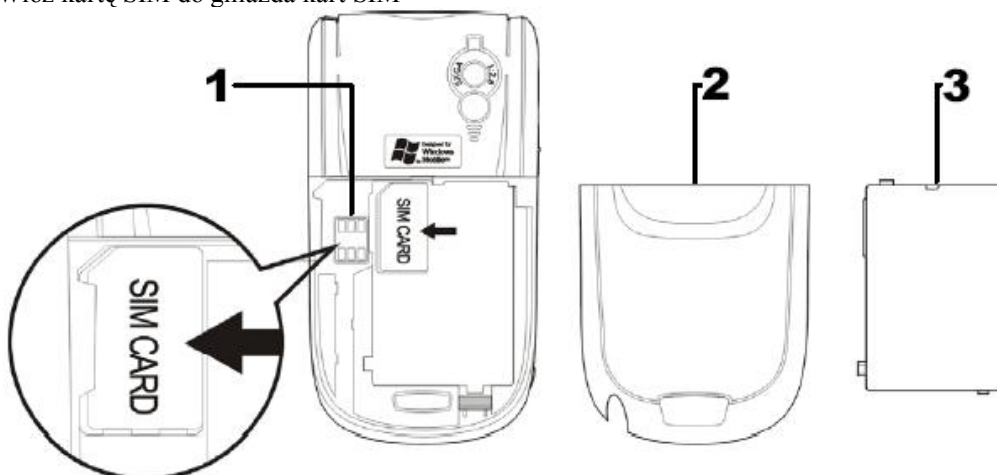

- **Instalacja baterii**

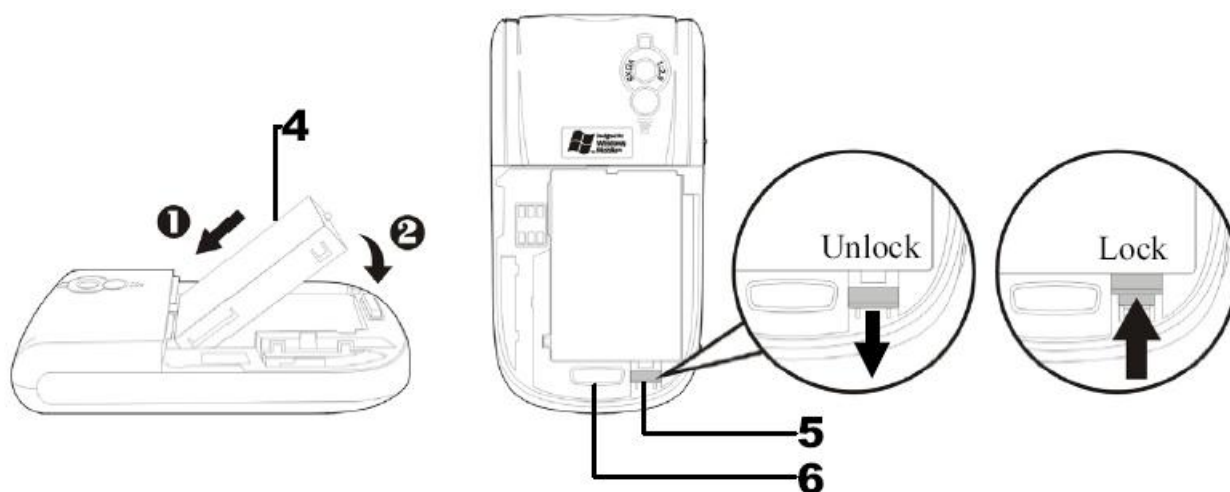


OSTRZEŻENIE!

1. Przed wyjęciem podstawowej baterii upewnij się, czy bateria podtrzymująca posiada stan energii co najmniej na poziomie 50%, aby uniknąć utraty danych. Aby sprawdzić stan baterii, kliknij przycisk , następnie **Settings**, zakładka **System** i **Power**.
2. Po wyjęciu podstawowej baterii, system operacyjny będzie tymczasowo zasilany przez baterię podtrzymującą. Wymień podstawową baterię tak szybko, jak to jest możliwe, aby uniknąć utraty danych. Warto również wiedzieć, że bateria podtrzymująca jest ładowana przez baterię podstawową.

Korzystanie z urządzenia Pocket PC po raz pierwszy

Ładowanie baterii – zasilacz


- ❶ Port USB: Do podłączenia urządzenia Pocket PC do komputera służy znajdujący się w zestawie kabel USB.
- ❷ Gniazdo zasilania.
- ❸ Dodatkowy port USB: Możesz do tego gniazda podłączyć myszkę USB lub pamięć przenośną. Przewód do tego gniazda jest wyposażeniem opcjonalnym.

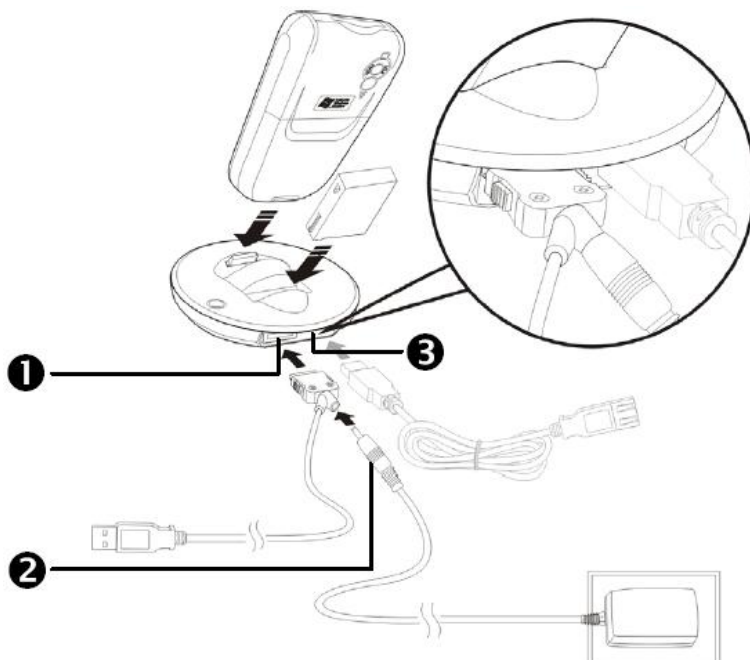



1. W celu zdjęcia tylnej klapki, wciśnij przycisk blokujący widoczny na tylnej stronie Pocket PC. Zdejmij blokadę podstawowej baterii i wyjmij baterię. (Jeżeli dokonujesz tego po raz pierwszy, to podstawowa bateria oraz Pocket PC są zapakowane oddzielnie.)
2. Zainstaluj poprawnie podstawową baterię i zablokuj ją. Wsuń z powrotem tylną klapkę do chwili zatrzaśnięcia, co będzie słyszane jako delikatne kliknięcie.
3. Podłącz okrągłą wtyczkę zasilacza do gniazda zasilającego i podłącz zasilacz do gniazda sieciowego. Nastąpi automatyczne ładowanie urządzenia Pocket PC.
4. „Zimny” restart: Jedną ręką wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i użyj drugiej ręki, aby pisakiem wcisnąć równocześnie przycisk Reset. Poczekaj, aż Pocket PC wykona restart, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami kalibrowania ekranu.
5. Pełne naładowanie baterii zajmuje po raz pierwszy zajmuje ok. 8 godzin. Kolejne ładowania będą zajmować ok. 3 godzin. Po naładowaniu możesz odłączyć zasilacz i korzystać z Pocket PC, jak z każdego urządzenia mobilnego. Do prawidłowego działania urządzenia niezbędne jest JEGO regularne ładowanie.
6. Sprawdź ikonę stanu baterii, znajdującą się w prawym górnym narożniku ekranu.
7. Wskaźnik LED znajdujący się w górnym prawym narożniku urządzenia Pocket PC sygnalizuje funkcje związane z ładowaniem oraz działaniem.


Ładowanie	Całkowicie naładowany	Za mało energii
Świeci się czerwony wskaźnik LED	Czerwony wskaźnik LED jest wyłączony	Czerwony wskaźnik LED miga
Telefon jest włączony	Alarm lub ostrzeżenie	
Zielony wskaźnik LED miga	Pomarańczowy wskaźnik LED szybko miga	

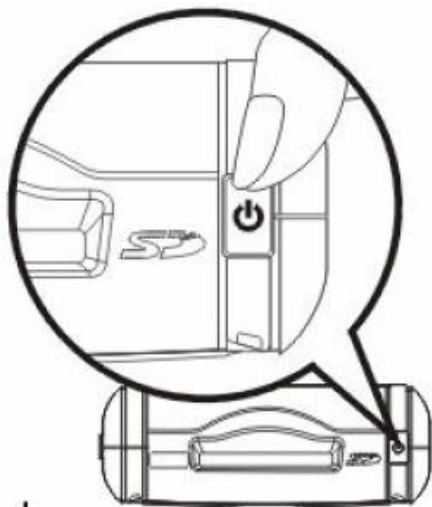
Włączanie palmtopa i wykonywanie rozmów telefonicznych.



1. Włącz palmtopa. Wyjmij palmtopa ze stacji dokującej i wciśnij przycisk zasilania. Postępuj zgodnie z poleceniami Welcome Wizard.
2. Telefonowanie

Naciśnij . Wybierz numer na klawiaturze ekranowej z którym chcesz się połączyć i kliknij Talk lub wciśnij przycisk .


Aby skasować cyfrę, naciśnij <- Kliknij i przytrzymaj <-  aby skasować wszystkie cyfry.

Aby zakończyć rozmowę, kliknij End lub wciśnij przycisk .

3. Wyłącz palmtopa Naciśnij przycisk zasilania

Ciemniejący ekran.

W celu zaoszczędzenia energii akumulatora, ekran ściemnieje po ok. 10 sekundach braku aktywności. Naciśnij dowolny klawisz aby przywrócić podświetlenie ekranu.

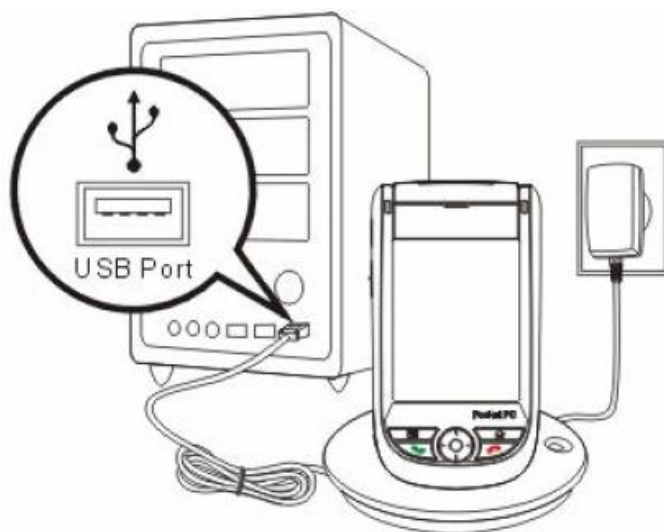


Kreator konfiguracji

Gdy używasz urządzenia Pocket PC po raz pierwszy lub po wykonaniu „zimnego” restartu, system będzie żądał od Ciebie przeprowadzenia kalibracji ekranu. Stuknij pisakiem w środek krzyżyka (+) i postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami, do chwili zakończenia procedury.

Następnie Kreator konfiguracji (**Configuration Wizard**) zaproponuje użytkownikowi skonfigurowanie telefonu, przycisków, systemu oraz opcji połączeń.



- 1 Stuknij pisakiem na przyciskach, aby ustawić odpowiednie opcje.
- 2 Przejdź do następnego kroku.
- 3 Jeśli wyjdiesz bez zakończenia konfiguracji tych opcji, to nadal będziesz mógł ją dokończyć w dowolnym czasie, jeśli będzie to potrzebne.


W celu włączenia Kreatora konfiguracji, stuknij pisakiem, ikonę , **Programs, Utilities**, a następnie **Configuration Wizard**.

Korzystanie z pisaka do wybierania opcji ekranowych

Pocket PC jest zaprojektowany do operowania poprzez interfejs graficzny. Ogólnie mówiąc, będziemy zazwyczaj „używać pisaka do wykonywania podstawowych operacji, jak stukanie, przeciąganie oraz stuknięcie i przytrzymanie elementu” na ekranie dotykowym. Pozostałe działania, jak reset i „zimny” restart będą wymagały użycia końcówki pisaka.


Rozciągnij pisak do jego pełnej długości, co ułatwi posługiwanie się nim w operacjach na ekranie. Po zakończeniu, można z powrotem złożyć pisak.


Włączanie i wyłączanie urządzenia

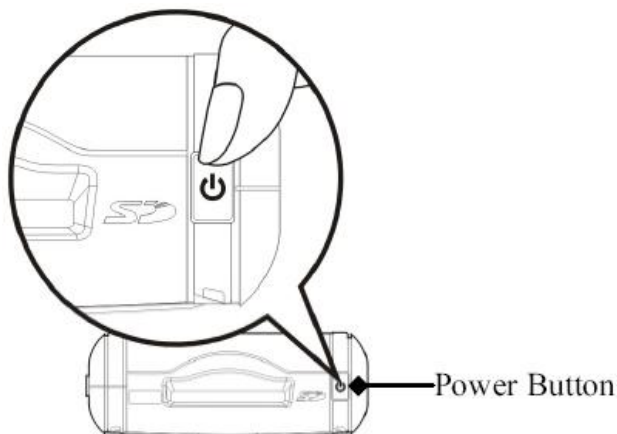

Tryb energooszczędny (uśpienia)

1. Wciśnij przycisk zasilania znajdujący się w górnej części Pocket PC, aby uaktywnić tryb uśpienia (Sleep mode). W tym czasie ekran pozostaje wyłączony a wszystkie urządzenia peryferyjne wchodzi w tryb energooszczędny. Jednakże jeśli telefon jest włączony, to nadal może on pozostawać w trybie czuwania.
2. W celu późniejszego włączenia ekranu, po prostu wciśnij przycisk zasilania.

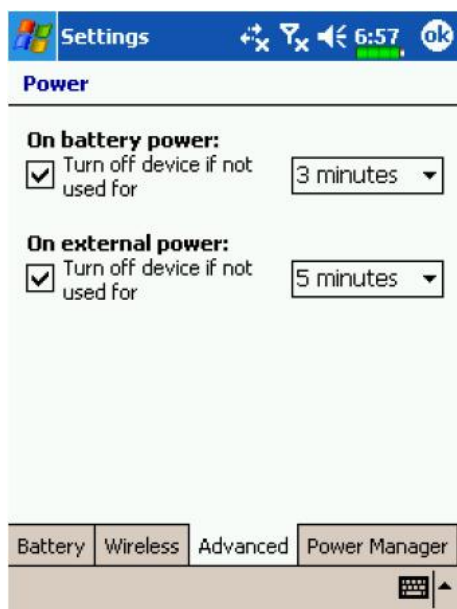


3. Stuknij pisakiem , **Settings**, zakładka **System**, **Power**, a następnie zakładka **Advanced**, aby uaktywnić automatyczne wyłączenie urządzenia po określonym czasie.

Włączanie ekranu

Opisywane urządzenie zostało zaprojektowane z wykorzystaniem funkcji energooszczędnej. Jeżeli ekran jest wyłączony, to wciśnij przycisk zasilania zlokalizowany w górnej części urządzenia, aby włączyć ekran.




Jeżeli ekran jest zbyt ciemny i nie widać wyświetlanych elementów wystarczająco wyraźnie, to możesz ustawić odpowiedni poziom jasności dla podświetlenia. Są dwie metody, które zastosować w tym celu:

1. Przytrzymaj wciśnięty przez chwilę przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie.
2. Stuknij pisakiem , **Settings**, zakładka **System**, **Backlight**, a następnie zakładka **Backlight Level**.

Restart urządzenia Pocket PC

Reset: Użyj pisaka do wciśnięcia przycisku „Reset Button”, znajdującego się na tylnej części Pocket PC.

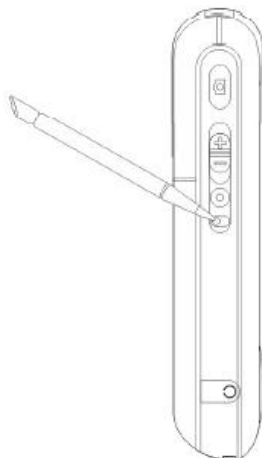

„Zimny restart”: Jedną ręką wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania „Power Button” i użyj drugiej ręki, aby pisakiem wcisnąć równocześnie przycisk Reset. Poczekaj, aż Pocket PC wykona restart, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami kalibrowania ekranu. Stuknij pisakiem w środek krzyżyka (+) i postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami, do chwili zakończenia procedury.



OSTRZEŻENIE!

1. Po wykonaniu zimnego restartu, system zachowa Microsoft Windows, pre-instalowane programy oraz pliki zapisane na dysku Flash. Pozostałe elementy, jak dane wprowadzone przez użytkownika, nowe zainstalowane programy i ustawienia użytkownika będą utracone.
2. Po wykonaniu resetu systemu, wszystkie wymienione powyżej dane zostaną zachowane.

Synchronizacja z programem Outlook

Jeśli używasz Outlook na komputerze stacjonarnym, możesz synchronizować pocztę, kontakty, kalendarz i inne dane ze swoim palmtopem.

1. Instalacja ActiveSync na stacjonarnym komputerze PC

Nie podłączaj palmtopa do stacjonarnego komputera PC poprzez kabel USB dopóki nie jest zainstalowane oprogramowanie ActiveSync.

Włóż płytę CD palmtopa do napędu CD w komputerze stacjonarnym.

Uruchomi się okno programu Pocket PC CD. Kliknij zieloną strzałkę a następnie kliknij Start Here, i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

2. Ustawianie połączenia

Podłącz kabel USB do komputera stacjonarnego, włącz palmtopa i włóż go do stacji dokującej. W chwili wykrycia palmtopa przez komputer stacjonarny, uruchomi się ActiveSync New Partnership Wizard. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Po zakończeniu ustawiania połączenia (partnership), dane zostaną zsynchronizowane pomiędzy komputerem stacjonarnym i palmtopem.

Ustawianie konta poczty elektronicznej lub używanie poczty poprzez Internet

Jeśli posiadasz konto poczty elektronicznej wraz z usługami internetowymi, możesz wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną ze swojego palmtopa.

Jeśli masz dostęp do swojego konta emailowego poprzez stronę internetową na swoim komputerze stacjonarnym, także możesz mieć dostęp do tego konta ze swojego palmtopa.

Konfiguracja poczty na palmtopie

Kliknij  **Start > Messaging**.

W Messaging, kliknij **Accounts > New Account**. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Używanie poczty za pomocą Internetu


Kliknij  **Start > Internet Explorer**.

Wpisz adres strony internetowej z której chcesz odczytać swoją pocztę, np. www.optimus.com, a następnie kliknij zieloną strzałkę obok pola adresu. Zaloguj się na swoje konto lub użyj poczty opartej na przeglądarce internetowej.


Typ serwera, nazwy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej, nazwa użytkownika, hasło.

Spytaj się swojego dostawcy usług internetowych (ISP) o powyższe informacje przed rozpoczęciem procesu logowania.


Robienie zdjęć i wysyłanie ich pocztą elektroniczną

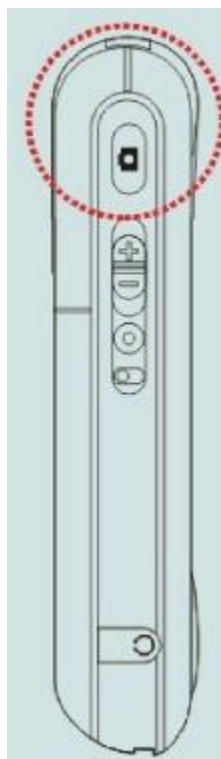

Robienie zdjęć

Kliknij  **Start** > **Programs** > **Multimedia** > **Camera**. Ekran zacznie pokazywać obraz widziany przez obiektyw aparatu. Naciśnij przycisk **Camera**, najwyżej położony na lewej krawędzi palmtopa aby zrobić zdjęcie.

Wysyłanie zdjęć pocztą

Kliknij  **Start** > **Messaging** > **New**.

Aby wybrać konto, kliknij listę **From** i wybierz konto z którego chcesz korzystać.

Wpisz adres emailowy odbiorcy, temat i treść wiadomości.

Aby dodać zdjęcie, kliknij **Tools** > **Add Attachment**, i wybierz plik który chcesz dołączyć.

Kliknij **Send**.

Przyciemniony ekran

Ekran przyciemni się jeśli nie naciśniesz jakiegось klawisz przez więcej niż 30 sekund.

Naciśnij dowolny klawisz aby przywrócić podświetlenie ekranu.

Przeglądanie zdjęć


Kliknij **Start** > **Programs** > **Multimedia** > **Multimedia Manager**.

Kliknij **View** > **Picture** w celu przejrzania wszystkich zdjęć jednocześnie lub kliknij **ShowType** w celu uzyskania większych obrazków.

Wprowadzanie tekstu, liczb i symboli

Twój palmtop oferuje kilka sposobów wprowadzania danych:

- Użyj klawiatury ekranowej Soft Keyboard do wpisywania liter drukowanych.
- Block Recognizer oraz Letter Recognizer przekształcają wpisywane ręcznie znaki na "maszynowe".
- Transcriber konwertuje wpisywane ręcznie słowa na słowa napisane "maszynowo".

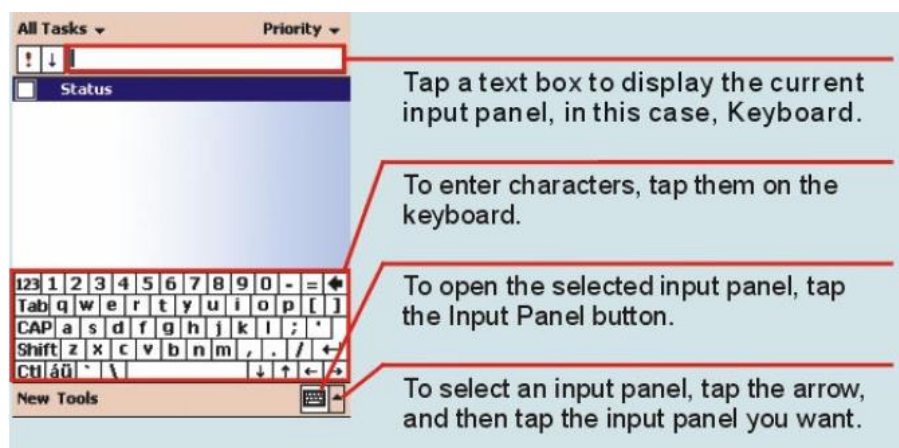



Powyższy zrzut ekranu pokazuje panel klawiatury ekranowej.

Kliknij okno tekstowe aby wyświetlić wybrany panel wprowadzania danych, w tym przypadku Klawiaturę.


- Aby wprowadzić znaki kliknij je na klawiaturze.
- Aby otworzyć wybrany panel wprowadzania, kliknij przycisk **Input Panel**.
- Aby wybrać panel wprowadzania kliknij strzałkę i wybierz panel który chcesz używać.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat używania **Block Recognizer** i **Letter Recognizer**, kliknij znak zapytania umieszczony obok obszaru wpisywania.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat używania **Transcriber**, kliknij znak zapytania na jego pasku komend.

Wykonywanie i odbieranie rozmów

Wykonywanie rozmowy:

Naciśnij , aby pojawił się ekran telefonu. Wpisz numer i kliknij Talk lub naciśnij .



Odbieranie rozmów:

Naciśnij , lub kliknij Talk na ekranie telefonu.

Kończenie połączenia:

Naciśnij  albo kliknij End na ekranie telefonu.

Połączenia alarmowe:


Naciśnij . Wybierz numer alarmowy (nawet jeśli palmtop jest zabezpieczony), i naciśnij .

Wyciszanie dzwonka rozmowy przychodzącej:

Naciśnij przycisk kontroli głośności.

Szybkie wybieranie

Utwórz szybkie wybieranie dla danego numeru:

Naciśnij . Kliknij **Speed Dial > New**. Otworzy się lista kontaktów. Kliknij żądany kontakt. Wybierz dany numer. Wybierz numer szybkiego wybierania który będzie przypisany do danego numeru telefonicznego, i kliknij OK.

Użycie szybkiego wybierania:

Naciśnij . Kliknij Speed Dial, a następnie kliknij dany numer szybkiego wybierania