



## TouchFLO™ 3D

TouchFLO 3D oferuje użytkownikowi kontrolę nad urządzeniem pracującym w środowisku systemu Windows Mobile.


Aby przejść do ekranu Głównego TouchFLO 3D:




1 Dotknij i przytrzymaj aktywną kartę.



2 Przesuwaj palec w prawą lub lewą stronę poprzez karty.

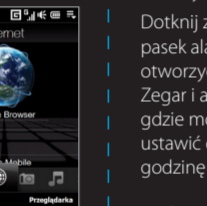

3 Zwolnij palec po wybraniu żądanej karty.




## Główna

Na karcie **Główny** duży zegar w czytelny sposób wyświetla czas. Można również wyświetlić nieodebrane połączenia i nowe terminy.

Dotknij zegar lub pasek alarmu, aby otworzyć ekran Zegar i alarmy, gdzie możesz ustawić datę, godzinę i alarm.

Dotknij tutaj, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat nieodebranych połączeń.



Przesuń w górę, aby wyświetlić więcej terminów kalendarza.

Dotknij termin, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat.






















## Ludzie

Na karcie **Ludzie** możesz dodać ulubione kontakty, z którymi najczęściej się kontaktujesz.

- 1 Dotknij dużą ikonę **Plus** na ekranie.
- 2 Na ekranie Wybierz kontakt dotknij nazwę żadanego kontaktu.
- 3 Wybierz numer telefonu lub adres e-mail, który ma być przypisany do ulubionego kontaktu.
- 4 Aby dodać inny ulubiony kontakt, dotknij małą ikonę **Plus** (+) z prawej strony i powtórz czynność 2 oraz 3.

**Porada** Można dodać maksymalnie 15 ulubionych kontaktów.

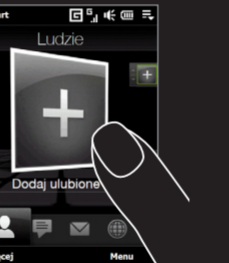











## Wiadomości

Na karcie **Wiadomości** możesz czytać wiadomości SMS w miarę ich nadchodzenia oraz utworzyć nową wiadomość SMS. Na tej karcie możesz również wyświetlać tekst odebranych wiadomości MMS.

1 Aby przewijać odebrane wiadomości SMS lub MMS, przemiataj palcem w górę lub w dół po ekranie albo dotknij strzałkę W górę/W dół.

2 Aby odpowiedzieć, dotknij wiadomość wyświetlaną na ekranie.

Albo, w celu utworzenia nowej wiadomości SMS, dotknij ikonę **Nowa** (✉).

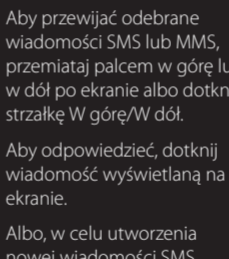

**Porada** Dotknięcie **Wszystkie wiadomości** umożliwia uzyskanie dostępu do wszystkich wiadomości SMS i MMS w skrzynce odbiorczej oraz w innych folderach.



## Wiadomości e-mail

Karta **Wiadomości e-mail** służy do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail. Na tej karcie możesz dodać maksymalnie cztery konta e-mail.





**Uwaga** Instrukcje dotyczące konfigurowania kont e-mail można znaleźć w wydrukowanym Skróconym poradniku obsługi oraz w Podręczniku użytkownika na dysku Getting Started.

1 Dotknij ikonę z prawej strony, aby wybrać konto e-mail.

2 W celu przejrzania odebranych wiadomości e-mail, przemiataj palcem w górę lub w dół po obrazie koperty.

3 Dotknij wiadomość e-mail wyświetlaną na ekranie, aby przeczytać i odpowiedzieć na nią.

Albo dotknij ikonę **Nowa wiadomość** (✉), aby utworzyć i wysłać nową wiadomość e-mail.

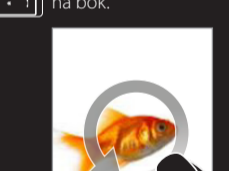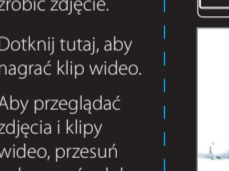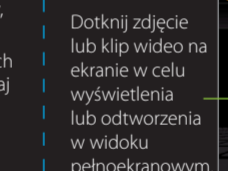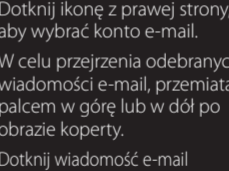

## Zdjęcia i filmy



Na tej karcie można wizualnie przesuwać zdjęcia i klipy wideo oraz wyświetlać je w widoku pełnoekranowym. Możesz też uaktywnić Aparat fotograficzny, aby wykonywać zdjęcia i nagrywać klipy wideo.

Dotknij zdjęcie lub klip wideo na ekranie w celu wyświetlenia lub odtworzenia w widoku pełnoekranowym.

Dotknij tutaj, aby zrobić zdjęcie.





Dotknij tutaj, aby nagrać klip wideo.

Aby przeglądać zdjęcia i klipy wideo, przesuń palec w górę lub w dół na środku ekranu, lub dotknij strzałkę góra/dół.

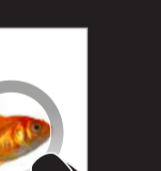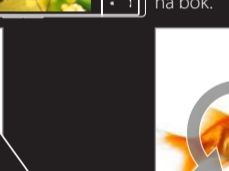

Przesuń palcem w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby powiększyć.


Przesuń palcem w lewo, aby pomniejszyć.





## Muzyka

Karta **Muzyka** umożliwia wizualne przeglądanie albumów muzycznych i odtwarzanie muzyki.

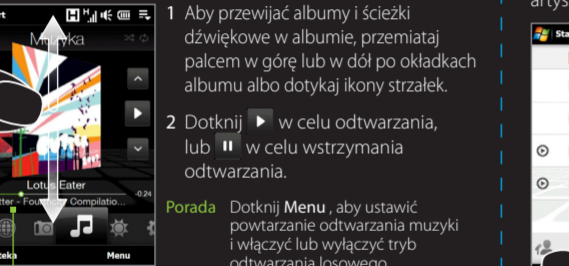


Aby przewinąć bieżący utwór muzyczny do przodu/do tyłu, dotknij i przytrzymaj ten pasek w celu wyświetlenia paska postępu, a następnie przeciągnij go w prawą lub lewą stronę.

- 1 Aby przewijać albumy i ścieżki dźwiękowe w albumie, przemiataj palcem w górę lub w dół po okładkach albumu albo dotykaj ikony strzałek.
- 2 Dotknij w celu odtwarzania, lub w celu wstrzymania odtwarzania.

**Porada** Dotknij **Menu**, aby ustawić powtarzanie odtwarzania muzyki i włączyć lub wyłączyć tryb odtwarzania losowego.

Możesz również przeglądać i odtwarzać muzykę w Bibliotece. Biblioteka organizuje muzykę według takich kategorii, jak tytuł, artysta, gatunek i innych.

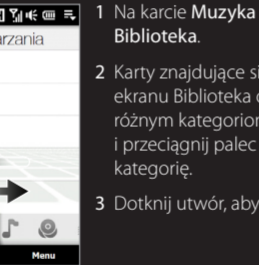


- 1 Na karcie **Muzyka** dotknij **Biblioteka**.
- 2 Karty znajdujące się w dolnej części ekranu Biblioteka odpowiadają różnym kategoriom. Przesuń i przeciągnij palec na żadaną kategorię.
- 3 Dotknij **utwór**, aby go odtworzyć.

**Porada** W celu utworzenia listy odtwarzania należy dotknąć **Menu > Dodaj do listy odtwarzania**.


## Internet

Na karcie **Internet** można otworzyć program Opera® Mobile i przeglądać sieć Web.


Dotknij tutaj, aby przeglądać strony internetowe za pomocą przeglądarki Opera® Mobile.

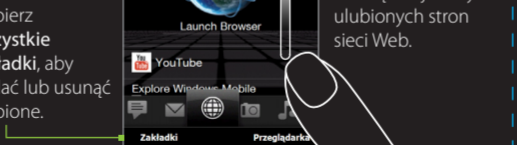


Wybierz **Wszystkie zakładki**, aby dodać lub usunąć ulubione.

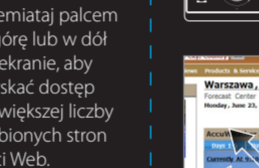

Przemiataj palcem w górę lub w dół po ekranie, aby uzyskać dostęp do większej liczby ulubionych stron sieci Web.

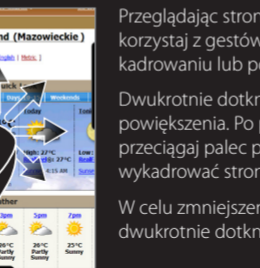


Przeglądając strony sieci Web, korzystaj z gestów palców przy kadrowaniu lub powiększaniu strony. Dwukrotnie dotknij ekran w celu powiększenia. Po powiększeniu przeciągnij palec po ekranie, aby wykadrować stronę sieci Web. W celu zmniejszenia ponownie dwukrotnie dotknij ekran.

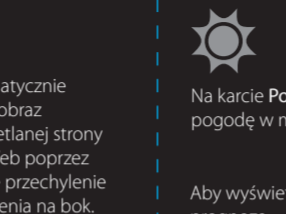

Automatycznie obróć obraz wyświetlanej strony sieci Web poprzez zwykłe przechylenie urządzenia na bok.

## Pogoda

Na karcie **Pogoda** możesz sprawdzić lokalną pogodę, a także pogodę w miastach na całym świecie.

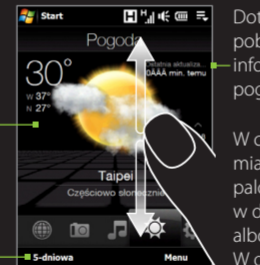


Aby wyświetlić prognozę pogody na kolejne pięć dni tygodnia, dotknij ekran lub opcję **5-dniowa**.

Dotknij tutaj, aby pobrać najnowsze informacje o pogodzie. W celu przełączania miast przemiataj palcem w górę lub w dół po ekranie albo dotknij strzałkę w górę/W dół.

**Porada** Dotknij **Menu**, aby zmienić skalę temperatury na skalę Celsjusza lub Fahrenheita.


Na karcie **Pogoda** możesz dodać maksymalnie 10 miast.

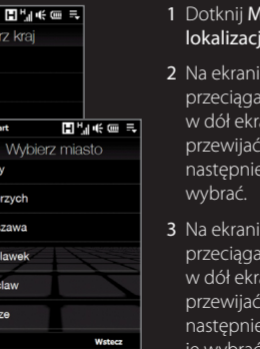

- 1 Dotknij **Menu > Dodaj lokalizację**.
- 2 Na ekranie **Wybierz kraj** przeciągnij palec w górę lub w dół ekranu, aby powoli przewijać listę krajów, a następnie dotknij kraj, aby go wybrać.
- 3 Na ekranie **Wybierz miasto** przeciągnij palec w górę lub w dół ekranu, aby powoli przewijać listę miast, a następnie dotknij miasto, aby je wybrać.


## Ustawienia

Karta **Ustawienia** umożliwia synchronizację informacji z komputerem lub serwerem Exchange, zmianę ustawień dźwięku, takich jak dźwięk dzwonka i wybranie innej tapety dla karty **Ekran główny**. Na tej karcie możesz również w łatwy sposób włączać i wyłączać takie funkcje komunikacyjne, jak Wi-Fi, Bluetooth i inne.

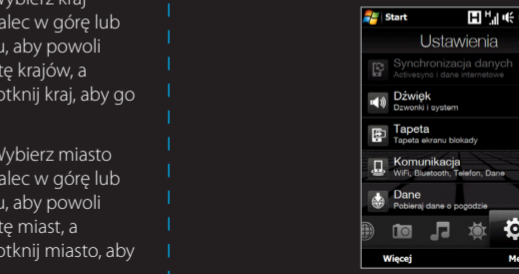

## Programy

Na karcie **Programy** można dodać ulubione programy, co pozwoli na szybki dostęp do nich.

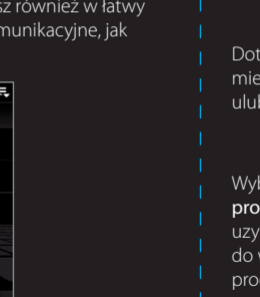

Dotknij pustego miejsca, aby dodać ulubioną aplikację. Wybierz **Wszystkie programy**, aby uzyskać dostęp do wszystkich programów w urządzeniu.

Aby otworzyć odpowiedni program, dotknij jego ikonę. Dotknij opcji **Usuń**, aby wybrać program, który ma zostać usunięty z karty **Programy**. **Uwaga** Aby zastąpić program innym, należy najpierw usunąć skrót do programu i dodać żądany program.