

hp iPAQ Pocket PC H4100



Panneau avant

- Voyant d'activité Bluetooth/réseau local sans fil :** bleu clignotant = Bluetooth activé, vert clignotant = réseau local sans fil activé, bleu/vert en alternance = Bluetooth et réseau local sans fil activés
- Interrupteur d'alimentation :** allume et éteint l'appareil
- Voyant d'alimentation :** orange clignotant = charge en cours, orange fixe = chargé, vert clignotant = alarme, calendrier, événement
- Écran couleur :** écran couleur à contraste élevé
- Bouton iTask* :** permet d'ouvrir et de fermer les applications, de passer de l'une à l'autre, d'exécuter les utilitaires et de modifier les paramètres
- Bouton Boîte de réception* :** permet d'accéder à la Boîte de réception pour envoyer ou recevoir des messages électroniques
- Bouton de navigation à cinq directions :** permet de faire défiler une liste et de sélectionner en appuyant (comme avec une manette de jeu)
- Bouton Contacts* :** permet d'afficher la liste des contacts figurant dans la catégorie sélectionnée
- Bouton Calendrier* :** permet de planifier les rendez-vous, de définir des rappels ou d'afficher le calendrier



Panneaux supérieur, arrière et latéraux

- Stylet :** tirez pour l'extraire, poussez pour le verrouiller
- Connecteur d'extension SDIO (Secure Digital I/O) :** supporte les cartes mémoire et les cartes d'extension SD
- Microphone :** permet d'enregistrer votre voix ou d'autres sons
- Prise casque stéréo 3,5 mm :** permet de connecter un casque ou des écouteurs
- Bouton d'enregistrement :** permet d'enregistrer les notes vocales
- Bouton de réinitialisation :** permet de réinitialiser l'iPAQ Pocket PC
- Cache du compartiment batterie :** retirez-le pour installer ou extraire la batterie amovible/rechargeable
- Loquet du cache de la batterie :** actionnez-le pour retirer le cache



Station d'accueil

- Compartiment batterie :** accueille la batterie de secours à charger (h4100 uniquement)
- Connecteur de charge ou de communication :** permet de charger et/ou de synchroniser l'iPAQ Pocket PC
- Voyant de la batterie de secours :** s'allume en orange lorsque la batterie de secours est en cours de charge, et vert lorsqu'elle est complètement chargée




Base

- Infrarouge :** diffuse les informations entre appareils compatibles infrarouges
- Port de charge ou de communication :** permet de connecter la station d'accueil universelle, le câble de synchronisation ou l'adaptateur de charge

* Ces boutons sont programmables. Toutefois, une valeur par défaut leur est attribuée au démarrage.

La station d'accueil peut être différente de l'illustration.

hp iPAQ Pocket PC H4300

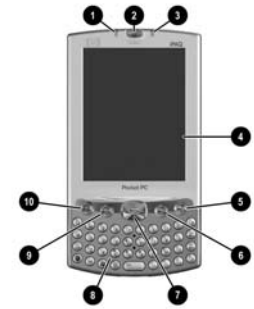

Panneau avant

- Voyant d'activité Bluetooth/réseau local sans fil :** bleu clignotant = Bluetooth activé, vert clignotant = réseau local sans fil activé, bleu/vert en alternance = Bluetooth et réseau local sans fil activés
- Interrupteur d'alimentation :** allume et éteint l'appareil
- Voyant d'alimentation :** orange clignotant = en charge, orange fixe = chargé, vert clignotant = alarme, calendrier, événement
- Écran couleur :** écran couleur à contraste élevé
- Bouton iTask* :** permet d'ouvrir et de fermer les applications, de passer de l'une à l'autre, d'exécuter les utilitaires et de modifier les paramètres
- Bouton Boîte de réception* :** permet d'accéder à la Boîte de réception pour envoyer ou recevoir des messages électroniques
- Bouton de navigation à cinq directions :** permet de faire défiler une liste et de sélectionner en appuyant (comme avec une manette de jeu)
- Clavier rétro-éclairé (h4300) :** permet de saisir du texte directement dans le Pocket PC
- Bouton Contacts* :** permet d'afficher la liste des contacts figurant dans la catégorie sélectionnée
- Bouton Calendrier* :** permet de planifier les rendez-vous, de définir des rappels ou d'afficher le calendrier



Base

- Bouton de réinitialisation :** réinitialise l'iPAQ Pocket PC
- Port de charge et de communication :** permet de connecter la station d'accueil universelle, le câble de synchronisation ou l'adaptateur de charge

* Ces boutons sont programmables. Toutefois, une valeur par défaut leur est attribuée au démarrage.



Panneaux supérieur, arrière et latéraux

- Stylet :** tirez pour l'extraire, poussez pour le verrouiller
- Connecteur d'extension SDIO (Secure Digital I/O) :** supporte les cartes mémoire et les cartes d'extension SD
- Microphone :** permet d'enregistrer votre voix ou d'autres sons
- Prise casque stéréo 3,5 mm :** permet de connecter un casque ou des écouteurs
- Bouton d'enregistrement :** permet d'enregistrer les notes vocales
- Infrarouge :** diffuse les informations entre appareils compatibles infrarouges
- Cache du compartiment batterie :** retirez-le pour installer ou extraire la batterie amovible/rechargeable
- Loquet du cache de la batterie :** actionnez-le pour retirer le cache



Station d'accueil

- Compartiment batterie :** permet de charger la batterie de secours pendant que l'iPAQ Pocket PC se charge ou est synchronisé
- Connecteur de charge ou de communication :** permet de charger et/ou de synchroniser l'iPAQ Pocket PC
- Voyant de la batterie de secours :** s'allume en orange lorsque la batterie de secours est en cours de charge, et vert lorsqu'elle est complètement chargée

La station d'accueil peut être différente de l'illustration.

Informations complémentaires sur le Pocket PC

Pour plus d'informations sur...	reportez-vous à...
Utilisation du Pocket PC	Manuel de l'utilisateur du hp iPAQ Pocket PC série h4000 sur le CD
Bluetooth, réseau local sans fil, etc.	Manuel de l'utilisateur du hp iPAQ Pocket PC série h4000 sur le CD
Programmes installés sur le Pocket PC	Manuel de l'utilisateur du hp iPAQ Pocket PC série h4000 sur le CD et aide. Appuyez sur Démarrer , puis sur Aide .
Autres programmes pouvant être installés sur le Pocket PC	CD ou http://www.microsoft.com/france/windowsmobile/pocketpc/download.asp
Clavier intégré du modèle h4300	Section "Utilisation du clavier intégré" du chapitre 5 du Manuel de l'utilisateur du hp iPAQ Pocket PC série h4000 sur le CD
Informations sur les Pocket PC exécutant Windows	http://www.microsoft.com/france/windowsmobile/pocketpc
Précautions de sécurité	Importantes informations relatives à la sécurité sur le CD
Garantie limitée internationale	Document Garantie mondiale et assistance technique inclus dans le carton d'emballage
Accessoires de l'iPAQ Pocket PC	Brochure Informations sur les accessoires fournie avec le Pocket PC et sur le CD, ou sur le site http://www.mobileplanet.fr/private/compaq/
Assistance technique pour le Pocket PC	http://www.hp.com/country/fr/fre/support
Numéros de téléphone du support technique dans tous les pays	Sur le CD ou sur le site http://www.hp.com/country/fr/fre/support
Enregistrement de votre Pocket PC pour recevoir des messages sur les offres spéciales et les promotions	http://www.register.hp.com

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows, le logo Windows, Outlook et ActiveSync sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. hp iPAQ Pocket PC exécute Microsoft® Windows®. Première édition (août 2003).



345390-051

mise en route
hp iPAQ Pocket PC série h4000



Certains modèles présentés ici ne sont pas disponibles dans tous les pays.






N'insérez l'iPAQ Pocket PC HP dans la station d'accueil qu'après avoir installé ActiveSync sur votre ordinateur.

Préparation pour l'utilisation de l'iPAQ Pocket PC :

h4100



h4300

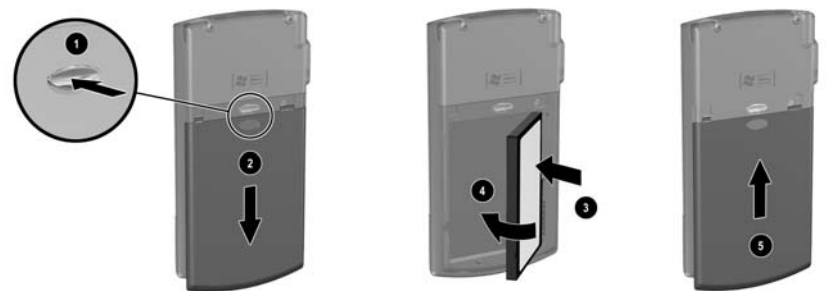

Actionnez l'interrupteur d'alimentation de l'appareil.




Suivez les instructions jusqu'à l'apparition de l'écran Aujourd'hui.

Préparation à la synchronisation avec l'ordinateur :

- 1 Insertion du CD qui accompagne le portable :**
Insérez le CD dans l'unité de votre ordinateur, puis cliquez sur Commencer ici.
- 2 Installation de Microsoft Outlook :**
Installez Microsoft Outlook sur l'ordinateur à partir du CD, si nécessaire.
Remarque : installez Outlook si vous envisagez de synchroniser le calendrier, les tâches, les contacts ou les messages électroniques entre l'ordinateur et l'iPAQ Pocket PC.
- 3 Installation d'ActiveSync 3.7 (ou version supérieure) :**
Installez ActiveSync à partir du CD et suivez les instructions.

- 4 Connexion du Pocket PC à l'ordinateur :**
Branchez une extrémité du connecteur USB au port USB de l'ordinateur, et l'autre à celui de la station d'accueil. Insérez le Pocket PC dans la station d'accueil. Branchez l'adaptateur secteur à la station d'accueil pour charger l'appareil.
Remarque : la charge complète de l'appareil dure 4 heures environ.

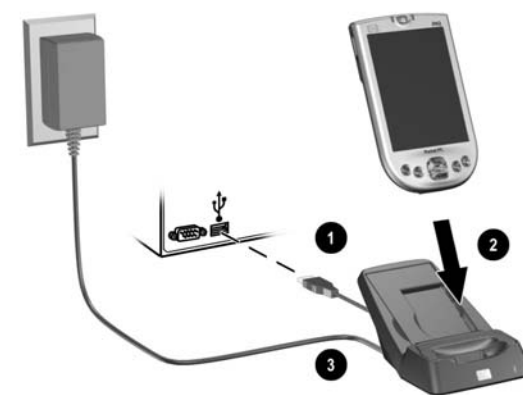

- 5 Établissement d'un partenariat :**
Suivez les instructions d'ActiveSync pour établir une connexion entre l'iPAQ Pocket PC et l'ordinateur.



Cliquez sur l'icône de Microsoft ActiveSync sur le bureau de l'ordinateur pour accéder aux rubriques d'aide et à la résolution des problèmes de Microsoft ActiveSync.

Synchronisez vos calendrier, tâches, contacts, messages électroniques et vos favoris entre le Pocket PC et l'ordinateur avec ActiveSync.

Conseils pour économiser la batterie

Définissez une courte période d'inactivité pour l'arrêt automatique de l'iPAQ Pocket PC.

Configurez l'arrêt automatique du rétro-éclairage dès que vous finissez d'utiliser l'iPAQ Pocket PC, ou activez le mode d'économie d'énergie et coupez le rétro-éclairage.

Désactivez Bluetooth et le réseau local sans fil lorsque vous ne les utilisez pas.

Laissez l'iPAQ Pocket PC branché en permanence sur le secteur lorsque vous ne l'utilisez pas.

Désactivez le paramètre "Recevoir automatiquement tous les faisceaux" pour recevoir manuellement les faisceaux.

Pour être sûr de toujours disposer d'une alimentation batterie, procurez-vous une batterie de secours plate ou étendue. Vous pouvez charger votre batterie dans la station d'accueil.

Écran Aujourd'hui

L'écran Aujourd'hui s'affiche lorsque vous allumez l'iPAQ Pocket PC HP la première fois de la journée ou après 4 heures d'inactivité. Vous pouvez également l'afficher en appuyant sur , puis sur **Aujourd'hui**. L'écran Aujourd'hui permet de consulter rapidement les informations importantes du jour.

