



TouchFLO™ 3D

TouchFLO 3D oferuje użytkownikowi kontrolę nad urządzeniem pracującym w środowisku systemu Windows Mobile.


Aby przejść do ekranu Głównego TouchFLO 3D:



1 Dotknij i przytrzymaj aktywną kartę.



2 Przesuwaj palec w prawą lub lewą stronę poprzez karty.

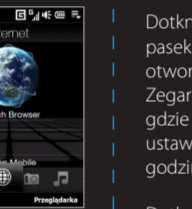

3 Zwolnij palec po wybraniu żądanej karty.



Główna

Na karcie **Główny** duży zegar w czytelny sposób wyświetla czas. Można również wyświetlić nieodebrane połączenia i nowe terminy.

Dotknij zegar lub pasek alarmu, aby otworzyć ekran Zegar i alarmy, gdzie możesz ustawić datę, godzinę i alarm.

Dotknij tutaj, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat nieodebranych połączeń.



Przesuń w górę, aby wyświetlić więcej terminów kalendarza.

Dotknij termin, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat.



Ludzie

Na karcie **Ludzie** możesz dodać ulubione kontakty, z którymi najczęściej się kontaktujesz.

- 1 Dotknij dużą ikonę **Plus** na ekranie.
- 2 Na ekranie Wybierz kontakt dotknij nazwę żadanego kontaktu.
- 3 Wybierz numer telefonu lub adres e-mail, który ma być przypisany do ulubionego kontaktu.
- 4 Aby dodać inny ulubiony kontakt, dotknij małą ikonę **Plus** (+) z prawej strony i powtórz czynność 2 oraz 3.

Porada Można dodać maksymalnie 15 ulubionych kontaktów.



Porada Dotknięcie obrazu kontaktu na środku ekranu umożliwia dostęp do szczegółowych informacji o kontakcie.



Wiadomości

Przesuń palec po obrazach kontaktów i szybko wykonaj połączenie, wyślij wiadomość tekstową lub wyślij wiadomość e-mail do ulubionego kontaktu.

1 Naciśnij i przytrzymaj pasek zdjęć, a następnie przeciągnij go w górę lub w dół, przewijając obrazy kontaktów.

Możesz także przemieszczać palcem środkowy ekran w górę lub w dół, aby przewijać obrazy.

2 Dotknij ikonę z lewej strony nazwy kontaktu lub tekst wyświetlany poniżej zdjęcia, aby wykonać połączenie, wysłać SMS lub wysłać wiadomość e-mail.



1 Aby przewijać odebrane wiadomości SMS lub MMS, przemieszczaj palec w górę lub w dół po ekranie albo dotknij strzałkę W górę/W dół.

2 Aby odpowiedzieć, dotknij wiadomość wyświetlaną na ekranie.

Albo, w celu utworzenia nowej wiadomości SMS, dotknij ikonę **Nowa** (✉).

Porada Dotknięcie **Wszystkie wiadomości** umożliwia uzyskanie dostępu do wszystkich wiadomości SMS i MMS w skrzynce odbiorczej oraz w innych folderach.



Wiadomości e-mail

Karta **Wiadomości e-mail** służy do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail. Na tej karcie możesz dodać maksymalnie cztery konta e-mail.

Uwaga Instrukcje dotyczące konfigurowania kont e-mail można znaleźć w wydrukowanym Skróconym poradniku obsługi oraz w Podręczniku użytkownika na dysku Getting Started.



1 Dotknij ikonę z prawej strony, aby wybrać konto e-mail.

2 W celu przejrzania odebranych wiadomości e-mail, przemieszczaj palec w górę lub w dół po obrazie koperty.


3 Dotknij wiadomość e-mail wyświetlaną na ekranie, aby przeczytać i odpowiedzieć na nią.

Albo dotknij ikonę **Nowa wiadomość** (✉), aby utworzyć i wysłać nową wiadomość e-mail.



Zdjęcia i filmy

Na tej karcie można wizualnie przesuwać zdjęcia i klipy wideo oraz wyświetlać je w widoku pełnoekranowym. Możesz też uaktywnić Aparat fotograficzny, aby wykonywać zdjęcia i nagrywać klipy wideo.

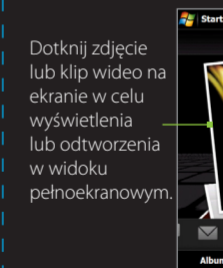

Dotknij tutaj, aby zrobić zdjęcie.


Dotknij tutaj, aby nagrać klip wideo.

Aby przeglądać zdjęcia i klipy wideo, przesuń palec w górę lub w dół na środku ekranu, lub dotknij strzałkę góra/dół.



Zdjęcia

Podczas wyświetlania zdjęć w widoku pełnoekranowym przemieszczaj poziomo palcem po ekranie, aby przechodzić od jednego zdjęcia do drugiego.

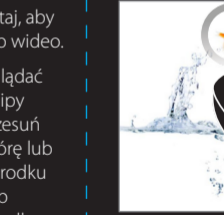

Przesuń palcem w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby powiększyć.



Filmy

Automatycznie obróć zdjęcie poprzez zwykłe przechylenie urządzenia na bok.




Przesuń palcem w lewo, aby pomniejszyć.



Muzyka

Karta **Muzyka** umożliwia wizualne przeglądanie albumów muzycznych i odtwarzanie muzyki.

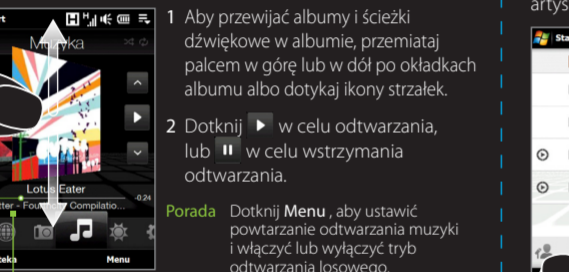


Aby przewinąć bieżący utwór muzyczny do przodu/do tyłu, dotknij i przytrzymaj ten pasek w celu wyświetlenia paska postępu, a następnie przeciągnij go w prawą lub lewą stronę.

- 1 Aby przewijać albumy i ścieżki dźwiękowe w albumie, przemiataj palcem w górę lub w dół po okładkach albumu albo dotykaj ikony strzałek.
- 2 Dotknij **▶** w celu odtwarzania, lub **⏸** w celu wstrzymania odtwarzania.

Porada Dotknij **Menu**, aby ustawić powtarzanie odtwarzania muzyki i włączyć lub wyłączyć tryb odtwarzania losowego.

Możesz również przeglądać i odtwarzać muzykę w Bibliotece. Biblioteka organizuje muzykę według takich kategorii, jak tytuł, artysta, gatunek i innych.

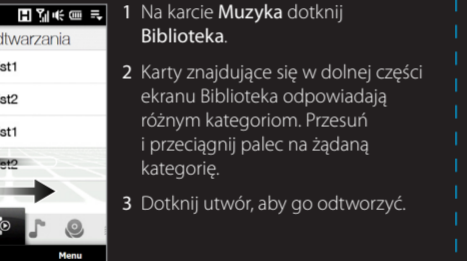

Porada W celu utworzenia listy odtwarzania należy dotknąć **Menu > Dodaj do listy odtwarzania**.

- 1 Na karcie **Muzyka** dotknij **Biblioteka**.
- 2 Karty znajdujące się w dolnej części ekranu Biblioteka odpowiadają różnym kategoriom. Przesuń i przeciągnij palec na żądaną kategorię.
- 3 Dotknij **utwór**, aby go odtworzyć.

Internet


Na karcie **Internet** można otworzyć program Opera® Mobile i przeglądać sieć Web.

Dotknij tutaj, aby przeglądać strony internetowe za pomocą przeglądarki Opera® Mobile.


Wybierz **Wszystkie zakładki**, aby dodać lub usunąć ulubione.



Przemiataj palcem w górę lub w dół po ekranie, aby uzyskać dostęp do większej liczby ulubionych stron sieci Web.

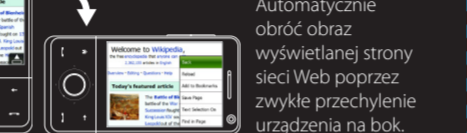


Automatycznie obróć obraz wyświetlanej strony sieci Web poprzez zwykłe przechylenie urządzenia na bok.

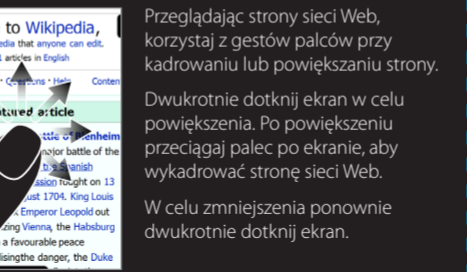

Przeglądając strony sieci Web, korzystaj z gestów palców przy kadrowaniu lub powiększaniu strony. Dwukrotnie dotknij ekran w celu powiększenia. Po powiększeniu przeciągnij palec po ekranie, aby wykadrować stronę sieci Web. W celu zmniejszenia ponownie dwukrotnie dotknij ekran.

Pogoda

Na karcie **Pogoda** możesz sprawdzić lokalną pogodę, a także pogodę w miastach na całym świecie.

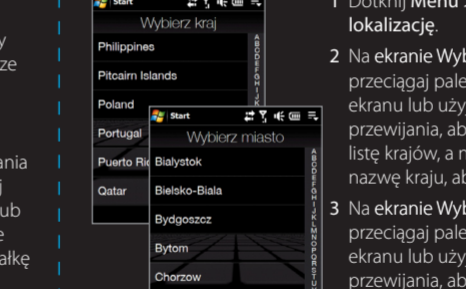



Porada Dotknij **Menu**, aby zmienić skalę temperatury na skalę Celsjusza lub Fahrenheita.

Dotknij tutaj, aby pobrać najnowsze informacje o pogodzie. W celu przełączania miast przemiataj palcem w górę lub w dół po ekranie albo dotknij strzałkę w górę/W dół.

Przeglądając strony sieci Web, korzystaj z gestów palców przy kadrowaniu lub powiększaniu strony. Dwukrotnie dotknij ekran w celu powiększenia. Po powiększeniu przeciągnij palec po ekranie, aby wykadrować stronę sieci Web. W celu zmniejszenia ponownie dwukrotnie dotknij ekran.


Na karcie **Pogoda** możesz dodać maksymalnie 10 miast.

- 1 Dotknij **Menu > Dodaj lokalizację**.
- 2 Na ekranie **Wybierz kraj** przeciągnij palec w górę lub w dół ekranu lub użyj paska szybkiego przewijania, aby powoli przewijać listę krajów, a następnie dotknij nazwę kraju, aby go wybrać.
- 3 Na ekranie **Wybierz miejscowość** przeciągnij palec w górę lub w dół ekranu lub użyj paska szybkiego przewijania, aby powoli przewijać listę miejscowości, a następnie dotknij nazwę miejscowości, aby ją wybrać.



Ustawienia

Karta **Settings (Ustawienia)** umożliwia synchronizację informacji z komputerem lub serwerem Exchange, zmianę ustawień dźwięku, takich jak dźwięk dzwonka i wybranie innej tapety dla karty **Ekran główny**. Na tej karcie możesz również w łatwy sposób włączać i wyłączać takie funkcje komunikacyjne, jak Wi-Fi, Bluetooth i inne.

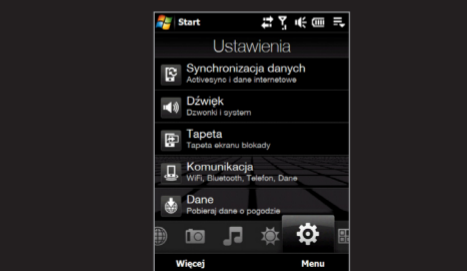

Programy

Na karcie **Programs (Programy)** można dodać ulubione programy, co pozwoli na szybki dostęp do nich.

Dotknij pustego miejsca, aby dodać ulubioną aplikację. Aby otworzyć odpowiedni program, dotknij jego ikonę.

Wybierz **Wszystkie programy**, aby uzyskać dostęp do wszystkich programów w urządzeniu. Dotknij opcji **Usuń**, aby wybrać program, który ma zostać usunięty z karty **Programs (Programy)**.

Uwaga Aby zastąpić program innym, należy najpierw usunąć skrót do programu i dodać żądany program.

