

# Isi

<b>1. Sebelum Menggunakan O<sub>2</sub> Xda Atom Life</b>	<b>8</b>
1.1 Apa yang Ada Dalam Kemasan?	8
1.2 Penjelasan Tentang O <sub>2</sub> Xda Atom Life	9
1.3 Fitur-fitur	11
1.4 Informasi Layar	12
<b>2. Persiapan</b>	<b>22</b>
2.1 Memasukkan Baterai & Kartu SIM	22
2.2 Kartu SIM	23
2.3 Baterai	23
2.4 Mengaktifkan atau Menonaktifkan Perangkat	25
2.5 Penekanan & Kalibrasi Layar	25
2.6 Arah Layar	26
2.7 Memasukkan Informasi	26
2.8 Merekam Pesan	30
2.9 Cadangan Data	31
2.10 Penambahan Memori	31
2.11 Mengatur Ulang O <sub>2</sub> Xda Atom Life	31
2.12 Manajemen Daya	32

<b>3. Sinkronisasi</b>	<b>34</b>
3.1 Tentang Sinkronisasi	34
3.2 Menginstal ActiveSync	34
3.3 Memilih Koneksi	35
3.4 Mensinkronisasi Informasi	36
3.5 Kesalahan-kesalahan ActiveSync	39
<b>4. Memperoleh Koneksi</b>	<b>42</b>
4.1 Membuat Koneksi	42
4.2 Menyambung ke Internet	46
<b>5. Fungsi-fungsi Dasar Telepon</b>	<b>48</b>
5.1 Membuat Panggilan	51
5.2 Membuat Panggilan Video	53
5.3 Mengakhiri Panggilan	54
5.4 Menerima/Mengabaikan Panggilan	54
5.5 Panggilan Internasional	55
5.6 Panggilan Darurat	55
5.7 Pilihan Panggilan Masuk	55
5.8 Informasi Kontak	56
5.9 Keamanan Perangkat	57

<b>6. Pesan</b>	<b>60</b>
6.1 Teks	60
6.2 Pesan Multimedia (MMS)	62
6.3 Pesan Suara	65
6.4 E-mail	65
6.5 Windows Live™ Messenger	70
<b>7. Kamera</b>	<b>72</b>
7.1 Mode Capture	72
7.2 Menu Setup	76
7.3 Media Album	78
7.4 Mode View	80
7.5 Mode Edit	82
<b>8. O<sub>2</sub> MediaPlus &amp; Equalizer</b>	<b>86</b>
8.1 My Radio	88
8.2 My Music	90
8.3 My Pictures	91
8.4 My Videos	92
8.5 My Settings	92
8.6 Equalizer	94

<b>9. Aplikasi-aplikasi Windows Mobile</b>	<b>98</b>
9.1 Outlook	98
9.2 Word Mobile	101
9.3 Excel Mobile	102
9.4 PowerPoint Mobile	103
9.5 Pictures & Videos	104
9.6 Calculator	105
9.7 Games	105
9.8 File Explorer	106
9.9 Remote Desktop Mobile	107
<b>10. Aplikasi</b>	<b>110</b>
10.1 O <sub>2</sub> Connect	110
10.2 O <sub>2</sub> SMS Plus	111
10.3 ClearVue PDF	113
10.4 JAVA Midlet	113
10.5 Aplikasi Lain	114

<b>11. Pengaturan</b>	<b>116</b>
11.1 Pengaturan Personal	116
11.2 Pengaturan sistem	124
11.3 Pengaturan Koneksi	127
11.4 O <sub>2</sub> Themes	127
<b>12. Mengelola O<sub>2</sub> Xda Atom Life</b>	<b>130</b>
12.1 Self Diagnostics	130
12.2 AutoConfigurator	130
12.3 Setup Wizard	131
12.4 Menginstal Aplikasi Sendiri	131
12.5 AutoInstaller	132
<b>13. Jangan Panik</b>	<b>134</b>
13.1 Istilah Sederhana dalam Bahasa Inggris	134
13.2 Mengatasi Masalah	135
13.3 Spesifikasi	135

<b>14. Persoalan Penting Tentang Keselamatan</b>	<b>138</b>
14.1 Informasi Keselamatan	138
14.2 Perawatan Telepon	138
14.3 Keselamatan Berkendara	140
14.4 Perangkat Elektronik	140
14.5 Panduan Keselamatan Lainnya	141
14.6 Perhatian	142
14.7 Tentang Panduan Ini	142
<b>Indeks</b>	<b>143</b>

# Bab 1

## Sebelum Menggunakan O<sub>2</sub> Xda Atom Life

- 1.1 Apa yang Ada Dalam Kemasan?
- 1.2 Penjelasan Tentang O<sub>2</sub> Xda Atom Life
- 1.3 Fitur-fitur
- 1.4 Informasi Layar



# 1. Sebelum Menggunakan O<sub>2</sub> Xda Atom Life

## 1.1 Apa yang Ada Dalam Kemasan?


Terima kasih karena telah memilih O<sub>2</sub> Xda Atom Life. Pastikanemasannya disertai item berikut. Jika salah satu item tidak ada, hubungi penjualnya.



## 1.2 Penjelasan Tentang O<sub>2</sub> Xda Atom Life



No.	Item	Keterangan
1	LED Pemberitahuan	LED akan tampil dengan warna berbeda selama pengisian daya (amber), GPRS (hijau berkedip), Bluetooth (biru), Wi-Fi (amber) dan banyak lagi operasi lainnya (amber).
2	Lensa Kamera Depan	Gunakan lensa ini untuk menampilkan diri Anda saat membuat panggilan video.
3	Layar-Sentuh	Untuk memilih item pada layar, tekan item dengan menggunakan stylus atau benda penunjuk.
4	Tombol Sentuh Kiri	Tekan untuk memilih pilihan di kiri bawah layar.
5	Tombol Sentuh Kanan	Tekan untuk memilih pilihan di kanan bawah layar.
6	Panel Navigasi	Tekan untuk menggerakkan menu drop-down atau petunjuk program ke atas/bawah dan kanan/kiri; konfirmasi pilihan Anda dengan menekan tombol Tengah.
7	Tombol Putus	Tekan untuk mengakhiri panggilan.
8	Tombol Media	Akses cepat ke O <sub>2</sub> MediaPlus™.
9	Pengeras Suara Stereo	Sebagai pengganti penggunaan lubang suara (earphone), Anda dapat memutar nada atau musik melalui pengeras suara stereo internal.
10	Menu Start Windows	Tekan untuk membuka menu Start.
11	Tombol Bicara/Kirim	Tekan untuk membuat atau menerima panggilan atau membuka layar Phone Dialer.
12	Lensa Kamera Belakang	Kamera CMOS mendukung foto 2MP warna.
13	Cermin Potret-Diri	Cermin pandang untuk potret-diri.
14	Lampu Kilat	LED berwarna putih berkedip.
15	Penutup Baterai	Dorong dan lepaskan penutup baterai untuk mengganti baterai Li-ion.

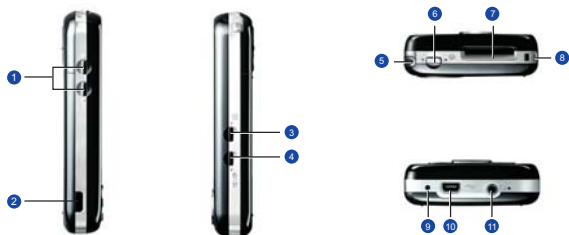


No.	Item	Keterangan
1	Tombol Volume	Tekan ke atas/bawah untuk menambah/mengurangi volume.
2	Rongga Inframerah	Rongga ini memungkinkan Anda untuk bertukar file atau data dengan perangkat lainnya tanpa menggunakan kabel.
3	Tombol Rekam	Tekan terus untuk merekam pesan suara. Tekan dan lepas untuk segera mengakses Notes.
4	Tombol Kamera & Video	Tekan untuk membuka fungsi kamera.
5	Stylus & Tempat Stylus	Slot stylus tempat menyimpan stylus saat tidak digunakan.
6	Tombol Daya	Tekan untuk mengaktifkan/menonaktifkan O <sub>2</sub> Xda Atom Life.
7	Slot Kartu Mini-SD	Masukkan kartu Mini-SD di sini. Kartu ini merupakan aksesori tambahan.
8	Lubang Tali	Anda dapat mengaitkan tali di sini.
9	Soft Reset	Tekan di sini dengan menggunakan stylus untuk melakukan soft reset pada telepon Anda.
10	Konektor Mini-USB	Gunakan konektor ini untuk mensinkronkan informasi dengan PC desktop, mengirim data atau mengisi ulang baterai.
11	Soket Lubang Suara	Pasang headset stereo, sehingga memungkinkan Anda untuk mendengarkan radio FM, file audio atau menggunakan perangkat hands-free telepon.

## 1.3 Fitur-fitur

O<sub>2</sub> Xda Atom Life Anda menghadirkan kombinasi antara telepon selular dengan PDA (Personal Digital Assistant: Asisten Digital Personal). Berikut adalah bagian yang berisi informasi lebih lanjut tentang fitur-fitur telepon:

- Layar sentuh: layar LCD TFT 2,7" dengan 65536 warna. (Perangkat keras mendukung 262K warna).
- Tombol navigasi 5-arah.
- Tombol menu Start Windows dan tombol O<sub>2</sub> MediaPlus.
- Pengeras suara stereo (dengan penerima) & mikrofon mono Omnidirectional.
- Konektor Mini-USB untuk koneksi dan pengisian daya baterai.
- Kamera: 2 Megapiksel.
- Koneksi: IrDA, Bluetooth, GPRS dan LAN Nirkabel.
- Microsoft Windows Mobile 6.0: Pocket Outlook, Pocket Explorer, dan alat bantu Office (Word Mobile, Excel Mobile, dan PowerPoint Mobile). Juga, fitur Windows Media 10 Mobile (v.10.3), Windows Live, Pictures & Videos, calculator, games, ActiveSync 4.5, dan File Explorer.
- Program-program O<sub>2</sub>: O<sub>2</sub> Connect, O<sub>2</sub> SMS Plus, O<sub>2</sub> Menu, O<sub>2</sub> AutoInstaller, O<sub>2</sub> Auto configurator, O<sub>2</sub> Themes dan O<sub>2</sub> MediaPlus.
- Program-program lainnya: FM Radio, Java, Equalizer, Setup Wizard, Self Diagnostics, GPRS Monitor, Wi-Fi Utility dan penampil ClearVue PDF.

## 1.4 Informasi Layar

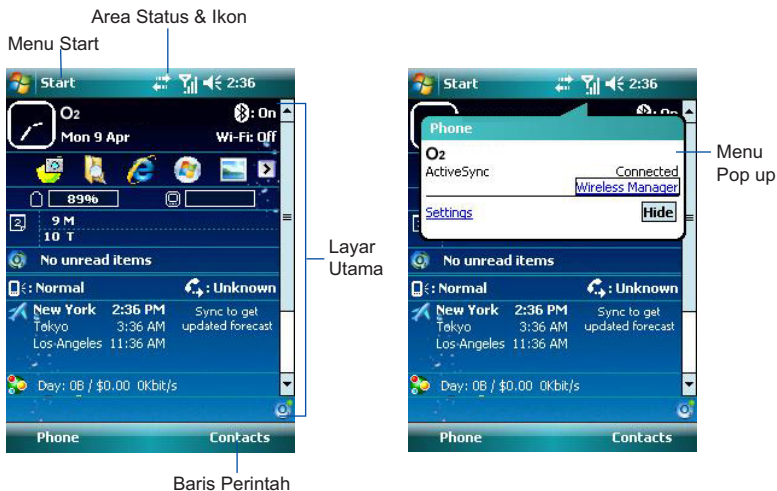

### ● Menu Start Windows

Tekan untuk membuka menu.

### ● Area Status & Ikon

Menunjukkan mode Anda saat ini dan menampilkan ikon pemberitahuan.

### ● Layar Utama







Tergantung pada mode atau program yang sedang aktif, area ini menampilkan fitur-fitur utama mode. Pada layar Today, area ini dilengkapi dengan cara pintas ke program tertentu.

### ● Baris Perintah

Sesuai dengan modennya, area ini berisi berbagai fitur, seperti panel input dan perintah untuk membuat atau mengedit file. Gunakan tombol sentuh kiri/kanan untuk mengakses.

### ● Menu Pop-up



Fungsi ini memungkinkan Anda untuk mengakses pilihan dengan cepat. Tekan pada ikon tertentu, kemudian tekan sekali lagi untuk menjalankan fungsinya. Untuk membatalkannya, tekan di sembarang tempat pada layar.









Jenis	Ikon	Keterangan
Baterai		Baterai penuh Baterai rendah Peringatan baterai Pengisian daya baterai
Panggilan		Penerusan panggilan Penanguhan panggilan Panggilan data Panggilan tak terjawab Panggilan suara Jaringan Wi-Fi dalam jangkauan
Koneksi		GPRS/EDGE dalam jangkauan Membangun koneksi ke GPRS/EDGE Wi-Fi aktif Radio tersambung / Radio nonaktif 3G terhubung
Kekuatan Sinyal		Sinyal kuat Tidak ada sinyal Roaming
Pesan		Pesan SMS baru Pesan suara baru Pesan instan baru
Volume		Volume sistem Volume telepon Dering aktif Dering nonaktif Getar aktif

## Program

O<sub>2</sub> Xda Atom Life berisi rangkaian program yang memungkinkan Anda untuk memperoleh manfaat maksimal dari telepon ini.

Ikun	Program	Keterangan
	Games	Menyediakan permainan seperti Bubblebreaker dan Solitaire.
	ActiveSync	Mensinkronisasi informasi yang ada di antara O <sub>2</sub> Xda Atom Life dan PC Anda.
	Auto Configurator	Mengkonfigurasi pengaturan operator jaringan Anda.
	Calculator	Menjalankan penghitungan matematis.
	Camera	Mengaktifkan mode tangkap kamera untuk mengambil klip foto dan klip video.
	ClearVue PDF	Mendukung tampilan file PDF.
	CodeWallet Pro 6	Menyimpan nomor keuangan/sandi rahasia Anda (Pilihan penginstalan dalam O <sub>2</sub> AutoInstaller).
	Equalizer	Mengedit profil suara Anda untuk memutar lagu-lagu.
	Excel Mobile	Membuat, menampilkan, dan mengedit file Excel.
	File Explorer	Menampilkan semua file pada O <sub>2</sub> Xda Atom Life.
	FM Radio	Memungkinkan Anda untuk mendengarkan radio.
	GPRS Monitor	Menyimpan catatan lalu lintas harian GPRS Anda.
	Java	Menginstal dan menjalankan aplikasi Java.
	Jeyo SMS Backup	Membuat cadangan dan mengembalikan posisi pesan SMS (Pilihan penginstalan dalam O <sub>2</sub> AutoInstaller).











Ikon	Program	Keterangan
	Notes	Membuat catatan, gambar, dan rekaman.
	O <sub>2</sub> AutoInstaller	Pengguna dapat memilih untuk menginstal program O <sub>2</sub> yang dipilih.
	O <sub>2</sub> Connect	Menyambung ke situs web O <sub>2</sub> dan mendownload pembaruan perangkat lunak terbaru.
	O <sub>2</sub> Menu	Menampilkan daftar program yang sedang berjalan.
	O <sub>2</sub> MediaPlus	Mengintegrasikan Windows MediaPlayer dengan Radio dan program Pictures & Photos. Sebuah antarmuka terpadu yang canggih untuk akses cepat.
	O <sub>2</sub> SMS Plus	Selain layanan pesan SMS, fitur ini menyediakan fungsi chat dan pengiriman vCard.
	Media Album	Menampilkan foto dan video pada O <sub>2</sub> Xda Atom Life.
	Messenger	Memberi akses ke layanan Windows™ Messenger.
	Image Editor	Mengedit foto pada O <sub>2</sub> Xda Atom Life Anda.
	Pictures & Videos	Menampilkan gambar dan video.
	PowerPoint Mobile	Menampilkan file PowerPoint pada O <sub>2</sub> Xda Atom Life Anda.
	Search	Mencari program atau file pada O <sub>2</sub> Xda Atom Life Anda, seperti All data, Calendar, Contacts, Excel Mobile, Help, dsb.
	Self Diagnostics	Menjalankan diagnosis untuk mengecek perangkat Anda.
	Setup Wizard	Mengatur informasi pribadi Anda.

Ikon	Program	Keterangan
	Tasks	Menyimpan catatan janji dan membuat rencana-rencana rapat.
	Voice Speed Dial	Merekam panggilan cepat suara.
	Word Mobile	Membuat, menampilkan, dan mengedit file Word.
	WorldMate	Berisi informasi perjalanan yang mudah dibawa kemana-mana seperti zona waktu, kode area, konversi mata uang, dan ukuran pakaian (Pilihan penginstalan dalam O <sub>2</sub> AutoInstaller).
	Internet Sharing	Berbagi data dan file di Internet.
	Windows Live	Memberi akses ke layanan Windows Live™ Messenger.
	Windows Media	Memberi akses ke Windows Media Player.
	Remote Desktop	Sambungkan Xda Atom Life Anda ke server terminal tertentu untuk memperoleh layanan.

## Menu Settings



Menu Settings berisi rangkaian ragam aplikasi.

### Personal



Ikon	Pengaturan	Keterangan
	Buttons	Menetapkan program aplikasi ke tombol perangkat keras.
	Input	Mengatur pilihan cara input pada O <sub>2</sub> Xda Atom Life.
	Lock	Membatasi akses ke O <sub>2</sub> Xda Atom Life dan mencegah penggunaan yang tidak diotorisasi.
	Menus	Menyesuaikan daftar menu <b>Start</b> .
	O <sub>2</sub> Themes	Mengatur layout, item, warna dan latar belakang dari layar <b>Today</b> .
	Owner Information	Menampilkan dan mengatur informasi pribadi Anda.
	Phone	Mengkonfigurasi pengaturan O <sub>2</sub> Xda Atom Life Anda.
	Sounds & Notifications	Menyesuaikan jenis pemberitahuan, aktivitas, dan volume.
	Today	Mengatur tampilan dan item yang ditampilkan pada layar <b>Today</b> .
	Voice Speed Dial	Mengatur pesan suara untuk kontak atau aplikasi.

## Sistem

Ikon	Pengaturan	Keterangan
	About	Menampilkan informasi penting tentang O <sub>2</sub> Xda Atom Life Anda.
	Backlight	Mengkonfigurasi pengaturan lampu latar dan mengatur tingkat kecerahan untuk menghemat daya.
	Certificates	Informasi tentang penerbit sertifikat dan tanggal masa berlakunya.
	Clock & Alarms	Mengatur waktu dan alarm.
	CPU Profile	Mengubah pengaturan CPU agar memiliki kinerja terbaik atau agar penggunaan baterai maksimal.
	Customer Feedback	Mengirim umpan balik ke Microsoft untuk peningkatan di masa mendatang.
	Encryption	Mengkripsi file saat mengucapkannya melalui kartu penyimpanan.
	Error Reporting	Melaporkan kesalahan sistem Anda ke pusat bantuan Microsoft.
	External GPS	Mengkonfigurasi pengaturan GPS.
	Headset Volume Limiter	Mengatur volume headset agar sesuai dengan kebutuhan Anda.
	Memory	Menampilkan status alokasi memori dan program yang sedang berjalan.
	Power	Menampilkan status dan pengaturan baterai.
	Regional Settings	Menyesuaikan format dan pengaturan untuk wilayah yang Anda gunakan.
	Remove Programs	Menghapus program dari O <sub>2</sub> Xda Atom Life.
	Screen	Mengatur arah layar dan mengkalibrasi ulang untuk penyetaraan.

Ikon	Pengaturan	Keterangan
	System Info	Menampilkan informasi sistem.
	Windows Update	Menyambung ke Windows Update.

## Koneksi

Ikon	Pengaturan	Keterangan
	Band Switch	Memilih sistem lain (GSM, UMTS) atau pita frekuensi lain. Perubahan pilihan frekuensi dari Automatic ke nilai lainnya dapat mempengaruhi kemampuan operasi handset Anda pada tingkat yang optimal. Sedangkan pemilihan frekuensi yang salah dapat menimbulkan kegagalan penerimaan.
	Beam	Mengatur O <sub>2</sub> Xda Atom Life Anda untuk menerima atau menonaktifkan sinyal IrDA.
	Bluetooth	Mengatur koneksi Bluetooth.
	Cell Broadcast Setting	Menerima berita dan informasi saluran siaran dari penyedia layanan (Untuk memperoleh informasi ini, tanyakan kepada penyedia layanan Anda).
	Connections	Mengkonfigurasi pengaturan koneksi.
	CSD Line Type	Mengatur jenis saluran CSD dan elemen koneksi.
	GPRS Setting	Memilih metode otentikasi GPRS.
	Wi-fi	Mengkonfigurasi jaringan Nirkabel.
	Wi-fi Utility	Menyambung ke perangkat lainnya melalui LAN Nirkabel.
	Wireless Manager	Mengaktifkan/menonaktifkan telepon, GPRS, panggilan Data, Bluetooth dan LAN Nirkabel.
	USB to PC	Mengatur mode koneksi USB lainnya (mode ActiveSync, rongga serial, dan pembaca kartu).

# Bab 2

## Persiapan

- 2.1 Memasukkan Baterai & Kartu SIM
- 2.2 Kartu SIM
- 2.3 Baterai
- 2.4 Mengaktifkan atau Menonaktifkan Perangkat
- 2.5 Penekanan & Kalibrasi Layar
- 2.6 Arah Layar
- 2.7 Memasukkan Informasi
- 2.8 Merekam Pesan
- 2.9 Cadangan Data
- 2.10 Penambahan Memori
- 2.11 Mengatur Ulang O<sub>2</sub> Xda Atom Life
- 2.12 Manajemen Daya




## 2. Persiapan


Sebelum mulai menggunakan O<sub>2</sub> Xda Atom Life, Anda memerlukan baterai yang penuh dan kartu SIM yang berlaku.

### 2.1 Memasukkan Baterai & Kartu SIM


1. Balikkan O<sub>2</sub> Xda Atom Life Anda. Tekan penutup belakang ke bawah secara perlahan dan geser ke arah yang ditunjukkan berikut.

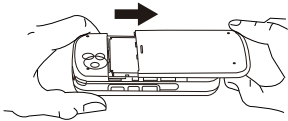


2. Untuk mengeluarkan baterai, tekan dan angkat ke atas seperti yang ditunjukkan berikut.

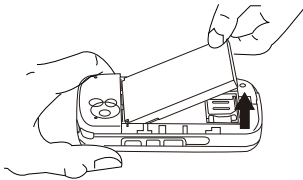

3. Masukkan kartu SIM dengan bagian logam menghadap ke bawah dan bagian sudut terpotong di sisi kanan.

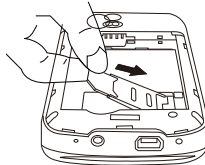

4. Lakukan sebaliknya pada Langkah 1 dan 2 untuk memasukkan kembali baterai dan penutup belakang.

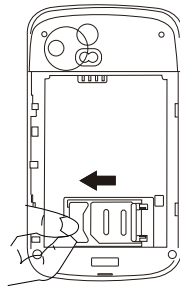

## 2.2 Kartu SIM

Sebelum menggunakan O<sub>2</sub> Xda Atom Life, Anda harus menghubungi operator jaringan guna memperoleh SIM (Subscriber Identity Module) personal.

Kartu SIM berisi nomor O<sub>2</sub> Xda Atom Life Anda, layanan yang termasuk dalam berlangganan, serta data pribadi seperti buku telepon dan pesan. Telepon tidak dapat digunakan sampai kartu SIM yang berlaku dimasukkan (kecuali untuk panggilan darurat). O<sub>2</sub> Xda Atom Life Anda akan menampilkan pesan peringatan jika kartu SIM tidak dimasukkan dengan benar.

### Perhatian

Jika telepon atau kartu SIM hilang atau tercuri, Anda harus segera menghubungi operator jaringan untuk menghindari terjadinya penggunaan tidak sah.

## 2.3 Baterai

O<sub>2</sub> Xda Atom Life Anda dilengkapi dengan baterai polimer Li-ion yang dapat dilepas dan diisi-ulang. Masa pakai baterai akan tergantung pada penggunaan, jangkauan jaringan, dan keadaan perangkat apakah dalam mode siaga atau tidak.

Perkiraan masa pakai baterai:

- Waktu bicara: 5,5 jam.
- Siaga: 150 jam (perkiraan).

Penentuan waktu di atas didasarkan pada asumsi bahwa pengguna hanya menggunakan satu fungsi dalam satu waktu. Masa pakai baterai mungkin juga bervariasi tergantung pada seberapa sering pengguna beralih fungsi. Untuk keamanan baterai, lihat *Bab 14 Persoalan Penting Tentang Keamanan*.

### Perhatian

- Menggunakan unit baterai atau adaptor AC (pengisi daya) apapun yang tidak disebutkan/dianjurkan oleh O<sub>2</sub> pada telepon ini mungkin berbahaya, dan dapat membatalkan jaminan serta persetujuan apapun yang diberikan pada telepon.
- Lepas pengisi daya dari catu daya jika sedang tidak digunakan.

## Pengisian daya baterai

Daya baterai tidak terisi penuh ketika pertama kali diberikan. Baterai baru harus terisi penuh oleh daya (selama 8 jam) sebelum digunakan untuk pertama kalinya. Anda dapat mengisi daya baterai dengan menggunakan adaptor Universal AC atau kabel USB yang disertakan dalam kemasan.





- **Adaptor AC Universal:** Hubungkan pengisi daya baterai ke soket daya utama yang sesuai, dan soket pengisi daya ke konektor O<sub>2</sub> Xda Atom Life Anda. Perhatikan arah pada saat menghubungkannya.
- **Kabel USB:** Hubungkan O<sub>2</sub> Xda Atom Life Anda ke rongga USB PC menggunakan kabel USB yang disertakan dalam kemasan, seperti ditunjukkan berikut.

### Perhatian

- Pada saat mengisi daya, pastikan baterai pada telepon terpasang dengan benar. Lihat *2.1 Memasukkan Baterai & Kartu SIM* & *2.2 Kartu SIM* untuk informasi lebih lanjut.
- Selama pengisian daya, LED menyala dalam warna amber. Jika pengisian daya telah selesai, lampu amber akan meredup.

## Memeriksa baterai

Indikator baterai menampilkan tingkat pengisian daya baterai. Periksa ikon di sudut kanan atas pada layar **Today**.

-  Baterai penuh
-  Baterai rendah
-  Baterai kosong
-  Baterai sedang diisi

## Indikasi baterai rendah

Jika nada peringatan untuk aktivitas sistem diaktifkan, Anda akan menerima pesan peringatan ketika daya baterai rendah. Simpan data pekerjaan Anda, sinkronisasikan dengan PC, dan nonaktifkan O<sub>2</sub> Xda Atom Life. Untuk informasi lebih lanjut tentang keselamatan data, lihat 2.9 *Cadangan Data*.

## 2.4 Mengaktifkan atau Menonaktifkan Perangkat

- Untuk mengaktifkan perangkat, tekan tombol Daya di bagian atas telepon. Jika perangkat ini diaktifkan untuk pertama kalinya, perangkat Anda akan hidup dan secara otomatis memulai proses pengenalan/kalibrasi. Lihat 2.5 *Penekanan & Kalibrasi Layar* untuk informasi lebih rinci.
- Untuk menonaktifkan perangkat, tekan tombol Daya sekali lagi.



### Perhatian

Menonaktifkan perangkat akan menghentikan tampilan layar. Selanjutnya, perangkat akan memasuki mode tidur untuk menghemat daya baterai. Untuk membangunkan perangkat Anda dari mode tidur, tekan tombol Daya. Perangkat kemudian akan menampilkan layar **Today**.

## 2.5 Penekanan & Kalibrasi Layar

Jika O<sub>2</sub> Xda Atom Life diaktifkan untuk pertama kalinya, Anda akan diminta untuk mengkalibrasi layar dengan menekan bagian tengah tanda silang menggunakan stylus karena tanda ini akan bergerak di sekitar layar. Proses ini memastikan bahwa, jika Anda menekan layar menggunakan stylus, maka item yang ditekan tersebut akan diaktifkan.

### Mengkalibrasi ulang layar

Jika O<sub>2</sub> Xda Atom Life Anda tidak merespons penekanan layar secara tepat, Anda harus mengkalibrasi ulang telepon ini:

1. Tekan **Start > Settings > tab System > Screen**.
2. Tekan tombol **Align Screen** pada tab **General** untuk mengkalibrasi ulang layar sebagaimana dijelaskan di atas.



### Perhatian

Saat menyelaraskan layar sentuh, tekan target dengan kuat dan tepat.

## 2.6 Arah Layar

Untuk mengalihkan arah layar sentuh di antara mode Portrait dan Landscape:

### Arah

1. Tekan **Start** > **Settings** > tab **System** > **Screen**.
2. Pada tab **General**, pilih **Orientation** dengan menekan **Portrait**, **Landscape (right-handed)**, dan **Landscape (left-handed)**.

Mode **Portrait** memungkinkan Anda untuk memperoleh tampilan atau operasi yang lebih baik dari program tertentu pada O<sub>2</sub> Xda Atom Life, sedangkan **Landscape** mungkin optimal untuk menampilkan file teks yang lebih panjang.

## 2.7 Memasukkan Informasi

Clear Type & Text Size: dua fitur ini memungkinkan Anda untuk mengaktifkan/menonaktifkan Clear Type (memperhalus tepi huruf layar) dan mengatur ukuran teks.

Anda dapat memasukkan informasi pada O<sub>2</sub> Xda Atom Life dengan beberapa cara berikut:

- **Synchronizing:** Menggunakan **ActiveSync**, mempertukarkan informasi yang berada di antara PC dan perangkat. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat *Bab 3 Sinkronisasi*).
- **Typing:** Gunakan panel input atau keyboard untuk memasukkan teks yang diketik. Menggunakan perangkat lunak pengenalan tulisan tangan, Anda dapat memasukkan teks dengan menekan tombol pada keyboard layar.
- **Writing:** Menulis langsung pada layar dengan menggunakan stylus.
- **Drawing:** Menggambar langsung pada layar dengan menggunakan stylus.
- **Recording:** Membuat rekaman yang berdiri sendiri atau menanamkan rekaman ke dalam dokumen atau catatan.

### Block Recognizer

Dengan **Block Recognizer**, Anda dapat memasukkan karakter input (menggunakan stylus). Sama dengan program lainnya yang digunakan pada perangkat lain.

1. Tekan tanda panah di sebelah keyboard, kemudian tekan **Block Recognizer**.
2. Tulis sebuah huruf dalam kotak. Jika Anda menulis huruf, huruf tersebut akan dikonversi ke teks yang diketik pada layar. Untuk petunjuk khusus tentang penggunaan Block Recognizer, tekan tanda tanya di sebelah area penulisan.

## Keyboard

Untuk menampilkan atau menyembunyikan panel input, tekan tombol panel input. Untuk melihat pilihan, tekan tanda panah di sebelah tombol panel input. Tekan tanda panah di sebelah tombol **Input Panel**, kemudian tekan **Keyboard**.

1. Untuk mengetik huruf kecil, tekan tombol dengan stylus. Untuk mengetik satu huruf besar atau simbol, tekan tombol **Shift**. Untuk mengetik beberapa huruf besar atau simbol, tekan tombol **CAP**. Anda juga dapat menekan terus stylus pada tombol tersebut, kemudian menjatuhkannya untuk mengetik satu huruf besar.
2. Untuk menambahkan spasi, tekan spacebar, atau tekan terus sembarang tombol, kemudian geser stylus ke kanan. Untuk memundurkan satu karakter, tekan tombol backspace, atau tekan terus salah satu tombol dan geser stylus ke kiri sedikitnya dua karakter.
3. Jika Anda menggunakan panel input, O<sub>2</sub> Xda Atom Life akan memprediksi kata yang sedang Anda ketik atau tulis, kemudian menampilkannya di atas panel input. Jika Anda menekan kata yang ditampilkan, pada titik ini kata tersebut akan dimasukkan secara otomatis ke dalam teks. Semakin sering Anda menggunakan O<sub>2</sub> Xda Atom Life, semakin banyak kata yang dipelajarinya untuk diprediksi.

### Perhatian

Untuk mengubah ukuran keyboard yang ditampilkan pada layar, tekan tanda panah di sebelah ikon keyboard, kemudian pilih **Options**. Pada layar **Input**, Anda dapat memilih **Large keys** atau **Small keys** dengan menekan tombol radionya.



4. Untuk mengubah pilihan usulan kata, seperti jumlah kata yang diusulkan pada satu waktu, tekan **Start** > **Settings** > tab **Personal** > **Input** > tab **Word Completion**. Atau, tekan tanda panah di sebelah ikon panel input, kemudian **Options...** > tab **Word Completion**.

## Letter Recognizer

Untuk memasukkan kata dengan **Letter Recognizer**:

1. Tekan tanda panah di sebelah tombol panel input, kemudian tekan **Letter Recognizer**.
2. Tulis huruf dalam kotak.

Untuk petunjuk khusus tentang penggunaan **Letter Recognizer**, dengan **Letter Recognizer** terbuka, tekan tanda tanya di sebelah area penulisan.

## Transcriber

**Transcriber** memungkinkan Anda untuk menulis di manapun pada layar dengan menggunakan stylus, sebagaimana yang akan Anda tuliskan pada kertas. Tidak seperti **Letter Recognizer** dan **Block Recognizer**, Anda dapat menulis kalimat atau lebih dari satu kalimat. Hentikan sementara dan biarkan **Transcriber** mengubah karakter yang ditulis menjadi karakter ketik.


1. Tekan tanda panah di sebelah tombol panel input, kemudian tekan **Transcriber**.
2. Tulis di manapun pada layar. Untuk petunjuk khusus tentang penggunaan **Transcriber**, dengan **Transcriber** terbuka, tekan tanda tanya di sudut kanan bawah layar.

**Untuk memberi tanda baca pada Transcriber:**

1. Tekan tombol keyboard pada baris alat.
2. Tekan tanda baca yang dikehendaki.
3. Tekan tombol keyboard sekali lagi untuk menyembunyikan keyboard.

**Untuk mempelajari penulisan dalam**

**Transcriber:**

1. Tekan  pada baris alat.
2. Layar Letter Shapes Selector akan muncul:
  - Di bagian bawah layar, pilih karakter yang akan Anda gunakan.
  - Di bagian atas layar, tekan gambar karakter ini. Karakter tersebut akan digambar ulang, menunjukkan urutan penulisan.
  - Pilih seberapa sering Anda menuliskan karakter tersebut menggunakan metode ini. Setelah selesai memilih semua huruf, Anda dapat menyimpannya sebagai profil dengan menekan **File > Save**, kemudian masukkan nama untuk profil tersebut.

## Menulis pada layar

Dalam setiap program yang menerima penulisan, seperti **Notes**, serta tab **Notes** pada **Calendar**, **Contacts**, dan **Tasks**, Anda dapat menggunakan stylus untuk menulis langsung pada layar. Anda dapat mengedit dan memformat apa yang telah ditulis, dan mengubah informasi ke dalam teks ketik di lain waktu.

Untuk menulis pada layar, tekan tombol pena untuk beralih ke mode penulisan. Langkah ini akan menampilkan garis-garis pada layar yang membantu Anda menulis. Sejumlah program yang menerima penulisan mungkin tidak dilengkapi dengan tombol pena. Lihat panduan untuk masing-masing program guna mengetahui cara beralih ke mode penulisan.

**Tips untuk pengenalan yang baik:**


1. Tulis secara jelas.

2. Tulis pada garis dan gambar descender di bawah garis tersebut. Tulis tanda silang "t" dan apostrof di bawah garis paling atas, sehingga program tidak dibingungkan dengan kata di atasnya. Tulis tanda titik dan koma di atas garis paling bawah.
3. Untuk pengenalan yang lebih baik, gunakan tingkat zoom 150% atau lebih tinggi. Untuk mengubah tingkat zoom, lakukan dengan menekan tanda panah di sebelah ikon panel input > **Options...** > tab **Options**.
4. Tulis huruf dari kata dengan dekat dan beri jarak yang luas di antara kata tersebut, sehingga perangkat dapat dengan mudah mengenali awal dan akhir sebuah kata.
5. Kata berpenghubung dan kata asing yang menggunakan karakter khusus, seperti aksen dan beberapa tanda baca tidak dapat dikonversi. Jika Anda mengedit atau menambah pada sebuah kata setelah berusaha mengenalinya, penulisan yang baru tidak akan dicantumkan bila Anda berusaha untuk mengenalinya sekali lagi.

## Menggambar pada layar

### Untuk membuat gambar:

Ketukan pertama Anda harus menyalang tiga garis yang ditetapkan. Gambar yang tidak menyalang tiga garis yang ditetapkan akan dianggap sebagai tulisan. Setelah Anda menyelesaikan ketukan pertama, kotak gambar akan muncul. Ketukan berikutnya di dalam atau menyentuh kotak gambar akan menjadi bagian dari gambar tersebut.

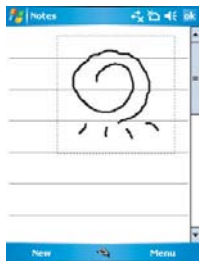

### Untuk memilih gambar:

Jika ingin mengedit atau memformat gambar, Anda harus memilihnya terlebih dulu.



1. Tekankan terus stylus pada gambar sampai pemandu pilihan muncul. Untuk memilih beberapa gambar, pilih tombol pena dan geser untuk memilih gambar yang Anda inginkan.
2. Anda dapat memotong, menyalin, dan menempelkan gambar yang dipilih dengan menekan terus gambar yang dipilih tersebut, kemudian tekan perintah pengeditan pada menu pop-up, atau tekan perintah pada menu Edit.
3. Untuk mengukur ulang sebuah gambar, pastikan tombol Pena tidak dipilih, lalu geser pemandu pemilihan.
4. Untuk mengubah tingkat zoom agar dapat memudahkan kerja atau menampilkan gambar, tekan Tools, kemudian pilih tingkat zoom.

## 2.8 Merekam Pesan

Dalam setiap program yang memungkinkan untuk menulis atau menggambar pada layar, Anda juga dapat menangkap dengan cepat pemikiran, pengingat, dan nomor telepon dengan merekam pesan. Dalam **Calendar**, **Tasks**, dan **Contacts**, Anda dapat menyertakan rekaman pada tab **Notes**.

Dalam program Messaging, Anda juga dapat menambahkan rekaman ke pesan E-mail.

### Untuk membuat rekaman:

1. Untuk menambahkan rekaman pada catatan, buka catatan tersebut sebelum perekaman. Tekan **Start** > **Programs** > **Notes**.
2. Jika tidak terdapat baris alat untuk Record/Playback, tekan **Menu** > **View Recording Toolbar**.
3. Pegang mikrofon perangkat Anda di dekat mulut atau sumber suara lainnya.
4. Untuk mulai merekam, tekan .
5. Untuk berhenti merekam, tekan . Rekaman baru akan muncul dalam daftar catatan atau sebagai ikon tertanam.
6. Untuk memutar rekaman, tekan rekaman dalam catatan yang terbuka atau tekan rekaman pada daftar catatan.



Anda juga dapat mengakses baris alat Rekam/Putar dengan menekan tombol Rekam yang merupakan tombol pertama di sisi kanan atas O<sub>2</sub> Xda Atom Life Anda.

Untuk membuat rekaman dengan cepat, tekan terus tombol Rekam. Jika Anda mendengar suara bip, perekaman telah dimulai. Lepaskan tombol tersebut jika sudah selesai.


Rekaman yang baru akan disimpan dalam catatan terbuka, atau jika tidak ada catatan yang terbuka, maka rekaman tersebut akan disimpan sebagai rekaman yang berdiri sendiri.

## 2.9 Cadangan Data

O<sub>2</sub> Xda Atom Life Anda mendukung kapasitas ROM 1GB; namun, Anda harus membuat cadangan data dan program baru yang diinstal di dalam ROM guna mencegah terjadinya kehilangan data. Untuk membuat cadangan Contact, Calendar, dll., hubungkan PC Anda dengan O<sub>2</sub> Xda Atom Life. Jika perangkat telah terhubung, ActiveSync akan aktif secara otomatis. Untuk informasi lebih lanjut, lihat *Bab 3 Sinkronisasi*.

## 2.10 Penambahan Memori

Untuk menambah memori O<sub>2</sub> Xda Atom Life Anda, masukkan kartu Mini-SD ke dalam slot kartu yang terdapat di bagian atas telepon. Pastikan kartu dimasukkan dengan benar.

 **Perhatian**  
Sebagai aksesoris tambahan, kartu Mini-SD tidak disertakan dalam kemasan. Hubungi penjualnya untuk memperoleh informasi lebih lanjut.

## 2.11 Mengatur Ulang O<sub>2</sub> Xda Atom Life

Jika O<sub>2</sub> Xda Atom Life Anda merespons dengan lambat, berhenti merespons, atau membeku, Anda dapat mengatur ulang telepon ini dalam dua cara: **soft reset** atau **hard reset**.

### Soft reset

Soft reset berguna agar O<sub>2</sub> Xda Atom Life melakukan pengaturan ulang dan mengatur alokasi memori. O<sub>2</sub> Xda Atom Life Anda akan kembali ke status yang sama sebagaimana terakhir kali digunakan. Namun, data yang tersimpan dalam aplikasi yang terbuka mungkin akan hilang. Untuk menjalankan soft reset, gunakan stylus untuk menekan terus tombol Reset. Lihat *Bab 1.2 Penjelasan Tentang O<sub>2</sub> Xda Atom Life*.

### Hard reset

Hard reset akan menonaktifkan baterai, membersihkan memori, menghapus semua data (seperti informasi pribadi dalam **Setup Wizard** dan **AutoConfigurator**) dan mengembalikan Xda Atom Life ke pengaturan standarnya. Langkah ini akan menyimpan semua program yang telah terinstal sebelumnya pada telepon (ketika Anda menerima Xda Atom Life ini untuk pertama kalinya). Karena itu, sangat dianjurkan untuk secara periodik membuat cadangan data ke kartu penyimpanan atau komputer sebagai antisipasi apabila **hard reset** harus dilakukan.

### Untuk melakukan hard reset:

1. Sebelum menjalankan hard reset, pastikan Anda telah membuat cadangan semua data ke dalam kartu Mini-SD di PC .
2. Tekan terus tombol daya, kemudian pada saat yang sama gunakan stylus untuk menekan tombol soft reset.

## 2.12 Manajemen Daya

Untuk mengurangi pemakaian daya O<sub>2</sub> Xda Atom Life, Anda dapat mengubah durasi lampu latar dan tingkat kecerahan. Selain itu, Anda dapat lebih menghemat daya dengan mengatur telepon agar nonaktif secara otomatis ketika sedang tidak digunakan untuk waktu tertentu.

### Untuk mengecek tingkat daya baterai:

Tekan **Start** > **Settings** > tab **System** > **Power** > tab **Battery**. Tanda baris akan mengindikasikan tingkat sisa daya baterai.

### Untuk menonaktifkan perangkat secara otomatis:

Tekan **Start** > **Settings** > tab **System** > **Power** > tab **Advanced**, kemudian pilih durasinya sebelum O<sub>2</sub> Xda Atom Life nonaktif dengan sendirinya. Fitur ini akan mengontrol waktu siaga layar.

### Untuk mengurangi tingkat kecerahan:

Tekan **Start** > **Settings** > tab **System** > **Backlight** > tab **Brightness**, kemudian atur tingkat kecerahan dari 1 hingga 10 (paling gelap ke paling terang).

### Untuk mengatur durasi lampu latar:

Tekan **Start** > **Settings** > tab **System** > **Backlight** > tab **Battery Power** atau tab **AC Power** untuk memilih durasi lampu latar dan kondisi aktif/nonaktif lampu latar baik dengan menggunakan baterai atau catu daya AC.

# Bab 3

## Sinkronisasi

- 3.1 Tentang Sinkronisasi
- 3.2 Menginstal ActiveSync
- 3.3 Memilih Koneksi
- 3.4 Mensinkronisasi Informasi
- 3.5 Kesalahan-kesalahan ActiveSync



## 3. Sinkronisasi

### 3.1 Tentang Sinkronisasi

Dengan **ActiveSync** pada PC dan perangkat selular, Anda dapat mensinkronisasi informasi di antara PC atau Microsoft® Exchange Server dan O<sub>2</sub> Xda Atom Life. Pertama, Anda harus menginstal **ActiveSync 4.5** pada PC. Kemudian Anda dapat:

- Mensinkronisasi informasi, sehingga bisa memperoleh informasi terbaru di semua lokasi.
- Mengubah pengaturan dan jadwal sinkronisasi.
- Menyalin file di antara O<sub>2</sub> Xda Atom Life dan PC.
- Menambah dan menghapus program pada O<sub>2</sub> Xda Atom Life.

### 3.2 Menginstal ActiveSync

Sebelum mulai mensinkronisasi informasi dengan PC, instal **ActiveSync 4.5** pada PC dari **CD Persiapan O<sub>2</sub> Xda Atom Life** yang disertakan dalam kemasan. ActiveSync adalah program yang telah terinstal dalam telepon Anda dan siap digunakan ketika Anda menerimanya.

- **Perhatian**  
Untuk menginstal ActiveSync 4.5 pada PC Anda, ikuti petunjuk yang diberikan dalam CD Persiapan.

## 3.3 Memilih Koneksi

### Kabel USB

Jika PC Anda akan menginstal ActiveSync, Anda akan diminta untuk membuat hubungan dengan Xda Atom Life menggunakan salah satu cara koneksi berikut:

- Kabel USB
  - Inframerah
  - Bluetooth
1. Untuk mensinkronisasi perangkat Anda melalui kabel USB, tekan **Start > Programs > ActiveSync**.
  2. Tekan tab **Menu > Connections**.
  3. Pilih **USB** dalam menu drop-down, kemudian aktifkan fitur **Synchronize all PCs using this connection**.

### Koneksi Inframerah (IR)

Jika ingin menggunakan koneksi IR, pastikan PC Anda dilengkapi dengan rongga IR.

#### Untuk mengaktifkan koneksi inframerah:

Tekan **Start > Settings > tab Connections > Beam**, kemudian konfirmasi untuk menerima semua sinyal yang masuk. Untuk mencegah interferensi, pastikan tidak ada penghalang di antara perangkat-perangkat tersebut.

Setelah fitur tersebut diaktifkan, agar semua sinyal bisa masuk, telepon Anda akan mendeteksi semua sinyal yang masuk dan memerintahkan untuk menerimanya. Jika Anda tidak ingin telepon mendeteksi atau menerima sinyal, jangan pilih **Receive all incoming beams**.



#### Peringatan

Jangan arahkan mata Anda secara langsung ke sinyal inframerah IR atau membiarkannya berinterferensi dengan perangkat IR lainnya.

#### Untuk mensinkronisasi melalui koneksi IR:

1. Agar menerima sinyal inframerah, ikuti petunjuk dalam ActiveSync Help di PC untuk mengatur PC Anda.
2. Sejajarkan rongga O<sub>2</sub> Xda Atom Life dengan PC Anda dalam jarak yang dekat tanpa penghalang.
3. Pada perangkat, tekan **Start > Programs > ActiveSync**.
4. Tekan tab **Menu > Connect via IR**.
5. Tekan **Sync**.

## Koneksi Bluetooth

O2 Xda Atom Life didesain agar dapat terhubung ke perangkat berteknologi Bluetooth dalam jarak 10 meter. Untuk hasil terbaik, sebaiknya hubungkan perangkat ini ke PC menggunakan USB agar terbentuk hubungan sinkronisasi sebelum menyambung melalui Bluetooth.

### Perhatian


Jika hubungan ke PC melalui Bluetooth dilakukan untuk pertama kalinya, maka fitur Bluetooth O2 Xda Atom Life harus diaktifkan lebih dulu. Selanjutnya, Anda harus mengatur hubungan Bluetooth dengan PC: dengan menekan **Start > Settings > Connections > Bluetooth**. Untuk lebih rinci, lihat Bab 4. *Memperoleh Koneksi*.

### Untuk mensinkronisasi melalui koneksi Bluetooth:

- Ikuti petunjuk dalam **ActiveSync Help** di PC tentang cara mengkonfigurasi **Bluetooth** pada PC agar mendukung **ActiveSync**.
- Pada O2 Xda Atom Life, tekan **Start > Programs > ActiveSync**.
- Tekan tab **Menu > Connect via Bluetooth**. Pastikan jarak antara perangkat dengan komputer dekat satu sama lainnya.
- Tekan **Sync**.
- Jika telah selesai, tekan tab **Menu > Disconnect Bluetooth**.
- Untuk menghemat daya baterai, nonaktifkan Bluetooth.

## 3.4 Mensinkronisasi Informasi

Setelah membuat hubungan antara O2 Xda Atom Life dengan perangkat selular lainnya, Anda dapat mulai melakukan sinkronisasi. Informasi yang dapat disinkronisasi meliputi **Outlook E-mail, Calendar, Contacts, Tasks** dan **Notes**. Untuk memilih sumber data tertentu, tekan **Start > Programs > ActiveSync > tab Menu > Options**. Buka aplikasi ActiveSync pada PC Anda, kemudian aktifkan atau nonaktifkan sinkronisasi untuk jenis informasi tertentu sesuai kebutuhan.

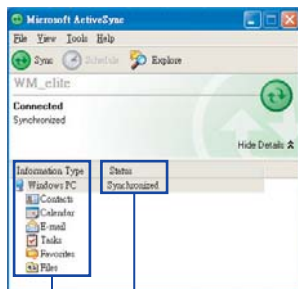

Informasi untuk koneksi

Status sinkronisasi

## E-mail Outlook

Setelah **Inbox** untuk sinkronisasi dalam **ActiveSync** dipilih, pesan **E-mail Microsoft® Outlook** akan disinkronisasi sebagai bagian dari proses sinkronisasi umum. Selama sinkronisasi berlangsung:

- Pesan akan diperbarui dari folder **Inbox** di PC atau server Microsoft® Exchange ke folder **Inbox** dari account **Outlook E-mail** perangkat Anda. Informasi hanya dapat disinkronisasi secara langsung dengan Microsoft® Exchange Server jika Anda menjalankan Microsoft® Outlook® 2002 atau versi terbaru. Secara standar, Anda hanya akan menerima pesan dari tiga hari terakhir, 100 baris pertama untuk setiap pesan baru, dan lampiran file yang kurang dari 100KB.
- Pesan dalam folder **Outbox** perangkat Anda akan ditransfer ke Exchange atau **Outlook**, dan dikirim dari program-program tersebut.
- Pesan pada dua komputer ini akan saling dihubungkan. Jika pesan pada O<sub>2</sub> Xda Atom Life dihapus, pesan tersebut akan dihapus juga dari PC di waktu sinkronisasi berikutnya.
- Pesan-pesan dalam subfolder di folder E-mail lainnya (Outlook) hanya akan disinkronisasi jika pesan-pesan tersebut telah dipilih untuk sinkronisasi dalam ActiveSync. Untuk informasi tentang cara memulai sinkronisasi E-mail Outlook atau mengubah pengaturan sinkronisasi, lihat ActiveSync Help pada PC atau Connections Help.



### Perhatian

Pesan teks (SMS) dan pesan Multimedia (MMS) tidak akan diterima melalui sinkronisasi. Sebaliknya, mereka akan dikirim ke perangkat Anda melalui operator jaringan.

## Calendar

- Anda dapat mensinkronisasi catatan-catatan dalam kalender O<sub>2</sub> Xda Atom Life dengan catatan-catatan pada PC atau Microsoft® Exchange Server. Informasi hanya dapat disinkronisasi secara langsung dengan Microsoft® Exchange Server jika Anda menjalankan Microsoft® Outlook® 2002 atau versi terbaru. Sinkronisasi kalender akan terpilih secara otomatis dalam ActiveSync.
- Catatan-catatan kalender yang dimasukkan pada satu komputer akan disalin ke tempat lainnya selama sinkronisasi berlangsung. Catatan dan gambar tulisan tangan akan disimpan sebagai metafile (gambar).

## Contacts

- Kontak yang tersimpan pada O<sub>2</sub> Xda Atom Life Anda dapat disinkronisasi dengan kontak yang tersimpan pada Outlook PC atau Microsoft® Outlook® 2002 atau versi terbaru.
- Item baru yang dimasukkan ke dalam satu lokasi akan disalin ke tempat lainnya selama sinkronisasi berlangsung. Catatan dan gambar tulisan tangan akan disimpan sebagai gambar jika sinkronisasi dilakukan dengan PC Anda, tapi akan dihapus jika sinkronisasi dilakukan dengan server. Untuk informasi lebih lanjut tentang sinkronisasi, lihat ActiveSync Help pada PC.

## Tasks

- **Tasks** yang tersimpan pada perangkat Anda dapat disinkronisasi dengan Outlook pada PC. Sinkronisasi catatan tugas akan dipilih secara otomatis dalam **ActiveSync**.
- Item baru yang dimasukkan pada satu komputer akan disalin ke telepon Anda selama sinkronisasi berlangsung. Catatan dan gambar tulisan tangan akan disimpan sebagai metafile (gambar). Untuk informasi lebih lanjut tentang sinkronisasi, lihat **ActiveSync Help** pada PC.

## Notes

**Notes** dapat disinkronisasi di antara PC dan O<sub>2</sub> Xda Atom Life baik melalui sinkronisasi catatan atau file.

Untuk mensinkronisasi catatan Anda melalui sinkronisasi catatan:

1. Pilih jenis informasi **Notes** untuk sinkronisasi dalam **ActiveSync**.
2. Di waktu melakukan sinkronisasi berikutnya, semua catatan dalam **My Documents** dan subfoldernya (perangkat), akan muncul dalam **Outlook Notes** di PC.
3. **Notes** yang hanya berisi teks akan muncul sebagai catatan biasa dalam **Outlook** PC, sedangkan catatan yang berisi teks atau gambar yang ditulis akan muncul dalam format perangkat. Selain itu, semua catatan dalam grup **Notes** pada **Outlook** di PC akan muncul dalam **Notes** pada perangkat.

Untuk mensinkronisasi catatan Anda sebagai file:

1. Pilih jenis informasi **Files** untuk sinkronisasi, kemudian hapus jenis informasi **Notes**.
2. Jika Anda memilih **Files**, folder **My Documents** akan terbentuk pada desktop PC.
3. Semua file .pwi yang terdapat dalam folder **My Documents** perangkat, dan semua file .doc yang terdapat dalam folder **My Documents** PC akan disinkronisasi. File yang dilindungi sandi tidak dapat disinkronisasi. **ActiveSync** akan mengkonversi dokumen selama sinkronisasi berlangsung. Untuk informasi lebih lanjut tentang sinkronisasi atau konversi file, lihat **ActiveSync Help** pada PC.



### Perhatian

Jika Anda menghapus atau mengubah item pada PC atau perangkat, maka item tersebut akan diubah atau dihapus di lokasi lainnya di waktu sinkronisasi selanjutnya.

Jika Anda mensinkronisasi catatan menggunakan sinkronisasi file, kemudian memutuskan untuk menggunakan sinkronisasi catatan, maka semua catatan Anda akan disinkronisasi dengan **Outlook** pada PC, dan tidak akan lagi tersimpan dalam folder **My Documents**.

## 3.5 Kesalahan-kesalahan ActiveSync

Setiap kali **ActiveSync** tidak berhasil mensinkronisasi informasi, program ini akan menampilkan kesalahan pada O<sub>2</sub> Xda Atom Life dan PC Anda.

### Menampilkan informasi kesalahan

Tekan tombol **Action** jika teks kesalahan ditampilkan. **ActiveSync** kemudian akan menampilkan informasi lebih lanjut tentang kesalahan itu.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian **Synchronizing Information** dari **ActiveSync Help** PC Anda.

#### ● **Perhatian**

Sebagian besar aplikasi firewall berfungsi untuk memblokir lalu lintas jaringan dan mengamankan PC dari koneksi jaringan yang masuk. Jika ActiveSync menggunakan rongga TCP untuk mentransfer data dengan Perangkat dan agar terhindar dari kemungkinan penyusupan pada jaringan, maka Anda harus membiarkan lalu lintas ini diblokir secara manual oleh aplikasi Firewall pada Perangkat yang menggunakan ActiveSync. Anda harus menambahkan proses aplikasi ActiveSync ke dalam Exception List Program Firewall.



# Bab 4

## Memperoleh Koneksi

- 4.1 Membuat Koneksi
- 4.2 Menyambung ke Internet



## 4. Memeroleh Koneksi

O<sub>2</sub> Xda Atom Life memiliki fungsi jaringan mutakhir yang memungkinkan Anda untuk mengatur koneksi ke Internet dan ke jaringan internal perusahaan. Dengan demikian, Anda dapat menjelajah Internet, menggunakan E-mail, menggunakan pesan instan, dan melakukan sinkronisasi melalui **ActiveSync**.


Tersedia dua jenis pengaturan koneksi: **My ISP** dan **My Work Network**. **Pengaturan My ISP** digunakan untuk menyambung ke Internet, sedangkan pengaturan **My Work Network** dapat digunakan untuk menyambung ke jaringan privat, seperti jaringan perusahaan.

### 4.1 Membuat Koneksi

Cara termudah untuk membuat O<sub>2</sub> Xda Atom Life Anda terhubung ke jaringan adalah dengan mengaktifkan AutoConfigurator (Lihat 12.2 *Konfigurator Otomatis*). Atau, Anda dapat mengubah pilihan berikut secara manual:

#### CSD Line Type

Program ini memungkinkan Anda untuk memilih jenis saluran ketika hendak membuat koneksi Circuit Switch Data.

- 
**Perhatian**  
 Pengaturan standar pada O<sub>2</sub> Xda Atom Life ditetapkan untuk penggunaan optimal. Jangan ubah pengaturan ini kecuali jika Anda mengalami masalah dalam menggunakan koneksi data alih sirkuit (CSD).

Untuk mengubah jenis Saluran CSD:


1. Tekan **Start > Settings > Connections > CSD Line Type**.
2. Tentukan nilai untuk **Data Rate** dan **Connection Element**. Dalam **Connection element**, pilih jenis dari menu drop-down. Tekan **OK** untuk selesai.

#### GPRS

Untuk menggunakan layanan GPRS, Anda harus memilih di antara dua pilihan berikut:

- **PAP authentication**: Password Authentication Protocol adalah protokol otentikasi sederhana yang memverifikasi pengguna dalam mengakses ke server akses remote ISP (operator Jaringan Internet).
- **CHAP authentication**: Challenge Handshake Authentication Protocol digunakan untuk menegosiasikan kondisi teraman dari otentikasi terenkripsi yang didukung oleh server dan client.

#### Mengkonfigurasi GPRS

- 
**Perhatian**  
 Mengubah pengaturan ini dapat mengakibatkan kegagalan komunikasi data. Tanyakan kepada operator jaringan sebelum melakukan perubahan.

Untuk memilih metode otentikasi:

1. Tekan **Start > Settings > Connections > GPRS Settings**.
2. Pilih **PAP authentication** atau **CHAP authentication**, kemudian tekan **OK**.

### *Cara pintas untuk mengakhiri koneksi GPRS*

Untuk segera mengakhiri koneksi GPRS, tekan terus tombol Putus.

### *GPRS Monitor*

Program ini memungkinkan Anda untuk memonitor lalu lintas GPRS dan menghitung biaya berdasarkan jam, hari, bulan, dan tahun.

#### **Untuk memonitor lalu lintas GPRS:**

1. Tekan **Start > Programs > GPRS Monitor > Chart**.
2. Pilih ikon untuk melihat rincian, seperti lalu lintas/biaya per Bulan, Harian dan per Jam.

#### **Untuk melihat laporan GPRS:**

Tekan **Start > Programs > GPRS Monitor > tab Report**.

## **Bluetooth**

Dengan kemampuan Bluetooth, perangkat ini dapat bertukar informasi dalam jarak sekitar 10 meter. Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel berjarak pendek.

### *Pengaturan Bluetooth*

Untuk mengakses layar pengaturan Bluetooth, tekan **Start > Settings > tab Connections > Bluetooth**.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Bluetooth, centang/jangan centang pilihan **Turn on Bluetooth**. Atau, tekan **Wi-fi manager** pada layar > **Bluetooth On/Off**. Lampu LED biru pada perangkat Anda akan diaktifkan.

Untuk membuat perangkat Anda terlihat, centang pilihan **Make this device visible to other devices**.

Semua perangkat Bluetooth lainnya dalam jarak (kira-kira 10 meter) dapat mendeteksi perangkat Anda, terlepas apakah sertifikat keamanan (Bond) telah dibuat atau belum. Meski demikian, untuk menerima sinyal dari perangkat lainnya, Anda harus menerima sinyal tersebut pada perangkat Anda.

Jika Anda tidak ingin lagi perangkat tersebut dapat terlihat, jangan centang pilihan **Turn on Bluetooth** atau jangan centang pilihan **Make this device discoverable to other devices** untuk membiarkan radio tetap aktif, namun tidak membiarkan pendeteksian oleh perangkat lain.

### *Bonds*

Untuk bertukar informasi dengan cara yang aman, Anda dapat menggunakan sertifikat keamanan untuk membuat hubungan antara O<sub>2</sub> Xda Atom Life dengan perangkat Bluetooth lainnya.

#### **Untuk membuat Bond:**

1. Tekan **Start > Settings > tab Connections**.
2. Tekan **Bluetooth > tab Devices > Add new device**. Perangkat Anda akan mencari perangkat Bluetooth lain dan menampilkannya pada daftar.
3. Tekan nama dari perangkat lain itu dalam daftar yang tersedia, kemudian tekan **Next**.
4. Dalam **Passcode**, masukkan kode akses dari karakter 1 sampai 16, kemudian tekan **Next**.

- Masukkan kode akses yang sama pada perangkat lainnya.
- Jika perlu, dalam **Name**, edit nama perangkat lain itu.
- Tekan **Finish**.

**Perhatian**  
Pastikan masing-masing dua perangkat tersebut berada dalam jarak 10 meter, sehingga Bluetooth berada dalam mode yang dapat terdeteksi oleh keduanya.

#### Untuk menerima Bond:

- Pastikan Bluetooth telah diaktifkan dan dalam mode terlihat (visible).
- Jika diminta untuk membuat sertifikat keamanan dengan perangkat lain, tekan **OK**.
- Dalam Passcode, masukkan kode akses di antara karakter 1 dan 16, kemudian tekan **Next**. Anda harus memasukkan kode akses yang sama seperti yang dimasukkan dalam perangkat yang meminta sertifikat keamanan tadi.
- Jika Anda menghendaki, dalam **Name**, edit nama dari perangkat yang meminta sertifikat keamanan.
- Tekan **Finish**.

Sertifikat keamanan terbentuk. Sekarang Anda dapat bertukar informasi dengan perangkat lainnya.

#### Untuk mengganti nama Bond:

- Tekan **Start** > **Settings** > tab **Connections**.
- Tekan **Bluetooth** > tab **Devices**.

- Tekan bond untuk diganti namanya.
- Dalam **Name**, masukkan nama baru untuk sertifikat keamanan tersebut.
- Tekan **Finish**.

#### Untuk menghapus Bond:

- Tekan **Start** > **Settings** > tab **Connections**.
- Tekan **Bluetooth** > tab **Devices**.
- Tekan terus bond untuk menghapus.
- Tekan **Delete**.

#### Mengirim Informasi melalui Bluetooth:

- Tekan terus item yang akan dikirim, misalnya catatan janji dalam **Calendar**, catatan tugas dalam **Tasks**, kartu nama dalam **Contacts**, atau file dalam **File Manager**.
- Tekan **Beam** [jenis item].
- Tekan perangkat yang ingin Anda kirimkan sinyal (beam). Item akan dikirimkan ke perangkat yang Anda pilih.

#### Menerima Sinyal Bluetooth:

- Pastikan perangkat Anda telah dikonfigurasi untuk menerima sinyal yang masuk, sehingga Bluetooth berada dalam mode yang dapat terdeteksi.
- Pastikan perangkat Anda berada dalam jarak 10 meter dari perangkat yang mengirimkan sinyal.
- Jika diminta untuk menerima sinyal yang masuk, tekan **Yes**. Sekarang, Informasi akan disimpan dalam perangkat Anda.

### Headset Bluetooth

Untuk mengatur O<sub>2</sub> Xda Atom Life dengan headset Bluetooth, Anda dapat membaca panduan pengguna yang berisi informasi tentang headset Bluetooth dan petunjuk berikut:

1. Tekan **Start** > **Settings** > tab **Connections** > **Bluetooth** > tab **Mode**, kemudian centang pilihan **Turn on Bluetooth** dan **Make the device visible to other devices**.
2. Tekan > **Settings** > tab **Connections** > **Bluetooth** > tab **Devices**, kemudian tekan **New Partnership** untuk memindai perangkat Bluetooth lainnya.
3. O<sub>2</sub> Xda Atom Life akan mulai memindai perangkat Bluetooth.
4. Masukkan Kode akses untuk Perangkat Bluetooth yang ditentukan. Untuk informasi tentang Kode akses, lihat dokumen yang berisi tentang headset Bluetooth.
5. Tentukan nama layar dan jenis layanan yang ditawarkan perangkat Bluetooth Anda.
6. Setelah proses pengaturan selesai, Anda akan melihat perangkat Bluetooth ditampilkan dalam menu.
7. Selain itu, akan muncul ikon headset Bluetooth yang menunjukkan status koneksi.

### LAN Nirkabel

Telepon Anda mendukung LAN Nirkabel yang sesuai dengan IEEE 802.11b/g. Telepon Anda dilengkapi dengan program yang telah terinstal sebelumnya, yakni Wi-fi. Dan memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasi pengaturan LAN Nirkabel.

#### Untuk mengatur koneksi LAN Nirkabel:

1. Tekan **Start** > **Settings** > tab **Connections** > **Wi-Fi** > tab **Wireless**.
2. Jika jaringan yang dikehendaki tidak tersedia, tekan **Add New**, kemudian ikuti petunjuknya. Jaringan yang telah terbangun akan terdaftar dalam **Wireless networks**.
3. Untuk mengubah pengaturan dalam **Wireless Networks**, tekan jaringan yang Anda kehendaki.
4. Dalam **Networks to Access**, pilih di antara "All available," "Only access points," atau "Only computer-to-computer."

#### Untuk memperbarui info IP:

Tekan **Start** > **Settings** > **Wi-fi Utility** > tab **IP Info** > **Renew** atau tombol **Ping** untuk memperbarui informasi IP atau mencari alamat IP dari perangkat lainnya.

#### Untuk mencari alamat IP:

Tekan **Start** > **Settings** > **Wi-fi Utility** > tab **Site Survey** > tombol **Re-Scan** untuk mencari **ESSID**, **RSSI**, **BSSID** dan **Channel of the Wireless LAN**.



#### Perhatian

Jika fitur ini sedang tidak digunakan, nonaktifkan untuk menghemat daya.

## Pengaturan Kartu Jaringan

Sebelum mengatur jaringan, pastikan Anda telah membeli dan mengkonfigurasi kartu jaringan yang kompatibel dengan O<sub>2</sub> Xda Atom Life.

### Untuk mengatur kartu jaringan Anda:

1. Masukkan kartu jaringan ke dalam O<sub>2</sub> Xda Atom Life.
2. Pertama kali Anda memasukkan kartu, **Network Settings** akan muncul secara otomatis. Untuk mengubahnya di lain waktu, tekan **Start > Settings > tab Connections > Connections**.
3. Untuk memasukkan informasi server tertentu, tekan adaptor yang sesuai.
4. Untuk memulai koneksi, masukkan kartu jaringan dan mulailah menggunakan program yang dikehendaki.

## Kabel USB

Untuk mengakses Internet, Anda dapat menghubungkan perangkat ke PC melalui kabel USB. Pastikan PC telah terhubung ke Internet.


## 4.2 Menyambung ke Internet

Jika telah terhubung, Anda dapat menggunakan Pocket Internet Explorer untuk menjelajah Internet.

Untuk mensinkronisasi dan mendownload link favorit dari PC Anda, dalam ActiveSync PC, pilih **Favorites** dalam menu **Tools > Options > pilihan Sync**.

### Menjelajah Internet

Buka layar Pocket Internet Explorer, kemudian tekan **Start > Internet Explorer**.

1. Pada baris alamat, masukkan alamat Web yang ingin Anda tersambung dengannya. Tekan  untuk memilih alamat yang sebelumnya telah dimasuki.
2. Untuk kembali ke halaman sebelumnya, tekan **Back**.
3. Untuk menyegarkan kembali halaman web, tekan **Menu > Refresh**.
4. Untuk kembali ke halaman depan, tekan **Menu > Home**.
5. Tekan **Favorites** dan alamat favorit yang hendak Anda tampilkan. Untuk menambahkan link favorit ketika menggunakan O<sub>2</sub> Xda Atom Life, kunjungi halaman yang hendak Anda tambahkan, tekan terus halaman tersebut, kemudian tekan **Add to Favorites** pada menu pop-up.

# Bab 5

## Fungsi-fungsi Dasar Telepon

- 5.1 Membuat Panggilan
- 5.2 Membuat Panggilan Video
- 5.3 Mengakhiri Panggilan
- 5.4 Menerima/Mengabaikan Panggilan
- 5.5 Panggilan Internasional
- 5.6 Panggilan Darurat
- 5.7 Pilihan Panggilan Masuk
- 5.8 Informasi Kontak
- 5.9 Keamanan Perangkat



## 5. Fungsi-fungsi Dasar Telepon

Seperti telepon selular pada umumnya, Anda dapat menggunakan O<sub>2</sub> Xda Atom Life untuk membuat/menerima panggilan dan mengirim pesan SMS. Anda juga dapat membuat catatan ketika sedang berbicara, memanggil langsung dari **Contacts**, dan mentransfer kontak dengan mudah di antara kartu SIM dan O<sub>2</sub> Xda Atom Life.

### Layar Phone Dialer

Untuk mengakses layar Phone Dialer, tekan **Phone** pada layar **Today**. Layar Phone Dialer memiliki fitur-fitur berikut:

1. Nama penyedia jaringan
2. Keypad layar sentuh
3. Jendela daftar kontak
4. Kekuatan sinyal
5. Hapus nomor
6. Riwayat Panggilan
7. Panggilan Video Telephony
8. Bicara: untuk membuat dan mengakhiri panggilan telepon
9. Menu: untuk mengakses pilihan lain
10. Sembunyikan Keypad



Jika panggilan telah tersambung, layar akan menampilkan item berikut:

1. Status panggilan
2. Nama dan nomor kontak yang Anda panggil
3. Speaker On: untuk mengaktifkan pengeras suara telepon (catatan: pilihan ini akan menjadi "Call History" setelah panggilan berakhir)
4. Note: untuk mencatat pembuatan panggilan
5. Keypad: untuk kembali ke layar Phone Dialer
6. Contacts: untuk menampilkan daftar kontak
7. Mute: untuk membisukan panggilan (catatan: pilihan ini akan menjadi "Save" setelah panggilan berakhir)
8. Hold: untuk menangguhkan panggilan
9. End: untuk mengakhiri panggilan
10. Menu: untuk mengakses pilihan lain




## Panel navigasi dan panggilan



No.	Item	Keterangan
1	Tombol Panggilan	Tekan untuk mengaktifkan layar Phone Dialer, memanggil nomor telepon atau menerima panggilan masuk. Selama panggilan berlangsung, tekan terus untuk MENGAKTIFKAN atau MENONAKTIFKAN pengeras suara.
2	Tombol Navigasi	Tekan navigasi 4 arah (Atas/Bawah/Kiri/Kanan) untuk menelusuri daftar.
3	Tombol Tengah	Tekan untuk memilih item menu.
4	Putus Panggilan	Tekan untuk mengakhiri panggilan, kembali ke layar siaga atau mengakhiri koneksi GPRS.
5	Tombol Sentuh Kiri	Tekan untuk memilih pilihan di kiri bawah layar.
6	Tombol Sentuh Kanan	Tekan untuk memilih pilihan di kanan bawah layar.

## Pengecekan koneksi Anda

Secara standar, O<sub>2</sub> Xda Atom Life akan terhubung secara otomatis ke jaringan terdaftar apabila Anda telah memasukkan kartu SIM dan memberi kode PIN yang diminta. Sebuah ikon akan mengindikasikan bahwa Anda telah terhubung ke jaringan Operator Jaringan atau penyedia afiliasinya. Sinyal berkekuatan penuh diindikasikan dengan . Semakin tinggi kekuatan sinyal, semakin banyak baris ikon yang tampil; tidak ada baris sama sekali menunjukkan tidak adanya sinyal.

## Ketika Dalam Penerbangan

### Peringatan

Jika Anda ingin menggunakan O<sub>2</sub> Xda Atom Life dalam pesawat terbang, lakukan selalu pengecekan ulang atas informasi keselamatan dengan pesawat yang ingin Anda tumpangi. Sebagai contoh, di banyak negara Anda akan diwajibkan oleh hukum untuk menonaktifkan telepon pada saat berada dalam pesawat. Menonaktifkan daya O<sub>2</sub> Xda Atom Life TIDAK akan menonaktifkan fungsi telepon. Anda harus memutuskan sambungan ke jaringan.





Untuk menonaktifkan koneksi nirkabel:

1. Tekan **Settings** pada menu **Start**.
2. Tekan tab **Connections > Wireless Manager**.
3. Tekan **All Wireless Off**; jika semua tombol/ikon tidak berwarna dan fungsi nirkabel dalam keadaan tidak aktif.



## Mengatur volume telepon

Anda dapat mengatur volume telepon dalam beberapa cara:



1. Selama panggilan berlangsung, tekan tombol volume di sisi kiri perangkat Anda.
2. Atau, tekan  untuk menampilkan menu pop-up. Anda dapat mengatur:
  - Volume dering 
  - Volume perangkat 
  - Mode getar: Jika fitur ini diaktifkan,  akan muncul dalam area status dan ikon.
  - Bisu/Aktif Suara telepon dengan menekan On/Off.

### Perhatian

Mengatur volume percakapan telepon hanya boleh dilakukan selama panggilan berlangsung. Mengatur volume di waktu lainnya hanya akan berpengaruh pada tingkat nada dering dan pemberitahuan.

## 5.1 Membuat Panggilan

### Membuat panggilan dari layar Phone Dialer

1. Tekan  atau tekan **Phone** pada layar **Today**.
2. Tekan nomor pada keypad.
3. Kemudian, tekan tombol **Talk** atau tekan .



#### Peringatan

Jika Anda menekan digit pertama nomor telepon, pemanggil akan menyaringnya secara otomatis menelusuri daftar kontak untuk mencari nomor yang sesuai.

### Membuat panggilan dari Contacts

1. Tekan **Contacts** pada layar **Today** atau layar Phone Dialer.
2. Tekan item, kemudian tekan **Call** atau **Call Mobile**.

#### Untuk menampilkan/mencari daftar kontak:

Anda dapat menampilkan kontak dalam beberapa cara berikut:

1. Tekan **Menu** > **View by**, kemudian pilih **Name** atau **Company**.
2. Tekan **Menu** > **Filter**, kemudian pilih **All Contacts**, **Recently Viewed** atau **No Categories**.
3. Tekan **Menu** > **Options**. Atur **List view settings** dengan memilih **Show alphabetical index** atau **Show contact names only**.



Untuk mencari kontak, tekan baris **Enter a name...**, kemudian masukkan huruf pertama dari nama kontak yang dikehendaki. Daftar nama dengan huruf yang sama akan ditampilkan. Gulir ke atas atau ke bawah untuk item yang dikehendaki.

## Membuat panggilan dari Call History:

1. Pada layar Phone Dialer, tekan **Call History**.
2. Untuk memilih nomor yang hendak Anda panggil, tekan nomor yang dikehendaki pada daftar. Atau, cari nomor dengan menggunakan tombol navigasi atas/bawah, kemudian tekan tombol navigasi tengah untuk memilih nomor tersebut.
3. Untuk membuat panggilan ke nomor tertentu, tekan Call pada baris tugas.


**Ikon Call History** mencakup:

-  Panggilan masuk    Panggilan keluar    Panggilan tak terjawab

## Membuat Panggilan Putar-Cepat

1. Pada layar pemanggil, tekan untuk memilih kontak yang dikehendaki pada daftar kontak. Tekan kontak sekali lagi untuk memasukkan atau tekan **Menu > Open Contact**.
2. Buka **Menu > Add to Speed Dial**.
3. Layar akan menunjukkan informasi kontak yang dipilih, seperti Name, Number dan Location (yaitu: tombol panggilan cepat yang ditetapkan ke kontak).
4. Untuk mengkonfirmasi pilihan Anda, tekan ok.

Anda juga dapat membuat pesan suara untuk panggilan cepat:

1. Buka **Programs > Voice Speed Dial**.
2. Ikuti petunjuk untuk merekam pesan suara (yaitu, suara sederhana sebagai sebuah petunjuk, seperti "satu"). Jika Anda menekan Stop () , ucapan yang terekam akan disimpan ke kontak yang ditetapkan.
3. Untuk membuat panggilan cepat suara, cukup ucapkan pesan suara ke pemanggil.

## Mengecek Pesan Suara

Secara standar, lokasi pertama **Speed Dial** adalah kotak pesan suara Anda. Jika Anda memasukkan kartu SIM ke dalam O<sub>2</sub> Xda Atom Life, telepon akan mendeteksi secara otomatis dan mengatur nomor kotak pesan suara dari operator jaringan Anda.

Pada layar Phone Dialer, tekan 1 atau pilih "**VoiceMail**" dari daftar untuk membuat pusat pesan suara.

## 5.2 Membuat Panggilan Video

Anda dapat menggunakan O<sub>2</sub> Xda Atom Life untuk membuat panggilan VT (Video Telephony).



### Perhatian

Sebelum membuat panggilan video, pastikan penerima yang hendak Anda panggil memiliki perangkat telepon video. Bila tidak, maka panggilan akan gagal.

### Untuk membuat panggilan video:

1. Jika hendak memasuki mode Phone Dialer, tekan Phone pada layar Today.
2. Masukkan nomor yang ingin Anda panggil, atau tekan nomor yang dikehendaki pada daftar Call History.
3. Tekan VTCall.

### Untuk membuat panggilan video dari Contacts:

1. Dalam **Contacts**, “tekan terus” riwayat daftar panggilan.
2. Pilih pilihan “VTCall” dari menu drop down untuk membuat panggilan video ke nomor tersebut.

## Panggilan Masuk

Jika pemanggil membuat panggilan video ke Anda, maka Xda Atom Life Anda akan menampilkan ikon/teks yang menunjukkan bahwa panggilan tersebut adalah panggilan video.

## Jendela Tampilan

Self window: Menampilkan tampilan lokal.

Remote party: Menampilkan tampilan remote.

### Indikator

Fitur-fitur	Keterangan
Call Status Area	Area tampilan operator, status panggilan, dan waktu berlalu.

### Tombol-tombol fungsi


Fitur-fitur	Keterangan
Block video	Menghentikan aliran transfer video ke pihak remote dan mengganti gambar statis atau kosong sesuai dengan pengaturan dalam Menu/Options.
Mute	Membisukan input mikrofon.
Switch window	Untuk beralih jendela tampilan dari jendela sendiri dan jendela pihak remote, tekan terus tombol ini.

Fitur-fitur	Keterangan
Switch camera	Ini merupakan fitur yang fleksibel yang memungkinkan Anda untuk beralih tampilan dengan cepat dari jendela sendiri ke tampilan depan/belakang.
End call	Menghentikan panggilan.

#### Item-item menu

Fitur-fitur	Keterangan
Menu/Video Call Options	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Camera setting</b></li> </ul> Mencakup zoom, keseimbangan putih otomatis, ketajaman dan Kecerahan. <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Reject video/audio streams from remote parties</b></li> <li>- <b>Self picture selection</b></li> </ul> Jika tampilan sendiri diblokir, Anda dapat memilih pilihan ini jika hendak mengganti tampilan sendiri dengan gambar yang dipilih.
Menu/Snapshot	Menyimpan gambar snapshot dari jendela pihak remote sebagai file grafis. Untuk memicu gambar snapshot, tekan tombol kamera perangkat keras dengan cepat.
Menu/Recording	Memulai/menghentikan perekaman jendela pihak remote sebagai klip video. Perekaman dapat dimulai dengan menekan terus tombol kamera dan menghentikannya jika tombol sudah dilepaskan.

## 5.3 Mengakhiri Panggilan

Jika panggilan masuk atau panggilan keluar sedang berlangsung, Anda dapat menekan , atau **End** pada layar Phone Dialer untuk menunggu.




### Perhatian

Untuk mengakhiri panggilan ketika menggunakan headset kabel stereo, tekan tombol berwarna perak pada headset tersebut.

## 5.4 Menerima/Mengabaikan Panggilan

Jika Anda menerima panggilan telepon, pesan pemberitahuan akan muncul.


Untuk menjawab panggilan masuk, tekan **Answer** atau tekan .

Untuk mengabaikan atau menolak panggilan, tekan **Ignore** atau tekan  untuk mengaktifkan suara telepon dan menolak panggilan. Langkah ini akan mengalihkan panggilan ke pesan suara Anda (tergantung pada operator jaringan).


Untuk pilihan lainnya tentang panggilan masuk, lihat Bagian 5.7: Pilihan Panggilan Masuk.

## 5.5 Panggilan Internasional

Untuk membuat panggilan internasional:

1. Tekan terus tombol 0 sampai tanda + muncul. Tanda + akan menggantikan awalan internasional dari negara tempat Anda melakukan panggilan.
2. Masukkan nomor telepon secara lengkap. Nomor ini harus mencakup kode negara, kode area, (tanpa awalan angka nol) dan nomor telepon.
3. Tekan **Talk** atau tekan .

## 5.6 Panggilan Darurat

Masukkan nomor darurat internasional 112, kemudian tekan **Talk** atau tekan .

Nomor darurat lainnya mungkin tercantum pada kartu SIM Anda. Hubungi operator jaringan untuk memperoleh informasi lebih lanjut.

Jika O<sub>2</sub> Xda Atom Life Anda telah dialihkan ke mode Device Lock, Anda harus membuka kunci perangkat tersebut terlebih dulu sebelum membuat panggilan darurat. (Lihat Bagian 5.9)

1. Tekan "Unlock" pada tombol sentuh Kiri.
2. Tekan "Unlock" sekali lagi yang muncul di tengah layar.


## 5.7 Pilihan Panggilan Masuk

### Mengatur volume lubang suara

Selama panggilan berlangsung, Anda dapat mengatur volume lubang suara pada headset kabel stereo, dengan menggerakkan tombol volume ke kanan/kiri guna menambah/mengurangi volume (dengan tombol berwarna perak menghadap Anda).

### Mengaktifkan pengeras suara

Perangkat Anda dilengkapi dengan pengeras suara yang memungkinkan Anda untuk berbicara secara handsfree atau membiarkan orang lain mendengar percakapan Anda.

1. Selama panggilan berlangsung, tekan terus  atau tekan tab **Menu > Turn Speakerphone On**.
2. Untuk menonaktifkan pengeras suara, tekan fitur ini sekali lagi.



#### Peringatan

Untuk menghindari kerusakan pendengaran Anda, jangan dekatkan O<sub>2</sub> Xda Atom Life ke telinga Anda ketika telepon berada dalam mode pengeras suara.


### Membisukan suara panggilan

Untuk membisukan suara mikrofon selama panggilan masuk berlangsung, tekan tombol **Mute** pada layar Phone Dialer, atau tekan tab **Menu > Mute**.

### Menanggihkan panggilan

Untuk menanggihkan panggilan, tekan **Hold** atau tekan **Menu > Hold**.

### Untuk menerima/mengakhiri panggilan masuk lainnya:

1. Tekan **Answer** untuk mengambil panggilan kedua dan menanggukkan panggilan pertama.
2. Untuk mengakhiri panggilan kedua dan kembali ke panggilan pertama. tekan **End** atau tekan .

Untuk beralih di antara dua panggilan, tekan **Swap** atau tekan tab **Menu** > **Swap**.

### Mengatur panggilan konferensi

Pada salah satu situasi berikut, Anda dapat mengatur panggilan konferensi:

- Ketika Anda menanggukkan panggilan, buat panggilan ke nomor kedua, kemudian tunggu sampai panggilan tersebut diangkat.
- Jika Anda menerima panggilan masuk kedua, panggilan pertama masih berlangsung.

### Untuk membuat panggilan konferensi:

1. Pada salah satu kedua situasi di atas, tekan **Conference**.
2. Jika koneksi konferensi berhasil, kata **Conference** akan muncul di bagian teratas layar Phone Dialer.
3. Bila ingin menambahkan orang lain ke panggilan konferensi Anda, tekan **Hold** untuk memasukkan nomor baru, kemudian tekan **Resume** untuk kembali dan meneruskan.

### Menambah catatan

Anda dapat membuat catatan selama/setelah panggilan berlangsung. Catatan dapat disimpan sebagai lampiran pada panggilan Anda di salah satu folder **Call History**.

### Menulis catatan

1. Selama/setelah panggilan berlangsung, tekan **Note**.
2. Gunakan salah satu cara input untuk merekam catatan, kemudian tekan **OK**. Anda dapat menyelesaikan catatan informasi, seperti Pemanggil, Profil Perusahaan, Telepon, Tanggal & Waktu dan Catatan
3. Untuk selesai, tekan **Ok**.

### Menampilkan catatan

1. Dalam daftar **Call History**, tekan terus nomor yang dikehendaki, kemudian tekan **View Note** dalam menu pop-up. Sebuah ikon akan mengindikasikan catatan.
2. Atau, buka **Notes**, kemudian tekan nama file dalam daftar.

## 5.8 Informasi Kontak

### Call History

Untuk menampilkan **Call History**, tekan **Phone** pada layar **Today**, kemudian tekan **Call History** pada layar Phone Dialer.

Untuk menambahkan kontak baru ketika baru saja mengakhiri panggilan, tekan tab **Menu** > **Save to Contacts**. Masukkan nama pemanggil dan informasi lain, kemudian tekan **OK** setelah mengedit.

Atau, buka **Call History**, tekan terus nomor tertentu untuk membuka menu pop up, kemudian pilih **Save to Contacts**.



### Perhatian

Setelah kontak dibuat, rincian panggilan dalam **Call History** akan diubah dan ditampilkan di bawah nama, bukan nomor telepon.

## Photo Contacts

**Photo Contacts** memungkinkan Anda untuk menetapkan foto diam atau foto animasi ke data **Contacts**. Jika seseorang (yang sebelumnya sudah Anda tetapkan sebagai penerima foto dalam **Photo Contacts**) memanggil Anda, foto tersebut akan muncul pada layar panggilan masuk O<sub>2</sub> Xda Atom Life.

### Membuat kontak foto baru

Anda dapat membuat kontak foto dengan cara berikut:

1. Tekan **Contacts** pada layar **Today** atau tekan **Phone** > tombol **Contacts** > tab **New**.
2. Masukkan nama Contact dan informasi lainnya.
3. Gulir ke kolom **Picture**, kemudian tekan **Select a picture**.
4. Tekan pada gambar yang dikehendaki, kemudian gambar tersebut akan ditetapkan untuk data tertentu. (Untuk menghapus gambar dari layar edit **Contacts**, tekan tab **Menu** > **Remove Pictures**).

Atau, Anda dapat menetapkan gambar ke kontak.


1. Tekan **Start** > **Programs** > **Pictures & Videos** > folder **My Pictures**.
2. Tekan gambar yang dikehendaki untuk ditampilkan, kemudian tekan **Menu** > **Save** > **Save to Contact**.

## 5.9 Keamanan Perangkat

Anda dapat menjamin keamanan telepon dengan membuat penggunaan fitur keamanan berikut:

### Device lock

Fungsi ini akan menonaktifkan fungsionalitas keypad. Fitur ini berguna jika Anda tidak ingin tombol-tombol pada keypad tertekan tanpa disengaja ketika O<sub>2</sub> Xda Atom Life dinonaktifkan dan disimpan dalam saku.

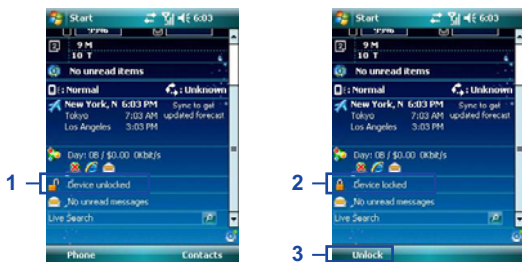

1. Tekan **Device unlocked** pada layar **Today** untuk mengunci keypad.
2. Setelah Anda mengunci telepon, area ini akan menampilkan **Device locked**.
3. Untuk membuka kunci keypad, tekan **Unlock** di kiri bawah layar **Today**, kemudian tekan **Unlock** sekali lagi untuk mengkonfirmasi.

## Device lock

Jika pilihan ini diaktifkan, layar pop-up akan ditampilkan sambil meminta "sandi pengunci" O<sub>2</sub> Xda Atom Life untuk dimasukkan sebelum diberi akses untuk masuk.

1. Tekan **Start** > **Settings** > tab **Personal** > **Lock**.
2. Centang pilihan **Prompt if device unused for**, kemudian atur perintah waktu pemberitahuannya.
3. Pilih jenis sandi yang akan Anda gunakan: **Simple PIN** atau **Strong alphanumeric**. Sandi yang kuat harus sedikitnya memiliki 7 karakter yang terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan tanda baca.
4. Masukkan sandi, dan konfirmasikan bila perlu.

Untuk menonaktifkan fitur Phone lock O<sub>2</sub> Xda Atom Life, jangan centang pilihan **Prompt if device unused for**.

Jika Anda lupa akan sandi, Anda dapat memberi petunjuk sandi pada tab Hint di tab **Password**.

## Mengatur kunci bersandi

Anda dapat melindungi O<sub>2</sub> Xda Atom Life dari penggunaan tak sah dengan menggunakan PIN (Personal Identification Number). PIN pertama Anda akan ditetapkan oleh Operator Jaringan.

1. Tekan **Start** > **Phone** atau tekan tombol **Phone** pada layar **Today**.
2. Pada layar Phone Dialer, tekan tab **Menu** > **Options** > tab **Phone**.
3. Centang pilihan **Require PIN when phone is used**.
4. Untuk mengubah PIN di waktu tertentu, tekan **Change PIN**.

# Bab 6

## Pesan

- 6.1 Teks
- 6.2 Pesan Multimedia (MMS)
- 6.3 Pesan Suara
- 6.4 E-mail
- 6.5 Windows Live™ Messenger



## 6. Pesan

Anda dapat membuat, mengirim dan menerima berbagai pesan melalui O<sub>2</sub> Xda Atom Life. Pesan ini meliputi SMS (Short Messaging Service: Layanan Pesan Singkat), MMS (Multimedia Messaging Service: Layanan Pesan Multimedia), Chat, Pesan Suara, E-mail dan IM (layanan Pesan Instan). Bab ini akan memandu Anda menelusuri penggunaan layanan pesan ini langkah demi langkah.

Anda dapat memilih untuk menampilkan menu account SMS, MMS dan E-mail saat membuka Messaging.

### Untuk mengaktifkan fungsi ini:

1. Dalam Messaging, buka **Menu > Tools > Options**.
2. Pada tab Accounts, centang "Display account picker when opening Messaging."
3. Klik **ok** untuk konfirmasi.

### Untuk menonaktifkan pemilih account:

1. Dalam Messaging, buka **Menu > Options**.
2. Pada tab Accounts, kosongkan kotak centang "Display account picker when opening Messaging."
3. Klik **ok** untuk konfirmasi.

## 6.1 Teks

### Menulis Pesan Teks

#### Untuk membuat pesan teks:

1. Tekan **Start > Menu > New**.



#### Perhatian

Jika pemilih account diaktifkan, Anda mungkin harus memilih jenis account (Text Message/MMS/New E-mail Account) sebelum membuat pesan yang baru.

2. Tambahkan penerima pada kolom **To**:. Atau, tekan tab **Menu > Add Recipient**.
3. Untuk mengedit pesan, tekan pada layar edit dan masukkan teksnya. Untuk cara memasukkan, lihat *2.7 Memasukkan Informasi*.
4. Untuk menambahkan teks yang telah ditentukan, tekan **Menu > My Text**, kemudian pilih teks.
5. Setelah selesai mengedit teks, Anda dapat mulai mengeja dengan menekan **Menu > Spell Check**.
6. Untuk menyimpan pesan ke kotak draft, tekan **Menu > Save to Drafts**.
7. Sebelum mengirim pesan, Anda dapat memilih untuk menerima pemberitahuan pengiriman dengan menekan **Menu > Message Options**, kemudian mencentang kotak **Request message delivery notification**.
8. Untuk mengirim pesan, tekan **Send**.

## Membaca pesan

Pesan teks akan diterima secara otomatis jika telepon Anda diaktifkan. Bila tidak, pesan akan ditahan oleh operator jaringan hingga telepon terhubung ke jaringan operator di waktu berikutnya.

Untuk membaca pesan teks:

1. Tekan **Start** > **Messaging**.
2. Pilih folder dan sub-folder **Text Messages** di dalam **Text Messages**, seperti **Inbox**, **Outbox**, **Sent Items**, atau **Deleted Items**.

Dalam **Inbox**, Anda akan melihat daftar pesan dengan parameter berikut:


- Diterima dari
- Waktu ketika pesan diterima
- Subjek pesan

3. Tekan **Menu** untuk mengakses pilihan lain:

- Tekan **Go To** untuk beralih dari account Anda saat ini ke **Text Messages**, **Outlook E-mail** atau **MMS**.



- Tekan **Tools** untuk menyortir pesan, **Manage Folders**, **Empty Deleted Items**, **Clear "Text Messages"**, membuat **New Account**, dan melihat **Options** (mengubah pengaturan untuk **Accounts**, **Message**, **Address**, dan **Storage**).

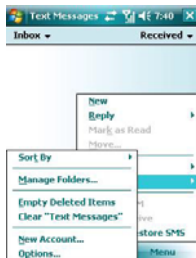

## Options

Text Message Options memungkinkan Anda untuk menyesuaikan **Accounts**, **Message**, **Address** dan **Storage**.

- **Accounts:** Tekan account untuk mengubah pengaturan. Misalnya, tekan **Text Messages** pada daftar account untuk mengubah **Request delivery notifications** dan **Use Unicode when necessary**. Tekan **New Account** untuk mengatur account baru, tekan **Security** untuk mengubah pengaturan keamanan, tekan **Signatures...** untuk menggunakan tandatangan penanda account, atau mengaktifkan/menonaktifkan tampilan pemilihan account.
- **Message:** Atur fitur pesan berikut ini - **When replying to e-mail, include body**; **Keep copies of sent items in Sent folder**; **Warn when deleting messages in the message list** dan tampilan fitur **After deleting or moving a message**.
- **Address:** Atur kontak untuk e-mail dan pilihan e-mail.
- **Storage:** Konfigurasikan lokasi dan pilihan penyimpanan.

## 6.2 Pesan Multimedia (MMS)

O<sub>2</sub> Xda Atom Life memungkinkan Anda untuk membuat dan mengirim sendiri pesan MMS (dengan foto, video, teks, dan audio) kepada teman dan keluarga. Untuk informasi tentang penggunaan kamera internal O<sub>2</sub> Xda Atom Life dan cara mengedit gambar, lihat *Bab 7* "Kamera".

### Membuka layar pembuat MMS

Anda dapat mengakses MMS secara langsung dengan menekan **Start > Messaging** dan memilih folder **MMS**. Perangkat Anda juga akan memberi beberapa cara untuk membuka layar pembuat MMS:

- Dari **Pictures & Photos**: Pilih salah satu gambar dalam folder **My Pictures**, tekan **Menu > Send**. Pada tahap ini, Anda akan diarahkan ke layar pembuat MMS dalam **Messaging**.
- Dari **Camera** (Opsional): Tangkap gambar atau klip video. Pilih file dan kirim melalui MMS.

### Perhatian

Anda harus mengkonfigurasi profil, koneksi, dan mendownload pengaturan sebelum dapat mengirim dan menerima pesan MMS. Lihat *Bab 4* "**Memperoleh Koneksi**".

## Membuat pesan MMS


### Membuat pesan MMS

Pesan MMS dibuat dengan mengkombinasikan berbagai slide. Setiap slide bisa terdiri dari foto, klip audio atau klip video, audio, atau teks.

1. Tekan **Start > Messaging > folder MMS** dari “Select an Account”, kemudian tekan **Menu > New**. Jika memilih account dinonaktifkan, tekan **Start > Messaging > Menu > Go to > MMS > Menu > New**. Dalam MMS Inbox, tekan New. Anda dapat memilih template dari daftar, atau tekan **Custom to enter a blank MMS composition screen**.
2. Masukkan alamat penerima **To:** dan **Subject** dari pesan.
3. Tekan **Menu** untuk melihat pilihan lain: tekan **Insert Picture/Video** atau **Menu > Insert Media > Picture/Video** untuk mengakses layar pemilihan gambar.
4. Pilih gambar, kemudian masukkan ke dalam pesan Anda. Anda juga dapat memasukkan file audio atau teks.
5. Tekan **Menu** untuk pilihan pengeditan lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat pilihan menu MMS berikut.


Anda dapat mengklik Menu pada layar pembuatan MMS untuk mengakses pilihan berikut:

Item	Keterangan
<b>Add Recipient</b>	Menambah kontak baru dari daftar <b>Contacts</b> .
<b>Insert Media (Picture/Video, Audio or My Text)</b>	<p>Pilih jenis file yang akan disisipkan ke dalam pesan Anda. Jika suatu pesan berisi file audio atau gambar, maka file video tidak dapat disisipkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika Anda memilih untuk menyisipkan <b>Audio</b>, sebuah layar akan muncul. Anda dapat memilih file audio dari daftar, atau tekan ikon Sound Recorder untuk merekam pesan Anda sendiri.</li> <li>• Tekan untuk menyimpan file.</li> <li>• Daftar teks yang telah ditentukan dapat dimasukkan ke dalam pesan MMS Anda.</li> </ul>
<b>Remove Picture/ Video, Audio, Text</b>	Tekan pilihan ini untuk membuang lampiran media. Tergantung pada lokasi kursor, item <b>Remove</b> bervariasi.
<b>Slides (Insert slide, Delete Slide, Organize Slides...)</b>	Anda dapat membuat dan menghapus slide dalam pesan Anda, atau menyusun urutannya.

Item	Keterangan
Options	Beberapa pilihan meliputi: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Background:</b> memilih warna latar dari palet warna untuk pesan Anda.</li><li>• <b>Text layout:</b> mengatur dan mengubah cara teks ditampilkan dalam pesan.</li><li>• <b>Text Size/Color/Background:</b> Mengatur ukuran teks, warna dan latar belakang.</li><li>• <b>Send options:</b> Anda dapat mengubah pengaturan untuk <b>Priority</b>, <b>Expiration</b>, penerimaan <b>Delivery report</b>.</li></ul>
Preview	Untuk menampilkan pesan yang telah dibuat sebelum pengiriman, tekan  .
Cancel Message	Untuk membatalkan pengiriman pesan yang telah dibuat dan kembali ke Inbox. Sebelum membatalkan, Anda dapat menyimpan pesan ke folder drafts.

#### MMS folder options:

Dalam setiap kotak pesan, Anda dapat menekan terus masing-masing pesan untuk melihat berbagai pilihan.

Item	Keterangan
Tools	Pilihan ini akan membantu Anda untuk mengatur folder, mengosongkan item yang dihapus, menghapus item, menghapus "MMS" (menghapus semua pesan dan subfolder dalam folder MMS), membuat account baru, dan mengakses pilihan lain. Pilihan ini memungkinkan Anda untuk mengedit pengaturan account untuk pesan, alamat buku dan tempat penyimpanan. Lihat <i>Pengaturan dalam 6.1 Teks</i> .   <b>Perhatian</b> Folder sistem (termasuk Inbox, Deleted Items, Drafts, Outbox, dan Sent Items) tidak dapat dihapus.

## Membaca pesan MMS

Anda memiliki beberapa pilihan ketika menampilkan pesan:

1. Gunakan kontrol pemutaran (**Play/Pause, Stop**) untuk melihat pesan. Setiap saat Anda dapat menghentikannya untuk sementara.
2. Tekan **Objects** untuk melihat daftar file. Jika Anda ingin menyimpan file tertentu, tekan file tersebut, kemudian pilih **Save from the Tools menu**.
3. Untuk melihat slide secara manual, gunakan tombol Navigasi guna menelusuri isi pesan.

## 6.3 Pesan Suara

Anda akan diberitahu tentang adanya pesan suara melalui sebuah ikon di layar **Today**. Jika layanan pesan suara tidak terdapat dalam paket operator jaringan selular, Anda harus berlangganan ke layanan tersebut secara terpisah dan mengkonfigurasi pengaturannya secara manual. Layanan pesan suara tergantung pada jaringan. Hubungi operator jaringan selular untuk informasi lebih rinci.



### Perhatian

Layanan pesan suara tergantung pada kartu SIM dan jaringan.

### Untuk membuat panggilan ke pusat pesan suara

The **Phone** > **Speed Dial** nomor 1. Atau, tekan Voicemail pada daftar kontak layar Phone Dialer, kemudian tekan Talk atau tekan tombol **Call** key.



### Perhatian

Untuk informasi lebih rinci tentang Panggilan Cepat, lihat [5.1 Membuat Panggilan](#).

## 6.4 E-mail

Account **Outlook E-mail** pada O<sub>2</sub> Xda Atom Life digunakan untuk menyimpan pesan yang Anda kirim atau terima melalui sinkronisasi dengan PC.

Anda dapat menerima E-mail dan pesan teks dalam **Messaging**.

Cara Anda mendownload salinan pesan akan tergantung pada cara penerimaan pesan:

- Jika Anda menerima pesan E-mail melalui server E-mail remote, ikuti petunjuk seperti yang dijelaskan dalam **Downloading messages from a server** berikut.
- Jika Anda menerima pesan E-mail melalui **ActiveSync**, mulai jalankan sinkronisasi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat *Bab 3. Sinkronisasi*.

## Mengatur account:

1. Buka **Messaging** pada O<sub>2</sub> Xda Atom Life dengan menekan **Start > Messaging**.
2. Pilih folder Outlook E-mail atau tekan **Menu > Go to > Outlook E-mail**.
3. Tekan **Menu > Tools > New Account**, kemudian atur account.
4. Layar **E-mail Setup** akan meminta Anda mengisi informasi yang sesuai untuk menyelesaikan pengaturan.
5. Masukkan alamat E-mail, kemudian tekan **Next**.
6. **E-mail Setup** akan berusaha untuk menghubungkan O<sub>2</sub> Xda Atom Life ke server E-mail, dan mendownload pengaturan koneksi yang sesuai secara otomatis. Jika konfigurasi otomatis tidak berhasil, hubungi administrator jaringan atau ISP Anda. Jika Anda mengetahui pengaturan E-mail, tekan **Next** untuk melanjutkan.
7. Masukkan penyedia Internet, **Your name, Account display name**, (tekan Next) Incoming mail server, Account type, (tekan Next) User name **Password**, (tekan Next), Outgoing (SMTP mail server), tetapkan pilihan Automatic Send/Receive dari menu drop-down, kemudian tekan Finish. Jika Anda mencentang kotak **Save password**, perangkat tidak akan meminta sandi di waktu masuk ke account E-mail selanjutnya. Namun, orang lain dapat mengakses account Anda jika Anda kehilangan perangkat tersebut.
8. Pilih **Account type** yang sesuai yang didukung oleh penyedia E-mail (**POP3** atau **IMAP4**). Masukkan **Name** untuk account E-mail Anda, kemudian tekan **Next**.
9. Masukkan informasi nama server penyedia E-mail Anda untuk **Incoming mail** dan **Outgoing mail**, kemudian tekan **Finish**.

### Perhatian

Untuk alasan keamanan, beberapa ISP saluran tetap mungkin membatasi akses ke server surat keluar mereka (ke infrastruktur jaringan ISP mereka sendiri). Dalam kasus ini, Anda mungkin harus menggunakan server surat Keluar (jika tersedia) yang diberikan oleh operator selular.

Setelah selesai, account E-mail baru Anda akan ditampilkan dalam menu ini. Pada tahap ini, Anda dapat mulai menyambung ke server E-mail. Anda dapat mengatur beberapa account E-mail, termasuk Outlook.

#### • Menghapus account e-mail

Untuk menghapus account:

1. Buka folder account: **Start > Messaging > Menu > Tools > Options**.
2. Tekan terus nama account, kemudian tekan **Delete**.

## Mendownload pesan dari server

Dalam **Messaging**, pilih Outlook E-mail atau account lainnya untuk membuka koneksi ke Internet atau jaringan perusahaan (tergantung pada account).

1. Pilih salah satu account dan pastikan account tersebut telah dipilih (ditandai dengan bullet).
2. Tekan **Menu** > **Send/Receive**. Pesan pada perangkat dan server E-mail Anda akan disinkronisasi. Pesan baru akan didownload ke folder O<sub>2</sub> Xda Atom Life **Inbox**, pesan dalam folder O<sub>2</sub> Xda Atom Life **Outbox** akan dikirim, dan pesan yang dihapus dari server akan dihapus pula dari O<sub>2</sub> Xda Atom Life **Inbox**. Tekan pesan dalam daftar pesan untuk membukanya. Untuk pilihan menu tampilan E-mail, lihat bagian berikut.  
Untuk membatalkan download pesan, tekan **Menu** > **Stop Send/Receive**.
3. Jika Anda membaca pesan, Anda dapat menandainya sebagai sudah dibaca atau belum dibaca dengan menekan **Menu** > **Mark as Read** atau **Mark as Unread**.

### Pilihan layar tampilan E-mail:

Setelah memilih E-mail dari account, tekan **Menu** untuk mengakses pilihan berikut.

## Menerima lampiran

Untuk membuka lampiran, ikon lampiran akan berada pada daftar pesan (berlaku hanya ketika lampiran telah didownload sepenuhnya). Anda dapat menandai lampiran untuk download (hanya account IMAP4) di waktu terhubung berikutnya.

### *Untuk lampiran E-mail Outlook melalui sinkronisasi:*

1. Jalankan **ActiveSync** pada PC Anda.
2. Klik **File** > **Mobile Device**, kemudian pilih perangkat selular Anda.
3. Klik **Tools** > kemudian klik **Options**.
4. Pilih account pesan > **Settings**, kemudian pilih **Include File Attachments**.

### *Melalui server E-mail IMAP4 remote:*

1. Dari **Messaging**, tekan **Accounts** > **Accounts...** > **IMAP4**.
2. Tekan **Next** sampai Anda menjangkau Informasi Server > **Options**.
3. Tekan **Next** dua kali > **Get full copy of messages and When getting full copy get attachments**.

### Perhatian

Gambar dan benda yang tertanam tidak bisa diterima sebagai lampiran. Sebuah pesan yang tertanam dapat ditampilkan sebagai lampiran jika menggunakan **IMAP4** untuk menerima E-mail. Meski demikian, fitur ini tidak berfungsi jika **TNEF** (Transport Neutral Encapsulated Format) diaktifkan juga.

## Membuat E-mail

1. Tekan **Start > Messaging**, kemudian pilih **Outlook E-Mail** atau account E-mail yang dikehendaki.
2. Tekan **New**.
3. Masukkan alamat E-mail dari satu atau beberapa penerima (dipisahkan oleh tanda titik koma). Untuk mengakses alamat dan nomor telepon dari **Contacts**, tekan **To** atau tekan **Menu > Add Recipient...**
4. Masukkan pesan Anda. Untuk menggunakan template yang disimpan dalam My Text, tekan **My Text**, kemudian pilih pesan yang dikehendaki.
5. Untuk memeriksa pengejaan, tekan **Menu > Spell Check**.
6. Untuk mengirim pesan, tekan **Send**. Jika Anda sedang offline, pesan akan dipindahkan ke folder **Outbox** dan akan dikirim di waktu terhubung berikutnya.

### Pilihan menu account:

Setelah Anda memilih account, tekan **Menu** untuk mengakses beragam pilihan, termasuk Delete, Reply, Reply All, Forward, Move, Mark as Read/Unread, Download Message, Send/Receive, Go To (beralih di antara SMS, MMS dan Outlook). Fungsi-fungsi ini sama dengan fungsi pada layanan e-mail umumnya.

### E-mail Tools:

Pilihan ini akan membantu Anda untuk menyortir e-mail, **Manage Folders**, **Empty Deleted Items**, **Clear "Outlook E-mail"**, membuat **New Account**, dan mengakses **Options** lainnya. **Options** memungkinkan Anda untuk mengedit pengaturan account untuk pesan, buku alamat, dan tempat penyimpanan. Lihat Bagian "Pengaturan" dalam 6.1 *Teks*.

Pilihan menu komposisi E-mail mencakup fungsi berikut:

Item	Keterangan
<b>Add Recipient</b>	Menambah kontak baru dari daftar <b>Contacts</b> .
<b>Check Names</b>	Mengecek informasi input, seperti alamat e-mail.
<b>Insert (Picture, Voice Note, and File)</b>	Pilih file yang akan dimasukkan ke dalam pesan. Jika pesan berisi file audio atau file gambar, maka file video tidak dapat dimasukkan.
<b>My Text</b>	Menyediakan template pesan seperti: "What are you up to?", "Just checking in...", "Where are you?", dll.
<b>Spell Check</b>	Untuk mengecek pengejaan isi pesan Anda.
<b>Save to Drafts</b>	Menyimpan pesan ke folder draft.
<b>Cancel Message</b>	Membatalkan pengiriman pesan yang dibuat dan kembali ke Inbox. Sebelum membatalkan, Anda dapat menyimpan pesan ke folder drafts.
<b>Message Options</b>	Menentukan pengaturan, seperti <b>Priority</b> , <b>Security</b> , <b>Permission</b> dan <b>Language</b> .

## Mengelola pesan dan folder

Setiap account E-mail dan account pesan teks memiliki hirarki foldernya sendiri dengan 5 folder standar: **Inbox**, **Outbox**, **Deleted Items**, **Drafts**, dan **Sent Items**. Pesan yang Anda terima dan kirim melalui account surat akan disimpan dalam folder-folder tersebut. Anda juga dapat membuat folder tambahan di dalam masing-masing hirarki. Karakteristik folder yang Anda buat akan tergantung pada apakah Anda sedang menggunakan account **Outlook E-Mail** (dapat disinkronisasikan dengan PC dengan menjalankan ActiveSync), **Text Messages** (tersimpan dalam Inbox), **POP3**, **MMS**, atau **IMAP4**.

## 6.5 Windows Live™ Messenger

Versi PDA dari MSN Messenger terinstal di Xda Atom Life, yang kini disebut dengan Windows Live™ Messenger. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk mengirim dan menerima pesan instan secara online. Untuk menggunakan **Messenger**, Anda membutuhkan account **Microsoft Passport** atau account **Microsoft Exchange E-mail** yang disediakan oleh pemilik perusahaan Anda. Bila Anda ingin melakukannya, Anda harus:

- Mengatur account pada **Windows Live™ Messenger**.
- Masuk ke **Windows Live™ Messenger**.

### Mengatur account MSN

Untuk layanan **MSN Messenger**, Anda harus memiliki account **Microsoft Passport** atau **Hotmail**. Untuk **Exchange Instant Messaging**, Anda harus memiliki account **Exchange**.

- Untuk mengatur account Microsoft Passport, buka <http://www.passport.com>.
- Untuk mengatur account Hotmail, buka <http://www.hotmail.com>.
- Untuk mengatur account Exchange, tanyakan kepada administrator jaringan perusahaan Anda.

### Memasuki akses

1. Untuk menggunakan **Windows Live™ Messenger**, tekan **Start > Program > Messenger**.
2. Kotak dialog pop-up akan menampilkan pesan berikut ini: "Signing in to Messenger will add your Windows Live contacts to your phone's address book. Do you wish to continue?" Klik **OK** untuk melanjutkan.
3. Anda akan melihat pernyataan tentang penggunaan Windows Live™ Messenger. Klik **Accept** untuk melanjutkan, atau **Reject** untuk keluar.
4. Masukkan alamat E-mail dan sandi Anda untuk account yang dipilih. Alamat Email Anda biasanya dalam format: `username@domain.com`. Tekan **Next** untuk melanjutkan. Untuk menyimpan sandi MSN Anda, centang kotak "Save password".
5. Anda dapat memilih untuk menampilkan Windows Live pada layar Today dengan mencentang atau mengosongkan centang pada kotak dialog. Klik **Next** untuk melanjutkan.
6. Anda dapat memilih yang ingin Anda sinkronkan pada perangkat dengan mencentang atau mengosongkan centang pada kotak dialog. Klik **Next** untuk melanjutkan.
7. Xda Atom Life akan berusaha menghubungkan Anda ke Messenger.

Untuk menyimpan sandi, centang kotak "Save password".

#### Perhatian

Masuk ke akses Windows Live™ /Windows Live™ Messenger akan membutuhkan beberapa menit, tergantung pada kecepatan sambungan Anda.

# Bab 7

## Kamera

- 7.1 Mode Capture
- 7.2 Menu Setup
- 7.3 Media Album
- 7.4 Mode View
- 7.5 Mode Edit



## 7. Kamera

O<sub>2</sub> Xda Atom Life Anda dilengkapi dengan kamera digital untuk pengambilan foto (termasuk potret diri) atau klip video. Anda dapat menyimpannya dalam **Album** yang memberi fitur canggih untuk mengelola, mengatur, serta memanipulasi file gambar, video, dan audio.


Untuk mengaktifkan kamera, tekan tombol Camera/Video di sisi kanan O<sub>2</sub> Xda Atom Life. Atau, tekan **Start** > **Programs** > **Camera**.

### 7.1 Mode Capture

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan berbagai mode capture seperti **Photo**, **Photo Frame**, **Photo MMS**, **Video** dan **Video MMS**. Untuk beralih di antara mode capture (tangkap), tekan .

#### Mode Photo

Mode Photo memungkinkan Anda untuk menggunakan Xda Atom Life sebagai kamera digital. Pilihan pada tampilan utama meliputi:

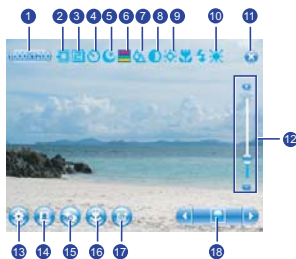

No.	Item	Ikon	Keterangan
1	<b>Resolusi foto</b>	    	1600 x 1200 UXGA 1280 x 1024 XGA 640 x 480 VGA 320 x 240 QVGA (juga untuk video) 176 x 144 QCIF (juga untuk video)
2	<b>Penyimpanan</b>		Perangkat (PDA)/MiniSD™; menunjukkan lokasi file yang disimpan saat ini.
3	<b>Bidik berantai</b>		Pilih untuk mengambil satu atau serangkaian foto. (Fitur ini akan dinonaktifkan dalam mode video capture).
4	<b>Self Timer</b>		Menunjukkan apakah Self Timer aktif/nonaktif.
5	<b>Mode Malam</b>		Mengaktifkan semacam "pemandangan malam" untuk kondisi gelap.
6	<b>Saturasi</b>		Mengatur intensitas hue khusus.

No.	Item	Ikon	Keterangan
7	<b>Ketajaman</b>		Mengatur kejernihan dan keakuratan sebuah gambar.
8	<b>Kontras</b>		Mengatur derajat perbedaan benda dari latarnya.
9	<b>Kecerahan</b>		Mengatur derajat keterangan dan kegelapan.
10	<b>Keseimbangan Putih</b>		Mengatur pilihan keseimbangan putih: Auto, Sunny, Cloudy, Office, Alight.
11	<b>Keluar</b>		Keluar dari layar.
12	<b>Memperbesar/ memperkecil</b>		Rentang zoom: 1x, 2x, 4x dan 8x
13	<b>Menu Setup</b>		Menu pengaturan yang rinci.
14	<b>MediaAlbum</b>		Tempat penyimpanan file yang telah ditangkap dan direkam. Anda dapat melihat atau mengedit file ini dalam MediaAlbum.
15	<b>Web cam</b>		Mengaktifkan kamera web untuk panggilan video dan layanan pesan online.
16	<b>Mode Macro</b>		Menangkap benda yang sangat dekat dengan Anda.
17	<b>Lampu Kilat</b>		Mengindikasikan apakah Lampu Kilat aktif/nonaktif.
18	<b>Mode Capture</b>		Beralih di antara mode capture berikut: Photo Photo Frame Photo MMS Video Video MMS



No.	Item	Ikon	Keterangan
1	<b>Kembali</b>		Kembali ke menu utama.
2	<b>Kirim melalui E-mail Outlook</b>		Mengirim gambar atau klip yang ditangkap melalui e-mail Outlook.
3	<b>Beam</b>		Mengirim gambar atau klip yang ditangkap melalui IR.
4	<b>Kirim melalui MMS</b>		Mengirim gambar atau klip yang ditangkap sebagai MMS.
5	<b>Hapus</b>		Menghapus gambar atau klip yang ditangkap.
6	<b>Tombol Atas dan Bawah</b>		Tombol-tombol ini memungkinkan Anda untuk bergerak ke atas atau ke bawah guna melihat foto setelah Anda mengambil bidikan berantai.

## Mode Photo Frame dan Mode Photo MMS





Mode Photo Frame memungkinkan Anda untuk mengambil gambar dan menambahkan bingkai padanya. Mode Photo MMS memungkinkan Anda untuk mengambil gambar dan menyimpannya sebagai lampiran pada MMS.

Untuk memasuki mode Photo Frame/Photo MMS, cukup tekan ikon dari mode Capture sampai muncul Photo Frame /Photo MMS .

## Mode Video dan Mode Video MMS

Anda juga dapat menggunakan O<sub>2</sub> Xda Atom Life untuk merekam klip video dan menyimpannya sebagai lampiran pada MMS. Pilihan pada tampilan utama mode Video, meliputi:




No.	Item	Ikon	Keterangan
1	<b>Resolusi Video</b>	 	320 x 240 QVGA 176 x 144 QCIF
2	<b>Ready/Record</b>	 	Menunjukkan status video sebagai siaga atau merekam.




### Perhatian

Fungsi lainnya dalam mode Video/Video MMS, seperti **Storage, Exit, Timer, Night mode, Zoom in/out, Setup, MediaAlbum, Web cam, Macro mode dan Capture mode**, adalah fungsi yang sama seperti yang terdapat dalam mode Camera. Lihat tabel di halaman 74 untuk rinciannya.


## Membidik gambar

1. Tekan tombol **Camera** di sisi kanan O<sub>2</sub> Xda Atom Life atau tekan **Start > Programs > Camera**.
2. Tekan  untuk memilih mode capture yang dikehendaki: **Photo, Photo MMS** atau pilih **Photo Frame**. Untuk pengaturan lainnya, lihat 7.2 *Menu Setup*.
3. Tekan tombol navigasi tengah atau tombol **Camera** untuk mengambil snapshot.
4. Setelah Anda mengambil foto, gambar akan disimpan secara otomatis ke dalam **Album**.

## Merekam klip video


1. Tekan tombol **Camera** di sisi kanan O<sub>2</sub> Xda Atom Life atau Tekan **Start > Programs > Camera**.
2. Tekan ikon  untuk beralih ke mode **Video** atau mode **Video MMS**.
3. Jika Anda melihat  tampil pada layar, tekan tombol navigasi Tengah atau tombol Kamera untuk memulai perekaman.
4. Selama proses perekaman berlangsung,  mengindikasikan bahwa pengambilan video tengah berlangsung.
5. Untuk berhenti merekam, tekan tombol navigasi Tengah atau tombol Kamera. Klip video yang direkam akan disimpan secara otomatis ke **Album**.

## 7.2 Menu Setup

Ketika berada dalam mode kamera, Anda dapat menekan ikon  untuk mengakses menu setup. Menu ini memiliki lima submenu **Basic**, **Advanced**, **Photo**, **Video** dan **About**. Anda dapat menekan tombol navigasi (kiri dan kanan) atau menggunakan stylus untuk menekan pilihan menu yang dikehendaki.

### Pengaturan Dasar

Dalam menu **General**, Anda dapat mengatur item berikut:

Item	Keterangan
<b>Save position</b>	Mengatur lokasi file gambar/video sebagai Perangkat atau Kartu Penyimpan.
<b>Mode</b>	Mengatur mode capture sebagai Photo (Normal), Photo (Frame), Photo (MMS), Video (Normal), Video (MMS).
<b>Resolution</b>	Pilihan resolusi bervariasi sesuai dengan Mode Capture yang Anda pilih. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Photo Normal: 1600 x 1200 UXGA, 1280 x 1024 XGA, 640 x 480 VGA, 320 x 240 QVGA, 176 x 144 QCIF</li> <li>• Photo Frame: 320 x 240 QVGA</li> <li>• Photo MMS: 176 x 144 QCIF</li> <li>• Video Normal: 320 x 240 QVGA, 176 x 144 QCIF</li> <li>• Video MMS: 176 x 144 QCIF</li> </ul>
<b>Continuous</b>	Memungkinkan Anda untuk menentukan berapa banyak foto yang ingin Anda ambil secara berantai dalam satu rana (shutter): None, 2, 4 dan 6. Nilai standar adalah None.
<b>Camera Sound</b>	Mengaktifkan atau menonaktifkan suara kamera.
<b>Quick View</b>	Tampilan cepat setelah Anda mengambil bidikan. Pilih untuk mengaktifkan/ menonaktifkan fitur ini.
<b>Macro mode</b>	Menangkap benda yang sangat dekat dengan Anda.
<b>Self Timer</b>	Mengaktifkan/menonaktifkan Self Timer, dan menetapkan waktu hitungan mundur sebagai 5 atau 10 detik. Jika Self Timer diaktifkan, ikon  akan muncul di layar. Jika Anda menekan tombol Center atau tombol Camera, maka kamera ini akan mulai berkedip untuk waktu yang telah ditetapkan. Pengaturan standar adalah Off.

### Pengaturan Advanced

Item	Keterangan
<b>Night Mode</b>	Pilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Night Mode. Pengaturan standar adalah Off.
<b>Flicker Filter</b>	Pilih nilai Flicker Filter sebagai 50Hz atau 60Hz.
<b>Saturation</b>	Rentang tingkat saturasi adalah dari -3 hingga +3. Nilai standar adalah 0.

Item	Keterangan
<b>Sharpness</b>	Rentang ketajaman adalah dari -3 hingga +3. Nilai standar adalah 0.
<b>Contrast</b>	Rentang level kontras adalah dari -3 hingga +3. Nilai standar adalah 0.
<b>Brightness</b>	Rentang level kecerahan adalah dari -3 hingga +3. Nilai standar adalah 0.
<b>Color</b>	Mengatur pilihan warna: Full Color, Negative, Black White, Sepia, Bluish, Reddish dan Greenish.
<b>White Balance</b>	Mengatur pilihan keseimbangan: Auto, Sunny, Cloudy, Office, Alight.

## Pengaturan Photo

Item	Keterangan
<b>Filename</b>	Mengatur aturan penamaan file yang akan dibuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prefix: mengatur awalan file gambar. Awalan standar adalah "PIC"</li> <li>• Date-Time: memilih pilihan ini untuk memberi nama file dalam format tanggal-waktu.</li> <li>• Auto Count: memilih pilihan ini untuk memberi nama file dalam format urutan.</li> </ul>
<b>Quality</b>	Mengatur kualitas gambar sebagai Good, Better atau Best.
<b>Flash Light</b>	Pilih untuk mengaktifkan/menonaktifkan Lampu Kilat.

## Pengaturan Video


Item	Keterangan
<b>Filename</b>	Mengatur aturan penamaan file yang akan dibuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prefix: mengatur awalan file gambar. Awalan standar adalah "MOV"</li> <li>• Date-Time: memilih pilihan ini untuk memberi nama file dengan format tanggal-waktu.</li> <li>• Auto Count: memilih pilihan ini untuk memberi nama file dalam format urutan.</li> </ul>
<b>Format</b>	Mengatur format video sebagai H.263 atau MPEG 4.
<b>Quality</b>	Mengatur kualitas video sebagai Low, Normal atau High.
<b>Silence</b>	Pilih pilihan ini untuk merekam klip video tanpa disertai suara.

## About

Tab About menampilkan versi Kamera.

## 7.3 Media Album

Foto dan klip video yang Anda ambil akan disimpan dalam **MediaAlbum**. Di tempat ini Anda dapat melihat file gambar dan mengelola foto atau klip video yang telah Anda ambil, menetakannya sebagai Wallpaper atau Caller ID, dan sebagainya.

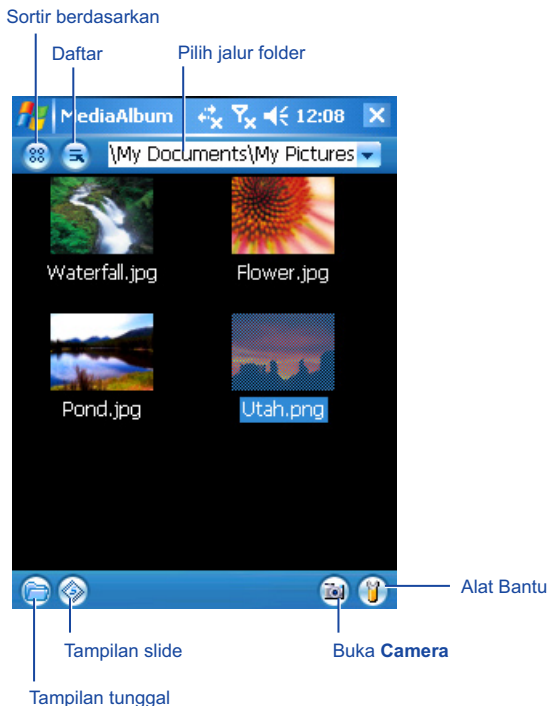


Pilihan	Ikon	Keterangan
Sort by		Menyortir file gambar/video berdasarkan <b>Name</b> , <b>Type</b> , <b>Size</b> atau <b>Date</b> .
List		Memilih cara file gambar/video akan ditampilkan: <b>Icon</b> , <b>Small</b> atau <b>List</b> .
Single view		Menampilkan satu klip foto/video.
Slide show		Memutar tampilan slide dari semua file gambar yang disimpan.
Go to Camera		Beralih ke mode Capture.
Tools		Menampilkan submenu dari pilihan lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat tabel "Menu Tool" berikut.

### Tools Menu

Menu ini memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasi, mengatur, dan mengirim foto/klip video.

Pilihan	Keterangan
Rename	Mengubah nama file yang dipilih.
Move to	Memindahkan file ke lokasi yang lain.
Copy to	Menyalin file ke lokasi yang lain.
Delete	Menghapus file.
Delete all	Menghapus semua file.
Send	Mengirim klip foto atau klip video melalui E-mail atau pesan MMS.
Beam	Mengirim klip foto atau klip video ke perangkat lainnya melalui IR atau Bluetooth.
Set Wallpaper	Menyimpan gambar sebagai Wallpaper.
Call ID	Menyimpan gambar sebagai ID panggilan.
Slide Setting	Mengatur waktu jeda untuk tampilan slide: <b>1 Sec</b> , <b>3 Secs</b> , <b>5 Secs</b> .
About	Menampilkan informasi produk dan pabrik.

## 7.4 Mode View


Dalam mode Capture, Anda dapat menekan  untuk memasuki Album dan mode Single View. Jika Anda memilih ikon Single View, Anda dapat melihat gambar yang disimpan pada kartu SD Mini atau memori PDA.

Tersedia dua mode dalam Media Album, yaitu mode View dan mode Edit.

### Mode Photo View




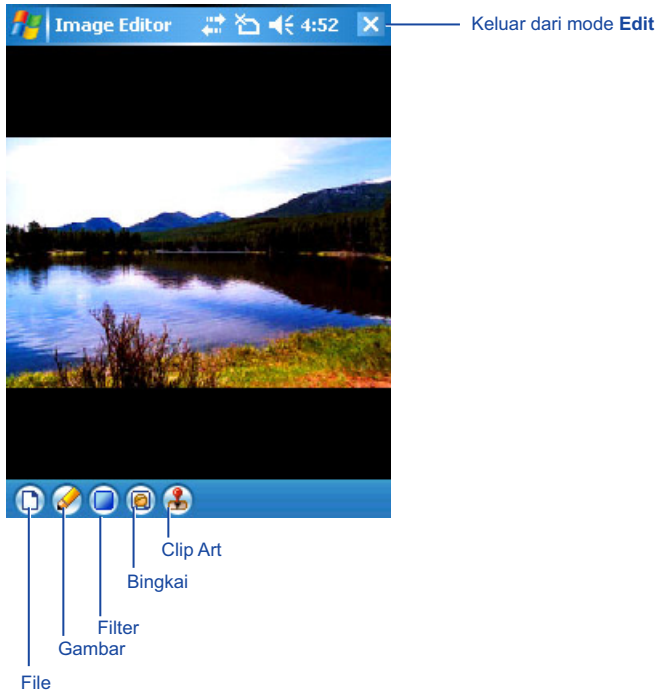
## Mode Video View

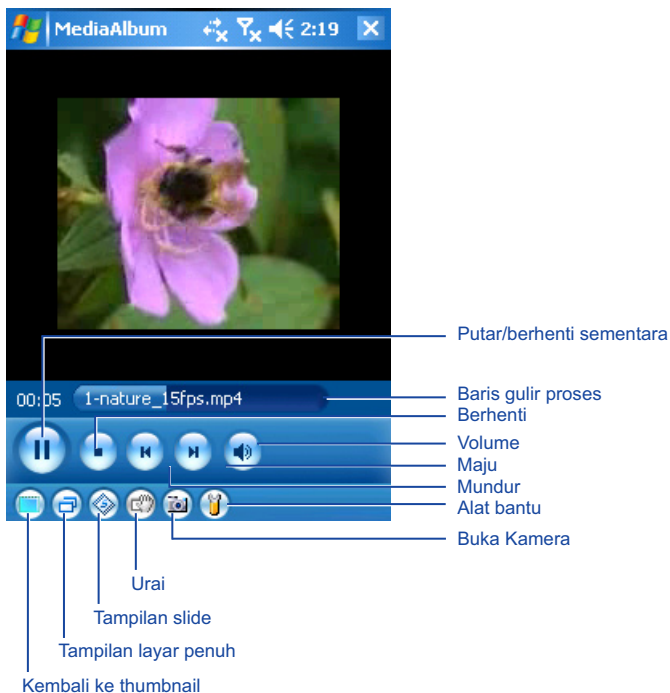

Untuk fitur pengeditan lainnya, tekan ikon **Tools**.

## 7.5 Mode Edit







Dalam **Media Album**, Anda dapat menekan  untuk memasuki mode **Editor**. Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengedit gambar dengan mudah melalui penskalaan, pemutaran, pemotongan, pembungkakan, penempelan klip seni, dll.





**Clip Art Editor:**

Tabel berikut menampilkan pilihan pengeditan clip art:

Item	Ikon	Keterangan
Return		Kembali ke mode Edit.
Abort		Menghapus gambar yang aktif.
Add		Memilih dan menambahkan gambar.
Flip		Membalik gambar secara vertikal atau horisontal.
Scale		Memperbesar atau memperkecil gambar.
Rotate		Memutar gambar sebesar +90° atau -90° derajat.

*OK/Exit the Edit mode*

Untuk mengkonfirmasi bahwa semua gambar akan dilampirkan dan kembali ke layar edit:

- Jika tidak ada fungsi edit yang dijalankan atau disimpan, layar akan kembali ke mode tampilan tanpa pemberitahuan apapun.
- Kembali ke fungsi edit yang telah dijalankan
- Jika Anda telah mengedit gambar dan menekan ikon File, kemudian memilih **Exit** untuk keluar, akan muncul pemberitahuan yang menanyakan Anda, "Save changes?" Tekan **Yes** untuk masuk ke dialog **Save**, **No** untuk keluar tanpa menyimpan, dan **Cancel** untuk tetap berada di mode Edit.

# Bab 8

## O<sub>2</sub> MediaPlus & Equalizer

- 8.1 My Radio
- 8.2 My Music
- 8.3 My Pictures
- 8.4 My Videos
- 8.5 My Settings
- 8.6 Equalizer





## 8. O<sub>2</sub> MediaPlus & Equalizer

Aplikasi ini memberi cara yang ramah untuk mengelola file media serta akses yang mudah ke berbagai pemutar hiburan, seperti Radio FM dan Windows Media Player untuk manajemen pustaka musik/foto/video.



Selain itu, bab ini akan memandu Anda dalam menelusuri **Equalizer**, sebuah aplikasi yang dapat menyelaraskan file musik yang diputar pada O<sub>2</sub> Xda Atom Life.

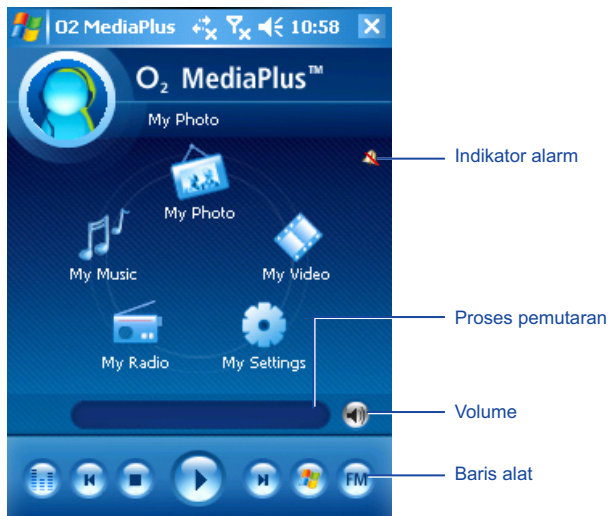Buka submenu



Item	Ikun	Keterangan
Play/Pause		Tekan sekali untuk memutar dan tekan sekali lagi untuk berhenti sementara.
Stop		Tekan sekali untuk memutar dan tekan sekali lagi untuk berhenti.
Previous		Beralih ke trek sebelumnya.
Next		Beralih ke trek selanjutnya.
Volume		Tekan baris gulir untuk menambah/mengurangi volume.
Equalizer		Fungsi ini hanya terlihat jika Windows Media Player sebagai pemutar yang aktif.

## 8.1 My Radio

Anda dapat mendengarkan **FM Radio** melalui O<sub>2</sub> Xda Atom Life. Anda dapat mencari saluran dengan menekan terus tombol  / . Aplikasi ini pun disertai 8 favorit yang telah ditetapkan (masing-masing favorit berisi hingga 20 saluran yang telah ditetapkan), kontrol volume, tombol bisu (mute), tombol rekam untuk merekam file audio, dan pencarian saluran secara halus.

### Perhatian

Radio FM hanya dapat digunakan bila headset terpasang (sebagai antena eksternal).



No.	Item	Keterangan
1	Indikator Sinyal	Menunjukkan kekuatan sinyal yang sedang aktif.
2	Saluran Aktif	Menunjukkan saluran yang baru saja diputar.
3	Indikator Stereo	Menunjukkan status stereo.
4	Saluran yang ditetapkan	Menyediakan daftar stasiun radio yang disimpan.
5	Indikator Volume	Menunjukkan keluaran volume yang sedang aktif.
6	Headset/Pengeras Suara	Pengalih di antara Headset dan Pengeras Suara.
7	Sebelumnya	Buka saluran yang telah ditetapkan sebelumnya.
8	Simpan	Tekan untuk menyimpan saluran atau tekan tombol tengah.
9	Rekam	Tekan untuk mulai merekam, dan tekan lagi untuk berhenti.
10	Putar	Memutar file audio.
11	Berhenti	Berhenti memutar file audio.
12	Menu	Berisi fitur-fitur berikut: Auto Scan, My Favourites, Pre-record, Options, RDS Options, About dan Quit.
13	Volume	Menaikkan/Menurunkan keluaran volume.
14	Selanjutnya	Buka saluran yang telah ditetapkan selanjutnya.
15	Pengalihan frekuensi	Mengalihkan saluran maju/mundur pada frekuensi 0,05MHZ. Tekan terus untuk memindai cepat secara maju/mundur.

Tekan **Menu** untuk mengakses fitur berikut:

- **Auto Scan:** Membuka fungsi pemindaian otomatis.



#### Perhatian

Membuka fungsi ini akan menghapus seluruh data dalam My Favorite.

- **My Favourites:** Memungkinkan Anda untuk menambah, menghapus atau mengedit grup saluran Radio favorit Anda.
- **Pre-record:** Mengkonfigurasi pengaturan untuk perekaman tingkat tinggi dari program Radio, seperti, waktu, hari, durasi, saluran, dsb.
- **Options:** Anda dapat mengatur pilihan perekaman seperti format file output.
- **Set time:** Memungkinkan Anda dalam mengatur waktu untuk menghidupkan dan mematikan radio.
- **About:** Info versi dari program ini.
- **Quit:** Keluar dari program Radio FM.

**Radio FM** akan dibisukan selama panggilan suara berlangsung. Menanggihkan panggilan suara akan melanjutkan **Radio FM**.


## 8.2 My Music

**My Music** merupakan sistem canggih yang dapat mengelola file musik (dalam format **Windows Media** atau **MP3**) berdasarkan album, penyanyi, daftar putar, lagu, genre.

Untuk mencari konten Windows Media Format bagi O<sub>2</sub> Xda Atom Life Anda, buka <http://www.windowmedia.com>.

Ketika dibuka untuk pertama kalinya, **My Music** akan memindai semua folder untuk semua file musik yang didukung, dan menyusun katalognya ke dalam pustaka musik untuk penggunaan di kemudian hari. Di setiap pembukaan berikutnya, **My Music** hanya akan membaca pustaka media dan tidak melakukan pemindaian lagi. Pustaka media hanya akan diperbarui jika **Menu > Update Library** ditekan sekali lagi. Jika kartu Mini-SD dimasukkan dan tidak tersedia pustaka untuk kartu ini, sebuah kotak dialog akan muncul meminta konfirmasi pemindaian ulang.

Kategori musik

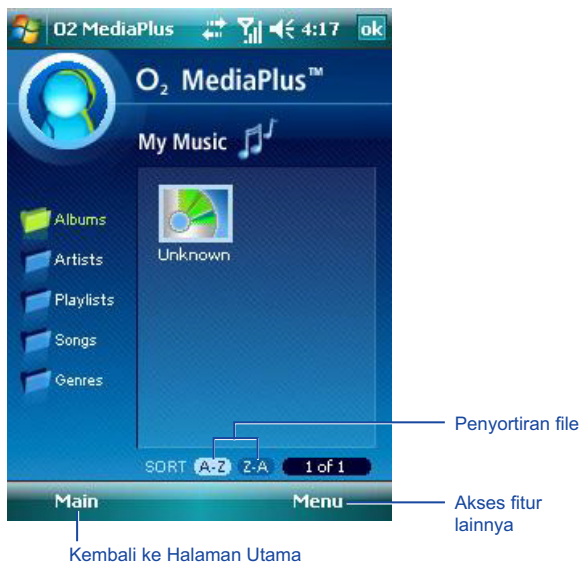

- **Views:** pilih Thumbnails atau List.
- **Library:** pilih lokasi pustaka dari Memory Card/Device/All.
- **Add To:** menambahkan file ke daftar putar yang ada.
- **Update Library:** memindai ulang dan memperbarui pustaka.

### 8.3 My Pictures

My Pictures menyediakan tampilan thumbnail sederhana dari foto Anda. Jika gambar thumbnail ditekan, album kamera akan terbuka untuk menampilkan gambar yang dipilih. Secara standar gambar akan disimpan ke **\\My Documents\\My Pictures**.

Kategori Gambar



Daftar thumbnail/  
folder

Penyortiran file

Akses fitur-  
fitur lainnya

Kembali ke Halaman Utama

Menu ini mencakup fitur berikut:

- **Views:** pilih Thumbnails atau List.
- **Folder:** pilih folder untuk menampilkan foto.

## 8.4 My Videos

**My Videos** menyediakan penampil video sederhana dan mengakses dengan mudah ke penampil video kamera. Gunakan tombol navigasi untuk menelusuri thumbnail. Jika video thumbnail ditekan, penampil video kamera akan terbuka untuk menampilkan video yang dipilih. **My Videos** akan mendukung format video yang didukung oleh Windows Media Player dan 3gp. Secara standar video akan disimpan ke **My Documents\My Videos**. Antarmuka My Videos serupa dengan yang ada di My Photos.

## 8.5 My Settings

Dalam **My Settings**, Anda dapat menyesuaikan fitur **Alarm**, **Sleep Timer**, dan **My Profile**.

### Alarm

Dalam mode Alarm, Anda dapat mengatur waktu dan kejadian alarm, termasuk **Once**, **Daily**, dan **Weekdays**.

Item	Keterangan
Turn Alarm On	Jika fitur ini dipilih, kotak waktu alarm input akan ditampilkan.
Turn Alarm Off	Membatalkan alarm.
Details (in the Menu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alarm type</b>: pengaturan mencakup <b>Buzzer</b>, <b>FM Radio</b>, dan <b>Music</b>. Jika musik dipilih, file explorer akan muncul untuk meminta lokasi musik alarm.</li> <li>• <b>Snooze for</b>: Waktu, dalam menit, untuk tidur sebentar jika alarm berhenti.</li> <li>• <b>Volume</b></li> </ul>

### Sleep Timer

Penghitung waktu tidur ini untuk **FM radio** dan **Windows Media Player**. Jika penghitung waktu tidur telah berakhir, Media Center akan tertutup.

Item	Keterangan
Sleep Timer On	Mulai menghitung mundur.
Sleep Timer Off	Menonaktifkan <b>Sleep timer</b> .
Sleep Timer off in	Tekan tombol ke Atas atau ke Bawah untuk mengatur waktu berakhir (dalam menit).


## My Profile


Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengubah Current Profile Picture atau Profile Line.

Item	Keterangan
<b>My Current Profile Picture</b>	Untuk mengubah gambar latar.
<b>New Profile Line</b>	Masukkan keterangan teks baru untuk profil Anda.

## 8.6 Equalizer

Penyelaras grafis ini (hanya untuk Windows Media Player 10) memungkinkan Anda untuk menyelaraskan file musik yang diputar pada O<sub>2</sub> Xda Atom Life guna meningkatkan kesenangan mendengar musik.

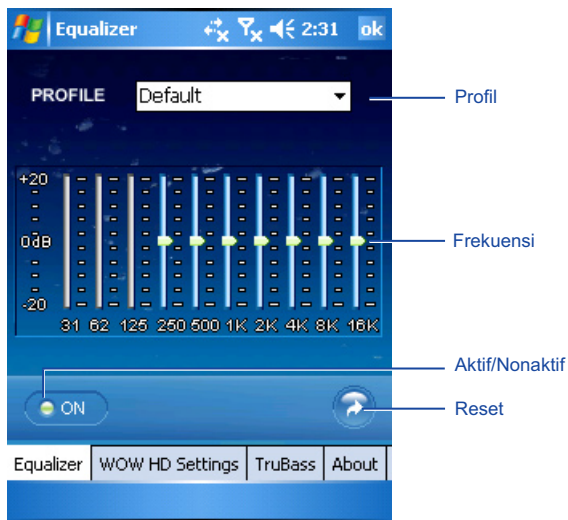

Item	Keterangan
Profile	<p>Tekan ▼ pada Profile untuk membuka menu dan gunakan stylus untuk profil yang dikehendaki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk menetapkan angka nol di setiap modifikasi frekuensi, pilih <b>Default</b> dari daftar <b>Profile</b>.</li> <li>Jika Anda memilih profil dari daftar <b>Profile</b>, dan mengubah nilai db dari setiap frekuensi, jenis yang ditampilkan pada kotak <b>Profile</b> akan berubah ke "<b>Custom</b>".</li> </ul> <p> <b>Perhatian</b> Kotak <b>Profile</b> akan tetap sebagai jenis yang dipilih sebelumnya (mencakup "<b>Custom</b>") ketika Anda kembali ke aplikasi ini di lain waktu.</p>
Bands	Tersedia 10 frekuensi (31-16K). Gunakan stylus untuk menggeser dan mengatur parameter db.
On/Off	Membuat <b>Equalizer On</b> atau <b>Off</b> . Jika <b>Equalizer</b> dalam kondisi <b>Off</b> , <b>Bands</b> dan <b>Profile</b> akan dinonaktifkan.
Reset	Tekan ikon ini untuk mengubah pengaturan <b>Default</b> .



## WOW HD Settings

Fitur ini akan menampilkan pengaturan SRS WoW HD untuk peningkatan audio suara surround. Untuk mengaktifkan pengaturan WOW HD, tekan untuk memilih kotak **Enable**.

- WOW HD Settings**  
Anda dapat memilih profil pengaturan dari: **Default**, **Normal**, **WOWJazz**, **WOWClassical**, **WOWRock**, **WOWPop**, **WOWDance**, **WOWFolk**, **WOWMetal**, **WOWHipHop**, **WOWPiano**, **WOWLatin**, **WOWBass**, **WOWTreble**, **WOWSymphony**, **WOWSpokenWord**, **WOWTheater**, **WOWVoice**, **Bass Reducer**, **Treble Reducer**, **Flat**, and **Custom**.

Setelah Anda memilih profil, pilihan berikut akan ikut berubah: SRS 3D Effect, SRS Center Effect, SRS Focus Level, SRS Definition Level.

- TruBass**  
Pilihan ini memungkinkan Anda untuk mengatur **SRS TruBass Level** dan **SRS TruBass Speaker Size**.
- About**  
Fitur ini akan menampilkan informasi produk dan pabriknya.

 is a trademark of SRS Labs, Inc.

WOW HD technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.



# Bab 9

## Aplikasi-aplikasi Windows Mobile

- 9.1 Outlook
- 9.2 Word Mobile
- 9.3 Excel Mobile
- 9.4 PowerPoint Mobile
- 9.5 Pictures & Videos
- 9.6 Calculator
- 9.7 Games
- 9.8 File Explorer
- 9.9 Remote Desktop Mobile



## 9. Aplikasi-aplikasi Windows Mobile

### 9.1 Outlook

Aplikasi **Outlook** memungkinkan Anda untuk mensinkronisasi data **Outlook** di antara O<sub>2</sub> Xda Atom Life dan PC. Data ini mencakup **Outlook E-mail** (untuk informasi lebih lanjut, lihat *Bab 6. Pesan*), **Calendar**, **Contacts**, **Tasks** dan **Notes**.

#### Calendar

Gunakan **Calendar** untuk menjadwalkan janji, termasuk rapat dan aktivitas lainnya. Anda dapat mengecek janji dalam satu atau beberapa jenis tampilan (**Day**, **Week**, **Month**, dan **Agenda**) dan mengatur **Calendar** untuk mengingatkan Anda akan janji melalui nada atau cara lainnya. Janji untuk hari ini dapat ditampilkan pada layar **Today**.

Jika Anda menggunakan **Outlook** pada PC, Anda dapat mensinkronisasi janji di antara O<sub>2</sub> Xda Atom Life dan PC.

#### Membuat atau mengubah janji:

1. Pilih jenis tampilan dari **Day**, **Week**, **Month**, **Year**, dan **Agenda**. Tekan **Menu** > **New Appointment**.
2. Masukkan rincian janji. Setelah selesai, tekan **OK** untuk kembali ke kalender.

#### Mengirim catatan rapat

Gunakan **Calendar** untuk menjadwalkan rapat melalui e-mail dengan kontak yang menggunakan Microsoft® Outlook atau Outlook Mobile.

1. Tekan **Start** > **Calendar**.
2. Jadwalkan janji baru, atau buka yang sudah ada, kemudian tekan **Menu** > **Edit**.
3. Tekan **Attendees**.
4. Tekan nama kontak yang ingin diundang.
5. Untuk mengundang setiap kontak lainnya, tekan **Add**, kemudian tekan namanya.
6. Tekan **OK**. Catatan rapat akan dikirim ke kontak bersangkutan pada saat sinkronisasi perangkat dengan PC selanjutnya.

#### Perhatian

Jika kontak menerima catatan rapat Anda, rapat tersebut akan ditambahkan secara otomatis ke jadwal mereka. Jika respons mereka dikirim balik, kalender Anda akan diperbarui.

### Mengatur pengingat untuk janji:

1. Dalam **Calendar**, tekan **Appointment > Reminder > Remind me**.
2. Untuk mengubah menit jeda sebelum munculnya peringatan janji, tekan menit yang ditampilkan.
3. Agar pengingat untuk semua janji baru diatur secara otomatis, dalam kalender, tekan **Menu > Tools > Options > tab Appointments > Set reminders for new items**.

### Mengirim janji

Untuk mengirim sebuah janji, dalam daftar kalender, tekan **Menu > Beam Appointment....** Ketika menggunakan inframerah (IR), sejajarkan rongga IR di antara perangkat. Dengan demikian, perangkat-perangkat itu tidak terhalang dan dekat satu sama lainnya.

## Contacts

Berfungsi sebagai buku alamat. Fitur ini menyimpan nomor telepon, alamat E-mail, alamat rumah, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan kontak, seperti, tanggal ulang tahun atau perayaan. Anda juga dapat menambahkan gambar atau menetapkan nada dering pada kontak.

Jika Anda menggunakan Microsoft® Outlook pada PC, Anda dapat mensinkronisasi kontak di antara perangkat Anda dan PC.

### Membuat kontak

1. Tekan **Start > Contacts**.
2. Tekan **New**, kemudian masukkan informasi kontak.
3. Setelah selesai, tekan **OK**.

### ! Perhatian

- Jika daftar kontak Anda telah disaring berdasarkan kategori ketika Anda membuat kontak, kategori tersebut akan ditetapkan secara otomatis ke kontak yang baru.
- Untuk mencantumkan nama panggilan, jabatan, dan sebagainya ketika sedang membuat kontak, tekan tanda panah **Name**. Untuk kontak yang sudah ada, tekan kontak tersebut, lalu tekan **Menu > Edit**, kemudian tekan tanda panah **Name**.
- Jika sebagian besar kontak yang Anda buat memiliki nomor telepon yang dimulai dengan kode area yang sama, dalam daftar kontak, tekan **Menu > Options**, kemudian masukkan kode area dalam kotak **Area code**.

### Mencari kontak

1. Tekan **Start > Contacts**.
2. Jika Anda sedang tidak berada di tampilan **Name**, tekan **Menu > View By > Name**.
3. Lakukan salah satu langkah berikut:
  - Masukkan nama atau nomor telepon pada kotak teks yang diberikan sampai kontak yang Anda kehendaki ditampilkan. Untuk menampilkan kembali semua kontak, tekan kotak teks dan kosongkan teks di dalamnya, atau tekan tanda panah di sebelah kotak teks.
  - Gunakan indeks alfabet yang ditampilkan di bagian atas daftar kontak.
  - Lakukan penyaringan berdasarkan kategori. Dalam daftar kontak, tekan **Menu > Filter**. Kemudian, tekan kategori yang telah Anda tetapkan pada kontak. Untuk menampilkan kembali semua kontak, pilih **All Contacts**.

## ! Perhatian

- Untuk mencari kontak, Anda harus berada di tampilan Nama. Masukkan nama atau nomor, atau dengan menggunakan indeks alfabet. Untuk beralih ke tampilan Nama, tekan **Menu > View By > Name**.

### Mengirim kontak

Untuk mengirim kontak pada daftar kontak, tekan terus kontak tertentu. Pada menu pop-up, tekan **Beam Contact**.

### Untuk mengubah pilihan:

1. Pada daftar kontak, tekan **Menu > Options**.
2. Untuk menambah ketersediaan ruang bagi tampilan kontak di daftar, jangan centang tab **Show alphabetical index**.
3. Kode area dan negara/wilayah untuk kontak baru akan dimasukkan secara otomatis berdasarkan informasi dalam pengaturan **Country/Region**.

### Menggunakan layar ringkasan

Jika Anda menekan kontak pada daftar kontak, layar ringkasan akan ditampilkan. Untuk mengubah informasi kontak, tekan **Edit**.

## Tasks

Layar **Today** dapat menampilkan berbagai tugas jika Anda menggunakan **Microsoft® Outlook** pada PC. Anda dapat mensinkronisasi tugas di antara perangkat dan PC.

### Untuk membuat tugas:

1. Tekan **Start > Programs > Tasks**.
2. Tekan **Menu > New Task**, masukkan subjek untuk tugas dan masukkan

informasi seperti tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo.

3. Setelah selesai, tekan **OK**.

## ● Perhatian

Cara mudah untuk membuat tugas adalah dengan menyalin tugas yang sudah ada. Dalam daftar tugas, pilih tugas yang akan Anda salin. Tekan **Menu > Edit > Copy**, kemudian tekan **Menu > Edit > Paste**.

Anda dapat membuat tugas jenis agenda yang singkat dengan mudah. Cukup tekan kotak **Tap here to add a new task**, masukkan subjek, kemudian tekan **Enter**. Jika kotak input tugas tidak tersedia, tekan **Menu > Options** kemudian pilih kotak centang **Show Tasks entry bar**.

Dalam program Calendar dan Tasks, Anda dapat mengatur pengingat dari tugas dan janji yang akan datang.

1. Dari program, tekan item yang akan Anda atur sebagai pengingat.
2. Tekan **Edit**, dan dalam kotak **Reminder**, tekan **Remind me**.  
Dalam Calendar, pengingat standar sebelum kemunculan sebuah catatan janji adalah 15 menit.  
Dalam Tasks, pengingat standar diatur pada jam 8:00 dari hari berakhirnya sebuah tugas.
3. Tekan **OK**.

## ● Perhatian

Untuk mengatur pengingat sebuah tugas, pertama, Anda harus mengaktifkan nada Pemberitahuan dengan menekan **Start > Settings > tab Personal > Sounds & Notifications**.

## Mengirim tugas

Untuk mengirim tugas, dalam daftar tugas, tekan terus tugas tertentu. Pada menu pop-up, tekan **Beam Task**.

## Catatan

### Untuk membuat catatan:

1. Tekan **Start > Programs > Notes > New**.
2. Buat catatan Anda dengan menulis, menggambar, mengetik, dan merekam. Untuk lebih rinci, lihat *2.7 Memasukkan Informasi*.
3. Untuk memasukkan tanggal ke dalam catatan, periksa kembali dan pastikan tidak ada gambar yang dipilih. Setelah itu, tekan terus di sembarang tempat pada catatan, kemudian tekan **Insert Date**.

### Untuk mengirim catatan melalui E-mail:

1. Pertama, Anda harus mengatur **Messaging** untuk mengirim dan menerima pesan.
2. Dari program, pilih item yang akan Anda kirim.
3. Tekan **Menu > Send via E-mail**. Pesan yang baru akan dibuat dengan item yang dilampirkan.
4. Masukkan nama penerima dan subjek, kemudian tekan **Send**. Pesan akan dikirim di waktu sinkronisasi perangkat berikutnya.

### Mengirim catatan

Untuk mengirim catatan, pada daftar catatan, tekan terus catatan tersebut. Pada menu pop-up, tekan **Beam File**.

## Mengubah pilihan:

1. Dalam daftar catatan, tekan **Tools > Options**.
2. Dari daftar template, Anda dapat memilih template yang telah ditetapkan untuk digunakan dengan semua catatan baru.
3. Jika Anda menyimpan sebagian besar catatan dan rekaman pada kartu memori, pada **Save to**, tekan **Memory card** agar item yang baru disimpan secara otomatis ke kartu tersebut.

## 9.2 Word Mobile

Anda dapat membuat serta mengedit dokumen dan template dalam **Word Mobile**, sebagaimana Anda lakukan dalam **Word** di PC. **Dokumen Word Mobile** dapat disimpan sebagai file .psw, .doc, .rtf, atau .txt. Setelah Anda menutup dokumen dan menamainya, dokumen tersebut secara otomatis akan disimpan pada daftar dokumen **Word Mobile**.

### Mensinkronisasi dokumen Word Mobile

Untuk mensinkronisasi file, pilih jenis file yang akan disinkronisasi dalam pengaturan ActiveSync Options pada PC Anda. Jika Anda memilih **Files**, folder **My Documents** akan dibuat pada desktop PC. Tempatkan semua file yang akan disinkronisasi melalui perangkat ke dalam folder ini. Perhatikan, file yang dilindungi sandi tidak dapat disinkronisasi.

Untuk informasi lebih lanjut tentang sinkronisasi atau konversi file, lihat **ActiveSync Help** pada PC.

## Konversi dokumen

Dokumen Word (.doc) dan templatanya (.dot) yang dibuat dalam Word 6.0 atau versi terbaru pada PC, akan dikonversi ke dokumen Word Mobile (.psw) dan templatanya (.psw). Konversi tersebut akan berlangsung selama aktivitas berikut:


- Ketika sinkronisasi file.
- Ketika menyalin file **Word** dari PC ke O<sub>2</sub> Xda Atom Life.
- Ketika membuka pesan E-mail dengan file Word yang dilampirkan pada perangkat Anda.

Selama percakapan berlangsung dari Word ke Word Mobile, hampir semua teks sederhana dan format paragraf akan dipertahankan dan ditampilkan. Namun, beberapa format atribut dapat berubah atau hilang.

### 9.3 Excel Mobile

Anda tidak saja dapat mengedit buku kerja dan template Excel yang dibuat pada PC, melainkan juga dapat membuat dan mengedit buku kerja dan template pada perangkat dengan Excel Mobile.

Jika Anda menutup buku kerja yang baru saja dibuat, buku kerja tersebut secara otomatis akan diberi nama dan disimpan pada daftar buku kerja Excel Mobile. Anda dapat dengan mudah mengganti nama buku kerja dan memindahkannya ke folder lain atau kartu memori.

 **Perhatian**  
Bekerjalah dalam mode layar penuh untuk melihat buku kerja sebanyak mungkin.

Tekan **View > Zoom**, kemudian pilih persentase zoom, sehingga dengan mudah Anda dapat membaca lembar kerja.

## Mensinkronisasi buku kerja Excel Mobile

Langkah untuk mensinkronisasi buku kerja Excel Mobile adalah sama dengan langkah sinkronisasi dokumen pada Word Mobile.

Semua file **Excel Mobile** yang disimpan dalam **My Documents** dan subfoldernya akan disinkronisasi melalui PC. **ActiveSync** akan mengubah dokumen selama sinkronisasi berlangsung.

Untuk informasi lebih lanjut tentang sinkronisasi atau konversi file, lihat **ActiveSync Help** pada PC.

## Konversi buku kerja

File Excel (.xls) dan template (.xlt) yang dibuat dalam Excel versi 5.0/95 atau versi terbaru pada PC, akan dikonversi menjadi buku kerja Excel Mobile (.pxl) atau file template (.pxt). Konversi ini akan berlangsung selama aktivitas berikut:

- Ketika sinkronisasi file
- Ketika menyalin file Excel dari PC ke perangkat.
- Ketika membuka pesan E-mail dengan file Excel yang terlampir.

Selama konversi berlangsung dari Excel ke Excel Mobile, hampir semua teks sederhana dan format paragraf akan dipertahankan dan ditampilkan. Namun, sejumlah format atribut dapat berubah atau hilang.

## 9.4 PowerPoint Mobile

Tampilan slide yang dibuat dalam format \*.ppt dan \*.pps dalam PowerPoint '97 atau versi terbaru dapat ditampilkan pada perangkat Anda.

### Fitur-fitur PowerPoint yang TIDAK didukung pada perangkat, meliputi:

- Catatan: catatan yang ditulis untuk slide tidak akan ditampilkan.
- Penyusunan ulang atau pengeditan slide: PowerPoint Mobile hanya sebagai penampil.
- File yang dibuat dalam format \*.ppt dengan versi lebih lama dari versi PowerPoint '97, serta file HTML dalam format \*.htm dan \*.mht tidak akan didukung.

### Memulai presentasi tampilan slide

1. Tekan **Start > Office Mobile > PowerPoint Mobile**.
2. Dalam daftar presentasi, tekan tampilan slide yang akan ditampilkan.
3. Untuk berpindah slide, tekan slide yang aktif ke slide selanjutnya.

#### Perhatian

Jika presentasi diatur sebagai tampilan slide berwaktu, maka slide tersebut akan berputar secara otomatis.

### Mengubah arah tampilan slide

1. Tekan **Start > Office Mobile > PowerPoint Mobile**.
2. Buka presentasi yang ingin Anda lihat, tekan tanda panah ▲ > **Set up Show**.

3. Tekan tab **Orientation**, kemudian pilih arah yang dikehendaki.

#### Perhatian

Tekan **Default** untuk menampilkan presentasi pada arah terbaik yang sesuai dengan ukuran dan bentuk layar perangkat.

### Menavigasi di antara slide

Jika presentasi diatur sebagai tampilan slide berwaktu, slide tersebut akan berputar secara otomatis. Namun, jika presentasi tidak diberi waktu, atau Anda cukup ingin beralih ke slide lainnya di luar rangkaian yang ada, Anda dapat melakukannya dengan mudah dalam presentasi **PowerPoint Mobile**.

1. Tekan **Start > Office Mobile > PowerPoint Mobile**.
2. Buka presentasi yang ingin Anda tampilkan, tekan tanda panah ▲ > **Go to Slide**.
3. Tekan slide yang ingin Anda tampilkan. Cukup tekan slide yang aktif untuk beralih ke slide selanjutnya.

#### Perhatian

Jika slide telah diperbesar agar terlihat lebih jelas, Anda tidak dapat mengarahkannya ke slide yang lain hingga slide tersebut diperkecil.

Menekan **Next** atau **Previous** akan memutar animasi pada slide, bukan mengarahkan ke slide lain.

## Mengatur pilihan pemutaran tampilan slide

Anda dapat menggantikan sejumlah pilihan pemutaran yang tersimpan dalam presentasi PowerPoint.

1. Tekan **Start > Office Mobile > PowerPoint Mobile**.
2. Buka presentasi yang ingin Anda tampilkan, tekan tanda panah ▲ > **Set up Show**.
3. Tekan tab **Playback**, pilih kotak centang **Override playback options for all files**, kemudian ikuti langkah berikut:
  - Untuk menonaktifkan format dan animasi lainnya, pilih kotak centang **Show without animation**.
  - Untuk mencegah transisi slide, pilih kotak centang **Show without slide transition**.
  - Untuk menggunakan penentuan waktu yang direkam pada setiap slide presentasi, pilih kotak centang **Use timings, if present**.
  - Untuk berpindah secara otomatis ke slide pertama setelah berada di akhir presentasi, pilih kotak centang **Loop continuously**.
  - Untuk menampilkan slide tanpa media apapun, pilih kotak **show without media**.
4. Tekan **OK**.

**Perhatian**  
Untuk mengembalikan presentasi ke dalam putaran tampilan slide, pilih kotak centang **Use timings, if present** dan **Loop continuously**.

## Menghentikan presentasi tampilan slide

Dalam presentasi PowerPoint, tekan tanda

panah ▲ > **End Show**.

## 9.5 Pictures & Videos

### Mentransfer gambar

Gambar yang tersimpan pada PC dapat disinkronisasi dengan Pictures & Video pada perangkat. Sinkronisasi gambar tidak akan dipilih secara otomatis dalam ActiveSync; Anda harus menekan pilihan sinkronisasi Files pada ActiveSync di PC desktop Anda.

### Mencari dan mendaftarkan gambar:

1. Tekan **Start > Programs > Pictures & Videos**.
2. Tekan **My Pictures**, kemudian pilih folder dari menu drop-down.

### Menampilkan klip gambar dan membuka klip video:

1. Tekan **Start > Programs > Pictures & Videos**.
2. Tekan gambar atau klip video yang ingin Anda lihat.
3. Untuk menampilkan gambar atau membuka klip video yang tersimpan pada kartu memori, tekan daftar folder (secara standar berlabel **My Pictures**), kemudian tekan pilihan kartu memori yang sesuai.
4. Untuk menampilkan gambar atau membuka klip video yang tersimpan dalam folder **My Pictures** perangkat Anda, tekan **My Pictures**.

### Menyortir klip gambar dan klip video

Anda dapat menyortir berdasarkan nama, tanggal dan ukuran.

1. Tekan **Start > Programs > Pictures & Videos**.
2. Tekan daftar sortir (secara standar

berlabel **Date**), kemudian pilih item yang ingin Anda urutkan.

### Menghapus gambar

Tekankan stylus dengan kuat pada nama file gambar yang ingin Anda hapus. Pilih **Delete** dari menu pop-up.

### Mengedit gambar

Anda dapat memutar, memotong, melakukan zoom dan mengatur kecerahan serta kontras warna gambar Anda.

1. Tekan **Start > Programs > Pictures & Videos**.
2. Tekan gambar yang ingin Anda edit.
3. Tekan **Menu > Edit**, kemudian ikuti langkah berikut:
  - Untuk memutar gambar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, tekan **Rotate**.
  - Untuk memotong gambar, tekan **Menu > Crop**. Kemudian, tekan dan tarik untuk memilih area pemotongan. Tekan di luar kotak untuk berhenti memotong.
  - Untuk mengatur tingkat kecerahan dan kontras, tekan **Menu > Auto Correct**.

### Mengatur gambar sebagai latar belakang

1. Tekan **Start > Programs > Pictures & Videos**.
2. Pilih gambar yang ingin Anda atur sebagai latar belakang.
3. Tekan **Menu > Set as Today Background**.
4. Dalam **Transparency Level**, pilih persentase yang lebih tinggi agar gambar lebih transparan, atau pilih persentase lebih rendah untuk gambar lebih buram.
5. Tekan **OK**.

## 9.6 Calculator

Telepon Anda dilengkapi dengan aplikasi kalkulator yang memungkinkan Anda untuk melakukan penghitungan dasar. Untuk menggunakan kalkulator, tekan **Start > Programs > Calculator**.

## 9.7 Games

Telepon Anda didesain untuk memberikan sejumlah hiburan melalui permainan, seperti Bubble Breaker dan Solitaire. Untuk mengakses permainan ini, tekan **Start > Programs > Games**.

## 9.8 File Explorer

Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengelola semua file yang tersimpan dalam O<sub>2</sub> Xda Atom Life atau kartu memori. Untuk mengakses File Explorer, tekan **Start > Programs > File Explorer**. Pilih sumber tempat file tersebut tersimpan.

Untuk menyortir file berdasarkan jenis, tekan Sort by, kemudian pilih salah satu metode: **Name, Date, Size** dan **Type**. Tekan **Up** untuk berpindah ke tingkat atas hirarki file.

Tekan Menu untuk mengakses pilihan lain:

Pilihan	Keterangan
<b>My Documents</b>	Menampilkan file yang tersimpan dalam <b>My Document</b> .
<b>Open Path</b>	Membuat jalur baru untuk membuka file.
<b>Send...</b>	Mengirim file yang dipilih melalui E-mail atau MMS.
<b>Beam File...</b>	Mengirim file melalui inframerah atau Bluetooth.
<b>Refresh</b>	Menyegarkan kembali layar tampilan dokumen.
<b>Show All Files</b>	Menampilkan semua file yang tersimpan.
<b>New Folder</b>	Membuat folder baru.
<b>Rename</b>	Mengganti nama file.
<b>Delete</b>	Menghapus file.
<b>Edit</b>	Mengelola daftar file dengan menggunakan <b>Undo, Cut, Copy, Paste, Paste Shortcut</b> , dan <b>Select All</b> .

## 9.9 Remote Desktop Mobile

Remote Desktop Mobile memungkinkan Anda untuk terhubung ke server terminal tertentu dan untuk mengakses layanan terminal.

### Untuk terhubung ke Remote Desktop Mobile:

1. Tekan **Start > Programs > Remote Desktop Mobile**. Antarmuka Pengguna akan menampilkan status dan pengaturan sambungan.
2. Masukkan informasi yang diperlukan untuk akses ke server terminal, seperti Computer, User name, Password dan Domain.
3. Anda dapat memilih apakah akan menyimpan sandi atau tidak dengan mencentang kotak **Save Password**.

### Untuk mengkonfigurasi pengaturan tampilan:

1. Tekan tab **Options > Display**.
2. Anda dapat memilih warna (256 warna/Warna Tinggi 16 bit) dari menu drag-down, atau atur tampilan desktop sebagai **Full screen** atau **Fit remote desktop to screen**.

### Untuk mengkonfigurasi pengaturan suara:

1. Tekan tab **Options > Display**.
2. Pilih salah satu pilihan berikut ini dari menu drag-down **Remote desktop sound: Mute, Play on remote computer, Play on this device**.



# Bab 10

## Aplikasi

- 10.1 O<sub>2</sub> Connect
- 10.2 O<sub>2</sub> SMS Plus
- 10.3 ClearVue PDF
- 10.4 JAVA Midlet
- 10.5 Aplikasi Lain



## 10. Aplikasi

Telepon Anda hadir dengan sejumlah program tambahan , termasuk O<sub>2</sub> Connect, O<sub>2</sub> SMS Plus, ClearVue PDF dan JAVA Midlet.

### 10.1 O<sub>2</sub> Connect

O<sub>2</sub> Connect memberi Anda akses langsung ke segala sesuatu pada O<sub>2</sub>. Dan menjaga Anda tetap mengikuti perkembangan terbaru dari produk, promosi, peningkatan kemampuan perangkat lunak, download, nomor telepon helpdesk, lokasi pusat perbaikan, serta tips & trik guna meningkatkan gaya hidup mobile Anda.

#### Mengakses O<sub>2</sub> Connect

Anda dapat mengakses **O<sub>2</sub> Connect** melalui **ActiveSync**, GPRS atau LAN Nirkabel. Setelah terhubung, Anda dapat mensinkronisasi informasi pada perangkat dan membacanya dalam keadaan offline. Jika Anda mencari item dalam **O<sub>2</sub> Connect** yang akan didownload, Anda dapat melakukannya dan menginstal secara cepat, atau memilih untuk menginstalnya di waktu lain.

#### Pilihan

Sejumlah item konten memerlukan nama pengguna dan sandi. Nama pengguna dan sandi ini dapat disimpan pada perangkat, sehingga Anda tidak perlu memasukkannya lagi. Cukup tekan **Tools > Options**, kemudian masukkan nama pengguna dan sandi jika diminta.

Anda bisa memprogram perangkat ini agar menerima pembaruan O<sub>2</sub> Connect pada interval **1, 2, 4, 8** dan **12-jam** melalui koneksi ActiveSync. Dan bila menggunakan koneksi Internet yang aktif, pilih di antara interval **6** dan **12-jam**.

#### Mengaktifkan/Menonaktifkan O<sub>2</sub> Connect

Untuk menonaktifkan O<sub>2</sub> Connect, tekan **Tools > Options**, kemudian pilih **Stop O<sub>2</sub> Connect service**.

Untuk mengaktifkan O<sub>2</sub> Connect, tekan **Tools > Options**, kemudian pilih **Start O<sub>2</sub> Connect service**.

Secara standar, jika O<sub>2</sub> Xda Atom Life Anda disambungkan ke Internet melalui ActiceSync, O<sub>2</sub> Connect akan membuat koneksi ke O<sub>2</sub> Server setiap 4 jam guna menyegarkan konten kembali. Anda akan selalu memiliki akses ke informasi terbaru.

## 10.2 O<sub>2</sub> SMS Plus

O<sub>2</sub> SMS Plus adalah aplikasi SMS alternatif yang memungkinkan Anda untuk:

- Kirim dan terima pesan SMS melalui antarmuka pengguna yang dilengkapi dengan fitur chat
- Tampilkan pesan SMS yang masuk dan keluar dalam jendela daftar yang sama
- Tulis SMS dan jadwalkan pengirimannya
- Kirim pesan SMS ke beberapa penerima
- Kirim dan terima kontak vCard melalui SMS dari perangkat yang kompatibel yang mendukung pengiriman SMS vCard; dan
- Cari pesan SMS yang berisi string pencarian.

### Membuka O<sub>2</sub> SMS Plus

Untuk mengakses O<sub>2</sub> SMS Plus, cukup tekan **Start > Program > O<sub>2</sub> SMS Plus**.

Jika Anda membuka **O<sub>2</sub> SMS Plus**, Anda akan melihat jendela daftar pesan pada layar. Anda dapat mengontrol jendela daftar ini hanya untuk menampilkan:

- Pesan masuk
- Pesan terkirim
- Pesan dari kontak yang dipilih
- Pesan masuk dan terkirim
- Pesan belum terbaca



#### Perhatian

Pesan yang belum terbaca akan ditampilkan dalam huruf tebal.

Untuk membaca pesan, cukup tekan pesan atau gunakan tombol arah yang sesuai pada panel navigasi untuk menyorotnya, kemudian tekan tombol aksi.

## Chatting dengan Kontak

Untuk chat (ngobrol) dengan seseorang pada daftar kontak, ikuti langkah-langkah sederhana ini:

1. Pilih **Menu > Chat > Others**.
2. Pada kolom **"To"**, masukkan nomor telepon tujuan atau pilih nama dari daftar kontak dengan menekan **"To"** atau **Menu > Select Contact**.
3. Buatlah pesan Anda. Untuk memasukkan pesan teks yang telah ditetapkan, tekan **Insert My Text**, kemudian pilih pesan yang sesuai. Untuk memasukkan ikon emosi, tekan **Menu > Insert Emoticons**.
4. Tekan **Send**.

## Menjadwal pesan

Untuk menjadwalkan SMS agar dikirim pada tanggal dan waktu tertentu, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pilih **Menu > Set Schedule**.
2. Jendela SMS yang dijadwalkan akan ditampilkan. Untuk membuat jadwal, pilih **Menu > Add**.
3. Jendela pesan akan tampil.
4. Pada kolom **"To"**, pilih nama dari daftar kontak dengan menekan **"To"** atau **Menu > Select Contact**.
5. Pada kolom **"Date"** dan **"Time"**, pilih tanggal dan waktu pengiriman.
6. Buatlah pesan Anda. Untuk memasukkan pesan teks yang telah ditetapkan, tekan **"My Text"**, kemudian pilih pesan yang sesuai. Untuk memasukkan ikon emosi, tekan **Menu > Insert Emoticons**.
7. Tekan **OK** setelah selesai.

## Mengirim pesan grup

Untuk mengirim SMS ke sekelompok orang, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pilih **Menu > Group SMS**.
2. Pada kolom **"To"**, pilih nama dari daftar kontak dengan menekan **"To"** atau **Menu > Edit Recipients** untuk memilih grup. Jendela grup akan ditampilkan. Pilih grup yang ingin Anda sertakan dalam daftar penerima.
3. Untuk memilih nama kontak secara perorangan, tekan **Menu > Insert Contact**.
4. Tekan **Done** untuk keluar dari jendela grup yang dipilih.
5. Buatlah pesan Anda. Untuk memasukkan pesan teks yang telah ditetapkan, tekan **Insert My Text**, kemudian pilih pesan yang sesuai. Untuk memasukkan **Emoticons**, tekan **Menu > Insert Emoticon**.
6. Tekan **Send**.

## 10.3 ClearVue PDF

ClearVue PDF akan menampilkan file Portable Document Format. File ini biasanya memiliki ekstensi .pdf.

### Untuk membuka file PDF

1. Buka ClearVue PDF dengan menekan **Start > Programs > ClearVue PDF**.
2. Tekan **File > Open** untuk menampilkan daftar file .pdf.
3. Tekan file yang ingin Anda tampilkan.

### Fitur Zoom

Fitur **Zoom** memungkinkan Anda untuk memperbesar atau memperkecil tampilan konten dokumen. **Zoom** tersedia dari menu **View**.

Untuk memperoleh tampilan lain dari dokumen, pilih dari pengaturan **Zoom** yang telah ditetapkan atau pilih **Custom Zoom**.

## 10.4 JAVA Midlet

O<sub>2</sub> Xda Atom Life Anda mendukung Java 2 Edition, J2ME. MIDlet Manager memungkinkan Anda untuk mendownload aplikasi Java, seperti permainan dan alat bantu yang secara khusus didesain untuk perangkat selular. Java MIDlet Manager memberi Anda tingkat fleksibilitas yang tinggi saat menginstal dan mengelola aplikasi J2ME lainnya dari Internet.

### Menginstal dari Internet

Anda dapat menginstal paket MIDlet langsung dari Internet menggunakan Internet Explorer yang bekerja sama dengan MIDlet Manager.

1. Buat sambungan ke Internet dengan cara berikut:
  - Tekan **Start > Programs > Java > Menu > Install > Browser**.
  - Tekan **Start > Programs > Java > Menu > Install > URL**.
  - Atau, buka Internet Explorer.
2. Cari paket MIDlet yang hendak Anda download (biasanya .jad atau .jar).
3. Pilih paket MIDlet, kemudian download.
4. Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi sebelum proses download dimulai.
5. Layar progres akan ditampilkan ketika file didownload. Setiap saat Anda dapat membatalkan download.

Setelah download selesai, MIDlet Manager akan segera dimulai dan meminta Anda untuk menginstal paket MIDlet yang baru. Anda harus mengkonfirmasi bahwa Anda ingin melanjutkan, kemudian penginstalan paket MIDlet akan diselesaikan. Atau, setiap saat Anda dapat membatalkan penginstalan.

## Menginstal MIDlet dari PC

Anda dapat menginstal paket **MIDlet** ke dalam O<sub>2</sub> Xda Atom Life dari PC menggunakan kabel USB, inframerah atau Bluetooth. **MIDlets** akan disimpan dalam direktori **My Documents**.

Untuk menginstal **MIDlets** melalui koneksi fisik (kabel USB atau cradle), gunakan Windows Explorer agar file MIDlet disalin dari PC ke **My Documents** perangkat Anda.

Setelah file disalin ke O<sub>2</sub> Xda Atom Life, Anda harus menginstal paket MIDlet:

1. Tekan **Start > Programs > MIDlet Manager > Menu > Install > Local Files**.
2. Layar Install akan terbuka, menampilkan daftar semua paket MIDlet yang tersedia.
3. Pilih satu, kemudian pilih Install dari menu pop-up. Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

## Menjalankan MIDlet

1. Tekan **Start > Programs > MIDlet Manager**.
2. Pilih sebuah paket, kemudian tekan **Launch** untuk menjalankan MIDlet. Paket MIDlet yang Anda pilih akan terbuka di dalam jendela MIDlet Manager.

## Menghentikan MIDlet

Sejumlah MIDlet memiliki perintah keluar atau berhenti di dalam struktur menu mereka, tergantung pada pengembang perangkat lunak MIDlet.

## 10.5 Aplikasi Lain

O<sub>2</sub> Xda Atom Life Anda dilengkapi dengan serangkaian aplikasi yang luas. Tabel berikut akan menampilkan aplikasi-aplikasi lain berikut fungsi-fungsinya. Selain yang ditentukan, Anda dapat mengakses aplikasi ini dengan menekan Start > Programs.

Nama Aplikasi	Fungsi
Search	Mencari file yang disimpan pada O <sub>2</sub> Xda Atom Life.
Voice Speed Dial	Memungkinkan Anda untuk mengelola perangkat dan aplikasi dengan menggunakan perintah suara.
O <sub>2</sub> Menu	Mengelompokkan daftar program yang berjalan.
O <sub>2</sub> AutoInstaller	Memungkinkan Anda untuk memilih dan menginstal aplikasi yang hendak diinstal.
WorldMate	Menampilkan perbaruan informasi perjalanan, seperti waktu, mata uang, iklim dunia, dsb.
CodeWallet Pro 6	Menyimpan rincian bank dan kartu kredit Anda.
Jeyo SMS Backup	Memungkinkan Anda untuk membuat cadangan dan mengembalikan SMS ke kondisi semula.



### Perhatian

Untuk lebih rinci tentang cara menggunakan aplikasi guna mengelola Xda Atom Life Anda, lihat Bab 12 "Mengelola O<sub>2</sub> Xda Atom Life."

# Bab 11

## Pengaturan

- 11.1 Pengaturan Personal
- 11.2 Pengaturan sistem
- 11.3 Pengaturan Koneksi
- 11.4 O<sub>2</sub> Themes Manager

## 11. Pengaturan

Berikut adalah penjelasan tentang menu Settings.

### 11.1 Pengaturan Personal

#### Tombol

Berikut adalah cara menyesuaikan tombol perangkat keras program untuk membuka program yang paling sering digunakan:

1. Tekan **Start > Settings > tab Personal > Buttons > tab Program Buttons**.
2. Pada **Select a Button**, tekan tombol yang ingin Anda tetapkan ke program, kemudian pilih program dari **Assign a Program**.

Pada tab **Up/Down Control**, **Delay before first repeat** akan mengubah waktu berakhir sebelum pengguliran dimulai. **Repeat rate** akan mengubah waktu gulir dari satu item ke item selanjutnya. Tekan terus pengontrol Atas/Bawah untuk menelusuri item yang akan diatur dalam daftar.

#### Input

1. Tekan **Start > Settings > tab Personal > Input**.
2. Pada tab **Input Method**, pilih cara input yang dikehendaki. Pada tab **Word Completion**, pilih pengaturan yang dikehendaki untuk menyelesaikan kata. Pada tab **Options**, pilih pilihan yang dikehendaki untuk menulis dan merekam. Pilihan ini berlaku bagi setiap program pada perangkat tempat Anda dapat merekam atau menulis.

Anda juga dapat mengubah pilihan input dengan menekan tanda panah  dan Options.

#### Menu

Hanya 7 program yang boleh tampil dalam menu Start. Untuk menambah program ke menu Start:

1. Tekan **Start > Settings > tab Personal > Menu**.
2. Pilih program yang Anda kehendaki, kemudian tekan **OK**.



## Informasi Pemilik

1. Tekan **Start > Settings > tab Personal > Owner Information**.
2. Pada tab **Identification**, masukkan informasi pribadi Anda.
3. Pada tab **Notes**, masukkan teks tambahan yang hendak Anda tampilkan ketika perangkat diaktifkan, misal: "Selamat Datang!"
4. Pada tab **Options**, pilih pesan yang akan ditampilkan ketika O<sub>2</sub> Xda Atom Life diaktifkan.



## Kunci

Sandi yang kuat setidaknya harus memiliki 7 karakter yang terdiri dari kombinasi huruf besar dan huruf kecil, angka, dan tanda baca.

1. Tekan **Start > Settings > tab Personal > Lock**.
2. Untuk mengaktifkan fungsi ini, pilih berapa lama perangkat Anda harus dinonaktifkan sebelum diminta untuk memasukkan sandi ketika hendak menggunakan perangkat, dengan menekan **Prompt if device unused for**.
3. Pilih jenis sandi yang Anda kehendaki: Cukup 4-digit atau alfanumerik yang kuat.
4. Masukkan sandi, dan:
  - Jika perangkat Anda dikonfigurasi untuk menyambung ke jaringan, gunakan sandi yang kuat guna membantu melindungi keamanan jaringan.
  - Jika Anda lupa sandi, Anda dapat melakukan hard reset sebelum dapat mengakses perangkat. Langkah ini akan menghapus semua file dan data yang dibuat juga program yang diinstal. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara mengosongkan memori.
  - Jika Anda telah menggunakan ActiveSync untuk membuat file cadangan, semua data program dapat dikembalikan ke tempat semula.

## Telepon

Anda dapat dengan mudah menampilkan dan mengubah pengaturan, seperti jenis dering, nada dering, dan nada keypad. Anda juga dapat memproteksi telepon dari penggunaan tak berwenang. Tersedia dua cara untuk mengubah pengaturan telepon:

- Tekan **Start > Settings > tab Personal > Phone**.
- Untuk mengubah pengaturan telepon dari Pemanggil, tekan **Menu > Options**.

### Tab Phone

Pada tab Phone, Anda dapat mengatur item berikut:

#### Jenis dering

Anda dapat mengubah cara pemberitahuan untuk panggilan masuk. Sebagai contoh, Anda dapat memilih untuk diberitahu melalui dering, getar, atau kombinasi keduanya. Tekan daftar **Ring type**, kemudian pilih pilihan yang dikehendaki.

#### Nada dering

Tekan daftar **Ring tone**, kemudian pilih nada yang hendak Anda gunakan.

1. Untuk mengatur file .wav atau .mid sebagai nada dering, gunakan ActiveSync pada PC agar dapat menyalin file ke folder \Windows\Rings perangkat Anda. Pilih nada dari daftar **Ring tone**.
2. Untuk mendownload nada dering, Anda dapat membuat koneksi ke Internet dan mendownload nada dering yang kompatibel dengan .wav atau .mid.

#### Nada keypad

Anda dapat mengubah nada yang terdengar ketika memasukkan nomor telepon pada keypad. Jika diatur ke **Long tones**, nada yang terdengar akan terus menerus sepanjang nomor pada keypad ditekan. Jika diatur ke **Short tones**, nada hanya akan terdengar selama satu atau dua detik.

1. Tekan daftar **Keypad**, kemudian pilih pilihan yang Anda kehendaki.
2. Agar tidak terdengar nada saat memasukkan nomor telepon, pilih **Off**.

#### Keamanan

Anda dapat mencentang pilihan **Require PIN when phone is used** untuk meningkatkan keamanan telepon Anda. Tekan **Change PIN** untuk mengubah nomor PIN SIM Anda.

### Tab Services

Tab Services pada umumnya digunakan untuk mengatur pilihan panggilan masuk, seperti **Call Forwarding**, **Call Waiting**, dan **Caller ID**. Untuk mengubah pengaturan layanan dari layar panggilan telepon, tekan **Menu > Options > tab Services > pilih layanan > Get Settings**.

Pilihan	Keterangan
Call Barring	Memblokir panggilan masuk dan/atau keluar.
Caller ID	Menampilkan nama dan/atau nomor telepon untuk panggilan keluar.
Call Forwarding	Meneruskan semua atau beberapa panggilan masuk ke nomor lain.
Call Waiting	Memberitahukan panggilan masuk ketika Anda tengah melakukan panggilan.
Voice Mail and Text Messages	Mengatur pesan suara dan nomor pusat layanan SMS.
Option	Pemutaran Tetap.
Description	Mengatur nomor untuk pemutaran tetap.

### Tab Network

Dengan pengaturan jaringan, Anda dapat melihat jaringan yang tersedia, menentukan urutan pengaksesan O<sub>2</sub> Xda Atom Life oleh jaringan lain (jika jaringan yang aktif tidak tersedia), dan menentukan apakah Anda ingin mengubah jaringan secara manual atau otomatis. Jaringan yang aktif akan tetap aktif sampai Anda mengubahnya, kehilangan sinyal, atau mengganti kartu SIM.

Jaringan yang sedang digunakan akan tercantum di bagian atas layar. Jika jaringan aktif Anda tidak tersedia, tekan Select Network untuk memilih yang lainnya.

### Tab Video Call

Pengaturan Video Call memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan fungsi panggilan video Xda Atom Life sesuai kebutuhan Anda.

Anda dapat memilih pilihan ini dengan mencentang kotak berikut:

- **Forward all incoming video phone calls** ke nomor tertentu
- Teruskan panggilan video hanya bila **No answer**, **Unavailable**, atau **Busy**.



## Nada & Pemberitahuan

Menonaktifkan nada dan pemberitahuan akan membantu menghemat daya baterai. Untuk mengubah jenis dering dan volume:

1. Tekan **Start** > **Settings** > tab **Personal** > **Sounds & Notifications**.
2. Pada tab **Sounds**, Anda dapat memilih langkah yang dikehendaki.
3. Pada tab **Notifications**, Anda dapat menyesuaikan cara pemberitahuan dari berbagai aktivitas yang berbeda. Pilih nama aktivitas dan jenis pengingat. Anda dapat memilih nada khusus, pesan atau lampu kilat.



## Today

Untuk mengubah tema layar **Today**:

1. Tekan **Start** > **Settings** > tab **Personal** > **Today**.
2. Pada tab **Appearance**, pilih tema yang dikehendaki. Untuk menggunakan latar belakang sendiri, pilih **Use this picture as the background**, kemudian tekan **Browse** untuk mencari file yang dikehendaki.
3. Pilih folder, tekan file yang Anda kehendaki, kemudian tekan **OK**.



### Perhatian

Ukuran gambar yang direkomendasikan untuk latar belakang adalah 240x320 dalam format JPEG. Untuk mengirim tema ke teman, pilih tema yang dikehendaki, kemudian tekan **Beam** pada tab **Appearance**.

Menyesuaikan informasi yang ditampilkan:





1. Tekan **Start** > **Settings** > tab **Personal** > **Today** > tab **Items**.
2. Pilih informasi yang akan ditampilkan pada layar **Today**.
3. Untuk menyesuaikan informasi lebih lanjut, pilih jenis informasi, kemudian tekan **Options** (tidak tersedia untuk semua jenis informasi).



## Panggilan Cepat Suara

Anda dapat merekam pesan suara untuk memutar nomor telepon atau membuka program dengan berbicara ke arah perangkat.

Tersedia tiga cara untuk membuat pesan suara. Untuk membuat pesan suara pada nomor telepon:

1. Tekan **Start** > **Contacts**, kemudian pilih kontak dengan menekan terus agar pesan suara ditambahkan.
  - Atau, pilih kontak, kemudian tekan **Menu** > **Add Voice Tag**.
  - Tekan kontak, kemudian pilih nomor teleponnya. Di sisi kanan, tekan Menu untuk memilih **Add Voice Tag**.
2. Anda juga dapat menekan **Start** > **Settings** > **Voice Speed Dial**, kemudian buka halaman **Contacts**.
3. Pilih satu kontak, kemudian tekan  untuk membuat pesan suara.
4. Jika sebuah kontak memiliki beberapa nomor telepon, pilih salah satunya untuk membuat pesan suara.
5. Tekan . Setelah terdengar bunyi bip, telepon akan mulai merekam suara. Kemudian sistem akan membuat rekaman pesan suara.
6. Jika diminta, ikon pesan suara akan ditampilkan di sebelah item tersebut (apabila pesan suara berhasil dibuat).
7. Anda dapat membuat kembali pesan suara dengan menekan  sekali lagi.
8. Untuk menghapus pesan suara, pilih item dan tekan ; kemudian sistem akan menghapus pesan suara item ini.



### Perhatian



Untuk meningkatkan akurasi, rekamlah suara di tempat yang tenang.


**Untuk membuat pesan suara untuk program:**

1. Tekan **Start > Settings > Voice Speed Dial > tab Application**.
2. Halaman pengaturan ini akan menampilkan semua aplikasi yang diinstal pada Menu Start Pocket PC dan folder **Programs**.

**Perhatian**

Jika sebuah data memiliki ikon pesan suara di sisi kanannya, ini berarti bahwa Anda telah membuat pesan suara untuk item ini.

3. Contoh: Untuk membuat pesan suara pada "Internet Explorer".
4. Buka **Voice Speed Dial**, tekan halaman pengaturan **Application**.
5. Buka **Internet Explorer**.
6. Tekan .
7. Setelah terdengar bunyi bip, ucapkan "IE".
8. Kemudian sistem akan membuat rekaman pesan suara.
9. Setelah pesan suara berhasil dibuat, ikon pesan suara akan ditampilkan di sebelah item tersebut.
10. Anda dapat membuka **Voice Speed Dial**; setelah terdengar bunyi bip, ucapkan "IE" secara langsung untuk membuka "Internet Explorer".
11. Anda dapat membuat ulang pesan suara dengan menekan  sekali lagi.




Untuk menghapus pesan suara, pilih item, kemudian tekan ; kemudian sistem akan menghapus pesan suara item ini.

#### Untuk membuat panggilan atau membuka program menggunakan pesan suara:

1. Tekan **Start > Programs > Voice Speed Dial** atau tekan terus **Down volume key** di sisi kiri O<sub>2</sub> Xda Atom Life.
2. Setelah terdengar bunyi bip, ucapkan kata yang hendak Anda tetapkan pada nomor telepon atau program yang ingin Anda panggil. Pocket PC akan memutar rekaman pesan suara dan memutar atau membuka program secara otomatis.
3. Jika sistem gagal mengenali suara, coba lagi; ucapkan lebih jelas dan bila mungkin kurangi suara di sekitar.



#### Untuk menampilkan dan memutar pesan suara:

1. Tekan **Start > Settings > Voice Speed Dial > Voice Tag**.
2. Sistem akan mendaftar semua pesan suara di sini.
3. Pilih item.
4. Anda dapat menekan tombol ini seperti berikut:
  -  : Sistem akan memutar pesan suara yang telah dibuat.
  -  : Anda dapat merekam ulang pesan suara.
  -  : Sistem akan menghapus pesan suara item ini.

## 11.2 Pengaturan sistem



### About

Tab Version akan menampilkan informasi penting tentang perangkat, termasuk jumlah memori yang terpasang. Pada tab Device ID, Anda harus mengubah nama perangkat jika tidak bisa terhubung ke jaringan karena ada perangkat lain yang memiliki nama sama telah terhubung.



### Backlight

Menggunakan lampu latar dengan daya baterai pada dasarnya akan mengurangi masa pakai baterai. Tekan **Start** > **Settings** > tab **System** > **Backlight**.

- Tekan tab **Battery power** untuk MENAKTIFKAN/MENONAKTIFKAN lampu latar ketika menggunakan daya baterai.
- Tekan tab **External power** untuk MENAKTIFKAN/MENONAKTIFKAN lampu latar ketika menggunakan daya eksternal.
- Tekan tab **Brightness** untuk mengatur tingkat kecerahan.



### Certificates

Item ini akan menampilkan nama penerbit sertifikat dan tanggal berakhir sertifikat.



### Clock & Alarms

Tekan **Start** > **Settings** > tab **System** > **Clock & Alarms**.

- Jika Anda sering mengunjungi zona waktu tertentu, pilih zona waktu tersebut sebagai **Visiting time zone** Anda pada tab **Time**, sehingga Anda dapat dengan cepat melihat tanggal dan waktu yang benar.
- Perangkat Anda dapat digunakan sebagai jam alarm perjalanan dengan mengatur alarm bangun pada tab **Alarms**. Tekan ikon alarm untuk memilih jenis alarm.
- Untuk mengubah cara tampilan tanggal atau waktu pada O<sub>2</sub> Xda Atom Life, buka **Regional Settings** dengan menekan **Start** > **Settings** > tab **System** > **Regional Settings**.



### CPU Profile

Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengubah pengaturan CPU demi kinerja terbaik atau penggunaan daya paling maksimal.

Tekan **Start** > **Settings** > tab **System** > **CPU Profile**.

- **CPU Profile**  
Anda dapat memilih profil pada menu drag-down: **AUTO**, **Best Performance** dan **Best Power**.

- **Timer Configuration**

Untuk menonaktifkan penentu waktu secara otomatis, pilih pilihan pada menu drag-down: **Disable, 60 Secs, 120 Secs, 180 Secs, 240 Secs, 300 Secs.**

Untuk menonaktifkan penentu waktu lampu latar, pilih dari pilihan berikut: **Disable, 10 Secs, 30 Secs, 60 Secs, 180 Secs, 300 Secs, 600 Secs.**



## Customer Feedback

Mengirim umpan balik ke Microsoft untuk peningkatan di masa mendatang.



## Encryption

Mengenkripsi file saat mengucapkannya melalui kartu penyimpanan.



## Error Reporting

Fitur ini memungkinkan Anda untuk melaporkan kesalahan-kesalahan sistem ke Pusat Bantuan Microsoft. Tekan **Start > Settings > tab System > Error Reporting**, kemudian pilih **Enable/Disable error reporting**.



## External GPS

Pada tab **Programs**, Anda dapat memilih rongga yang digunakan telepon untuk data GPS.

Pada tab **Hardware**, Anda dapat menentukan rongga perangkat keras yang dihubungkan ke perangkat GPS. Pengaturannya mencakup rongga **GPS hardware** dan **Baud rate**.

Pada tab **Access**, Anda dapat mengaktifkan **Manage GPS automatically (recommended)**. Anda sangat dianjurkan untuk mengaktifkan fitur ini; karena dengan melakukannya Windows Mobile akan diaktifkan guna mengatur akses ke perangkat GPS, dan agar beberapa program dapat memperoleh data GPS secara simultan.



## Headset Volume Limiter

Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengatur volume headset secara maksimal agar sesuai dengan kebutuhan Anda.

Tekan **Start > Settings > tab System > Headset Volume Limiter**.



## Memory

Anda mungkin harus menghentikan program jika memori tampak tidak stabil atau memori program rendah. Tekan **Start > Settings > tab System > Memory**.

- Tab **Main** akan menampilkan jumlah memori sistem yang telah dialokasikan untuk penyimpanan file dan data versus penyimpan program. Tab ini juga akan menampilkan jumlah memori yang digunakan versus memori yang tersedia.
- Tab **Storage Card** akan menampilkan berapa banyak memori yang tersedia pada kartu penyimpan yang dimasukkan dalam perangkat Anda.

- Tab **Running Programs** akan menampilkan daftar program yang sedang aktif. Anda dapat menghentikan program dengan memilihnya pada daftar, kemudian menekan **Stop**, atau cukup menekan **Stop All** untuk menghentikan semua program.

Anda mungkin harus menghentikan program jika menjadi tidak stabil atau memorinya rendah.



## Power

Tekan **Start** > **Settings** > tab **System** > **Power**.

- Tab **Battery** akan menampilkan sisa daya baterai. Daya baterai akan tergantung pada jenis dan penggunaan baterai.
- Pada tab **Advanced**, Anda dapat memilih pilihan untuk menonaktifkan perangkat guna menghemat daya baterai.



## Regional Settings

Fitur ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan unit dan format atas wilayah Anda saat ini. Untuk mengakses fitur ini, tekan **Start** > **Settings** > tab **System** > **Regional Settings**.



## Remove Programs

**Remove Programs** memungkinkan Anda untuk menghapus penginstalan program yang tersimpan dalam memori penyimpanan telepon Anda. Fitur ini juga akan menampilkan total memori penyimpanan yang tersedia. Pilih program yang ingin Anda hapus dari kotak program, kemudian tekan **Remove**.



## Screen

Pada tab **General**, Anda dapat mengatur kesejajaran dan arah layar. Untuk informasi lebih lanjut, lihat *Bab 1. Sebelum Menggunakan O<sub>2</sub> Xda Atom Life*.

Pada tab **ClearType**, Anda dapat memilih **Enable Clear Type** untuk menghaluskan tepi font layar bagi banyak program.

Pada tab **Text Size**, Anda dapat mengatur ukuran teks untuk melihat isi atau meningkatkan kesesuaiannya pada banyak program.



## System Info

Fitur ini akan menampilkan informasi sistem.



## Windows Update

Fungsi ini memungkinkan Anda untuk mendownload perbaruan Windows terbaru ke Xda Atom Life Anda.

## 11.3 Pengaturan Koneksi

Untuk informasi rinci, lihat *Bab 4.2. Menyambung ke Internet.*

## 11.4 O<sub>2</sub> Themes

O<sub>2</sub> Themes menawarkan cara sederhana bagi pengguna untuk mempersonalisasi perangkat mereka pada layar Today. Personalisasi tersebut terdiri dari 4 profil internal (Default, Simple, Business, MSN) yang memenuhi kebutuhan ragam pengguna. Pengguna dapat menambahkan profil baru dengan menyesuaikan kesukaan mereka melalui penyusunan tampilan item/fitur Today, mengubah warna teks dan menu agar sesuai dengan wallpaper latar.

Item/Fitur Today lainnya, seperti fitur Wireless Today dan Auto Keylock, akan ditambahkan ke O<sub>2</sub> Themes untuk membuat aplikasi Today terlihat lebih menarik. Jam analog/digital terintegrasi dengan nama operator dan status nirkabel juga akan disertakan. Selain itu, tersedia pula sebuah pengatur jarak fitur Today yang memungkinkan fitur Today ikutan lainnya untuk tampil di bawah layar. Dan akan disertai pula musik baru fitur Today.

### • Mengedit Tema O<sub>2</sub>

Untuk mengedit tema O<sub>2</sub>:

1. Tekan Settings > O<sub>2</sub> Themes
2. Tekan untuk memilih salah satu dari empat profil: Default, Simple, Business, MSN.
3. Untuk mengubah tema latar, tekan pesan Appearance, kemudian pilih dari pilihan yang tersedia. Tekan ok untuk mengkonfirmasi dan keluar.

4. Untuk mengedit item dalam profil, tekan tanda item, kemudian pilih untuk mencentang/tidak mencentang item tersebut pada menu. Tekan ok untuk mengkonfirmasi dan keluar.

## O<sub>2</sub> Navigation Menu

O<sub>2</sub> Navigation Menu terbaru menawarkan Antarmuka Pengguna (User Interface-UI) lainnya yang sangat mudah untuk fungsi yang paling sering digunakan.


Untuk menampilkan O<sub>2</sub> Navigation Menu:

1. Pada mode layar Today, tekan tombol aksi. Animasi tahapan akan mulai berputar, menampilkan proses pengaktifan menu.
2. Setengah detik berlalu, layar akan menampilkan gambar yang lebih jelas; animasi akan selesai dengan singkat.
3. O<sub>2</sub> Navigation Menu akan ditunjukkan pada gambar berikut. Tekan tombol Navigasi untuk memilih cara pintas.



Untuk mengedit cara pintas ke O<sub>2</sub> Navigation Menu:

1. Tekan **Start** > **Today** > tekan terus tombol Action untuk menampilkan O<sub>2</sub> Navigation Menu.
2. Untuk mengubah cara pintas, tekan ikon atau tekan tombol Navigasi untuk memilih item.
3. Sebuah daftar cara pintas akan tampil. Pilih cara pintas yang baru dengan tidak memilih item yang lama dan memilih item yang baru. Tekan Done untuk mengkonfirmasi perubahan dan keluar.

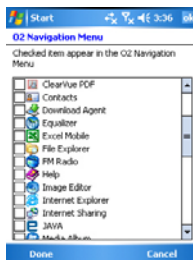

# Bab 12

## Mengelola O<sub>2</sub> Xda Atom Life

- 12.1 Self Diagnostics
- 12.2 AutoConfigurator
- 12.3 Setup Wizard
- 12.4 Menginstal Aplikasi Sendiri
- 12.5 AutoInstaller



## 12. Mengelola O<sub>2</sub> Xda Atom Life

### 12.1 Self Diagnostics

Tersedia dua pilihan pengujian: Anda dapat menekan **Menu** untuk memilih semua item pengujian, kemudian tekan run untuk menjalankan pengujian secara menyeluruh. Anda juga dapat memilih item pengujian yang dikehendaki dengan mencentang kotak.

### 12.2 AutoConfigurator

Aplikasi ini menyediakan cara yang sangat mudah untuk mengatur pengaturan khusus operator, termasuk GPRS, WAP, dan MMS.

Proses konfigurasi otomatis dapat segera dilakukan setelah kartu SIM dapat diakses. Program ini diaktifkan dalam dua cara.

1. Selama hard/soft reset berlangsung, ID operator yang diperoleh dari kartu SIM akan dibandingkan dengan pengaturan yang sedang aktif. Jika tidak sesuai, kotak dialog akan muncul menanyakan apakah Anda ingin menjalankan konfigurasi jaringan sekarang atau tidak. Setelah dikonfirmasi, auto-configurator akan dimulai untuk mengkonfigurasi perangkat Anda ke jaringan aktif yang dikehendaki.
2. Jika auto-configurator dijalankan melalui menu Programs, proses pendeteksian yang sama akan dijalankan, dan pemilihan yang mungkin akan didaftarkan dalam jaringan yang dipilih.



#### Perhatian

Proses Auto-Configuration hanya akan dimulai jika kartu SIM telah diganti ke yang baru.

## 12.3 Setup Wizard

Aplikasi ini menyediakan cara yang sangat mudah untuk mengatur perangkat setiap kali hard reset selesai dilakukan. Pengaturan ini meliputi data pemilik, jaringan (GPRS, MMS, WAP), pengaturan E-mail, pengaturan layar (ukuran teks, lampu latar), pengaturan nada (nada dering, volume nada dering, volume sistem), penetapan tombol, sinyal inframerah, tema today, dan pengaturan kamera (nada rana, format file, resolusi).

Setup wizard harus segera terbuka setelah keluar dari program Microsoft Welcome. Program ini juga tersedia sebagai aplikasi dalam menu Program.

## 12.4 Menginstal Aplikasi Sendiri

O<sub>2</sub> Xda Atom Life Anda didukung penuh oleh Windows Mobile 6.0. Perangkat ini memungkinkan untuk penginstalan dan penghapusan aplikasi eksternal yang didownload dari web, dibeli dari toko atau dikirim dari teman melalui Bluetooth, E-mail atau cara lainnya.

### Tips Aplikasi

Jika Anda menginstal aplikasi baru pada O<sub>2</sub> Xda Atom Life, Anda akan ditanya apakah aplikasi yang Anda coba instalkan adalah dari penerbit tak dikenal. Anda hanya boleh melanjutkan bila yakin bahwa aplikasi tersebut berasal dari sumber terpercaya. Sebagai contoh: <http://www.microsoft.com/windowsmobile/catalog/>.



#### Perhatian

Instal selalu aplikasi ke **Storage Card** dan bukan ke Perangkat. Hal ini akan memberi ruang lebih pada **Main Storage** untuk kebutuhan PIN, E-mail dan aplikasi sistem lainnya.

## Manajemen Memori

Memori perangkat Anda tersusun dari

- Penyimpan Utama (non volatile): menyimpan data di folder akar, termasuk data PIN, E-mail dan file yang tersimpan di bawah My Documents.
- Program (volatile): memori dinamis untuk eksekusi program.
- Kartu Memori (bila tersedia)

## Kinerja Perangkat

- Kinerja perangkat dapat dipengaruhi oleh jumlah ketersediaan memori Program untuk menjalankan aplikasi. Tutup program yang tidak Anda gunakan dengan menekan **Start > Settings > System > Memory > Running Programs**.
- Kosongkan memori melalui penghapusan program tak terpakai dengan menekan **Start > Settings > System > Remove Programs**.

### 12.5 AutoInstaller

Program ini menawarkan daftar program O<sub>2</sub> pilihan ketika O<sub>2</sub> Xda Atom Life pertama kali diaktifkan. Anda dapat memilih dan menginstal program-program tersebut sesuai kehendak. Program yang ditawarkan adalah:

WorldMate, CodeWallet Pro, ..., dll.

# Bab 13

## Jangan Panik

13.1 Istilah Sederhana dalam Bahasa Inggris

13.2 Mengatasi Masalah

13.3 Spesifikasi



## 13. Jangan Panik

### 13.1 Istilah Sederhana dalam Bahasa Inggris

#### Roaming

Roaming memungkinkan telepon Anda untuk digunakan pada saat Anda sedang tidak di kampung halaman sendiri. Hubungi operator jaringan untuk informasi lebih lanjut.

#### Handover

Handover memungkinkan Anda untuk berpindah dari satu stasiun basis ke stasiun lainnya tanpa mempengaruhi panggilan.

#### Tri-band

Telepon Anda beroperasi pada frekuensi berbeda di negara yang berbeda pula. Telepon tri-band dapat beralih di antara tiga frekuensi (900, 1800 dan 1900 Mhz). O<sub>2</sub> Xda Atom Life adalah telepon Pocket PC Phone tri-band.

#### Kartu SIM

Kartu SIM adalah kartu plastik kecil yang Anda peroleh dari operator jaringan. Kartu ini menyimpan data unik yang dibutuhkan oleh jaringan untuk mengidentifikasi telepon Anda dan mengoperasikannya.

#### PIN dan PUK

Akses ke telepon seringkali diproteksi oleh kode yang dikenal sebagai "PIN"— Personal Identification Number. Kartu SIM Anda hadir dengan disertai PIN standar yang dapat diubah menjadi kode apapun. Jika Anda lupa kode, atau secara tak sengaja memasukkan kode yang salah sebanyak tiga kali, kartu

SIM akan terkunci. Untuk membuka kuncinya, Anda harus memasukkan Personal Unblocking Key, atau kode "PUK", yang dapat diperoleh dari operator jaringan.

#### PIN2

PIN2 adalah kode keamanan yang dapat Anda peroleh dari operator jaringan.

#### WAP

Wireless Application Protocol (WAP) memungkinkan Anda untuk mengakses informasi dan layanan hiburan.

#### UMTS

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) adalah salah satu teknologi telepon selular generasi ketiga (3G). Teknologi ini menggunakan W-CDMA sebagai standar pokok, dan distandardisasikan oleh 3GPP, juga untuk sistem radio 3G Cellular.

#### GPRS

General Packet Radio System adalah layanan yang mengirimkan data ke dan dari telepon Anda. Pembiayaannya didasarkan pada jumlah data yang ditransfer dan bukan berdasarkan airtime.

#### CSD

Protokol layanan nirkabel yang digunakan untuk WAP. CSD singkatan dari Circuit Switched Data. Protokol ini memungkinkan Anda untuk memiliki koneksi WAP berkelanjutan. Anda membayar untuk waktu koneksi terkirim dan bukan untuk jumlah data.

## URL

Uniform Resource Locator atau URL adalah sistem alamat yang digunakan pada Internet. Seluruh halaman situs memiliki alamat unik yang memungkinkan penjelajah untuk dibedakan dari satu ke yang lainnya.

## ISP

Internet Service Provider = Penyedia Layanan Internet.

## 13.2 Mengatasi Masalah

Lihat bagian "Pertanyaan Umum" pada Panduan Cepat Anda.

## 13.3 Spesifikasi

**Ukuran** 106(L) x 58(W) x 18(T) mm

**Berat** 145g (termasuk baterai)

**Waktu bicara** GSM: Hingga 4 jam

Panggilan suara UMTS: Hingga 2 jam

**Waktu siaga** Hingga 200 jam

**Layar utama** 262k layar warna (240 x 320 piksel)

**Kamera** Depan: VGA CMOS kamera untuk video mode panggilan

Belakang: 2 mega piksel kamera CMOS untuk gambar diam dengan fungsi makro

**Frekuensi** UMTS 1900/2100, GSM Tri band

**GPRS** Kelas 10

**HSDPA** 3,6Mbps

**Rentang suhu optimum** O<sub>2</sub> Xda Atom Life memiliki kinerja optimumnya dalam suhu ruang -10 °C hingga +60°C.

## Aksesori

Kabel Mini-USB, Baterai, Adaptor mobil Hubungi Ritel O<sub>2</sub> untuk aksesori lainnya.

## Aplikasi

- Aplikasi standar Microsoft Windows Mobile 6.0: Windows Live, Pocket Outlook, Pocket Internet Explorer, Windows Media Player 10, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Word Mobile, Internet Sharing, Pictures & Videos, Calculator, Games, ActiveSync, File Explorer,
- MMS client terintegrasi
- Radio FM dengan fungsi RDS
- Kamera dan utilitas tangkap video: kamera, camcorder
- JAVA: KVM, MIDP 2.0, CLDC 1.1
- Equalizer
- AutoConfigurator
- Setup Wizard
- Self Diagnostics
- GPRS Monitor
- PDF Viewer

## Aplikasi-aplikasi O<sub>2</sub>

- O<sub>2</sub> Connect
- O<sub>2</sub> SMS Plus
- O<sub>2</sub> AutoInstaller
- O<sub>2</sub> Themes
- O<sub>2</sub> Menu
- O<sub>2</sub> MediaPlus

*Kesenangan*

Pemutar Musik Terintegrasi, Pemutar MP3, pemutar dan penangkap video, kamera terintegrasi 2 MP.

*Fitur Organisir*

Calendar, Contact, Task, Note.

# Bab 14

## Persoalan Penting Tentang Keselamatan

- 14.1 Informasi Keselamatan
- 14.2 Perawatan Telepon
- 14.3 Keselamatan Berkendara
- 14.4 Perangkat Elektronik
- 14.5 Panduan Keselamatan Lainnya
- 14.6 Perhatian
- 14.7 Tentang Panduan Ini



## 14. Persoalan Penting Tentang Keselamatan

### 14.1 Informasi Keselamatan

#### Baca informasi ini

Telepon Pocket PC O<sub>2</sub> Xda Atom Life Anda telah didesain, dirakit, dan diuji agar tidak melebihi batas paparan medan elektromagnetik yang direkomendasikan oleh Dewan Uni Eropa. Batasan ini adalah bagian dari panduan menyeluruh yang dikembangkan oleh organisasi keilmuan independen.

Standar Eropa memberi batasan jumlah energi elektromagnetik frekuensi radio yang diserap oleh tubuh ketika sedang menggunakan telepon. Batasan ini agar diukur berdasarkan referensi dari SAR (Specific Absorption Rate-Tingkat Penyerapan Khusus). Batasan SAR untuk masyarakat umum saat ini adalah rata-rata 2 watt per kilogram melebihi 10 gram berat bersih.

Nilai maksimum SAR untuk O<sub>2</sub> Xda Atom Life adalah

- 0,748 W/Kg @ 10g (CE)
- 1,12 W/Kg @ 1g (FCC) Kepala
- 0,788 W/Kg @ 1g (FCC) tubuh

### 14.2 Perawatan Telepon

**Anda dilarang** untuk berupaya membuka casing telepon. Di bagian dalam casing telepon tidak ada fungsi layanan bagi pengguna. Jika Anda membukanya, komponen dan rangkaian elektronik yang sensitif bisa mengalami kerusakan. Tindakan bongkar-pasang yang tidak sah akan membatalkan jaminan.

**Anda dilarang** untuk meletakkan telepon pada jendela mobil atau memaparkannya pada sinar matahari yang sangat kuat atau panas dalam waktu yang lama. Hal ini dapat membahayakan perangkat.

**Anda dilarang** untuk menggenggam telepon dengan tangan yang basah atau membiarkannya terkena uap air atau cairan jenis apapun. Perubahan terus menerus dari lingkungan yang dingin ke lingkungan yang hangat dapat menimbulkan uap air di bagian dalam telepon, sehingga mengakibatkan korosi dan kemungkinan kerusakan.

Hati-hati terjadi kerusakan jika telepon Anda dikemas dalam kantong selama perjalanan. Tas yang sesak bisa merusak layar LCD. Jangan lupa untuk menonaktifkan koneksi nirkabel selama perjalanan udara.

Sebagaimana dengan semua perangkat radio lainnya, menyentuh area antena internal selama percakapan telepon berlangsung dapat menurunkan kualitas dan mempersingkat waktu siaga hingga bertambahnya pemakaian daya.

### Baterai

Telepon Anda dilengkapi dengan baterai Li-Ion berkinerja tinggi. Lakukan panduan perawatan, maka usia layanan baterai Anda akan bertahan lama.

- Di awal usia baterai, lakukan siklus pengisian secara penuh dan pengosongan daya sebanyak tiga kali.
- Jangan isi daya baterai Li-Ion secara berlebihan karena dapat mengurangi kinerja dan masa pakai baterai. Maksimum lamanya pengisian daya yang direkomendasikan adalah 2,5 jam.

- Hindari pengisian daya secara singkat yang berulang-ulang. Sebaiknya biarkan baterai hingga kosong, kemudian isi kembali hingga penuh.
- Jangan isi daya baterai dalam kondisi ruang yang sangat panas atau terlalu dingin. Suhu yang lebih baik adalah suhu ruang. Kinerja optimum baterai pada suhu ruang adalah antara  $-5^{\circ}\text{C}$  hingga  $+50^{\circ}\text{C}$ .
- Jangan simpan baterai di dekat api atau sumber panas.
- Gunakan baterai yang hanya diakui oleh pabriknya.
- Dilarang mengganti baterai dengan baterai yang tidak diakui.
- Dilarang memasukkan baterai ke dalam air atau cairan lainnya.
- Dilarang mencoba membuka baterai karena kandungan kimia di dalamnya sangat berbahaya jika tertelan atau menyentuh kulit tanpa pelindung.
- Dilarang melakukan hubungan singkat pada baterai karena kondisinya sangat panas dan bisa menimbulkan api. Jauhkan baterai dari perhiasan dan benda logam lainnya.
- Dilarang membuang baterai ke dalam api. Baterai bisa meledak dan mengeluarkan bahan berbahaya ke dalam ruangan.
- Dilarang membuang baterai ke dalam sampah rumah tangga umumnya. Bawalah baterai tersebut ke pusat pengumpulan bahan berbahaya.
- Jangan sentuh terminal baterai.

#### **Perhatian**

Risiko terjadinya ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.

## **Pengisi Daya**

- Gunakan hanya pengisi daya yang diberikan bersama telepon Anda.
- Dilarang menarik kabel pengisi daya ketika hendak melepasnya dari catu daya utama – tarik pengisi dayanya itu sendiri.

## **Kartu Memori**

- Jangan keluarkan atau masukkan kartu memori atau menonaktifkan handset ketika data pada kartu sedang diedit.
- Jangan sentuh chip logam dengan menggunakan tangan Anda atau benda logam.
- Jangan tekuk kartu memori atau membenturkannya pada benda keras. Jauhkan dari air dan suhu yang tinggi.
- Jauhkan semua kartu memori dari jangkauan anak-anak.
- Jangan hubung-singkatkan pusat kontak atau membiarkannya terkena cairan atau uap air. Jika sedang tidak digunakan, masukkan kartu ini ke dalam wadah antistatik yang menyertainya.
- Jangan gunakan tenaga ketika memasukkan atau menangani kartu, dan jangan letakkan di tempat yang sangat panas atau medan magnet yang sangat kuat.

## **Membersihkan dan menyimpan**

- Telepon Anda harus selalu diperlakukan secara hati-hati dan dilindungi dari kotor, debu dan kelembaban. Untuk menghindari goresan, jangan pernah letakkan telepon Anda secara terbalik.
- Jika perlu dibersihkan, nonaktifkan telepon, kemudian seka dengan hati-hati menggunakan kain yang lembut dan lembab (tidak basah). Gunakan kain katun untuk membersihkan lensa kamera. Keringkan telepon sebelum mengaktifkannya. Dilarang menggunakan cairan pembersih untuk membersihkan.

- Jika Anda tidak akan menggunakan telepon untuk beberapa waktu, isi daya baterai hingga penuh dan simpan telepon di tempat yang kering serta jauh dari sinar matahari langsung. Telepon Anda harus dinonaktifkan selama penyimpanan. Isi ulang setiap 6 hingga 12 bulan.
- Dilarang menyimpan telepon di tempat yang panas atau terkena sinar matahari yang kuat.
- Dilarang menyimpan telepon di tempat yang beruap atau cairan jenis apapun.
- Jangan cat telepon Anda atau menghalangi fungsi keypad, mikrofon, dan lubang suara, misalnya dengan stiker.

### 14.3 Keselamatan Berkendara

Jangan pernah gunakan telepon genggam saat berkendara. Penggunaan kit mobil yang terpasang masih diperbolehkan sebagaimana penggunaan aksesoris handsfree.

Demi keselamatan, kami menganjurkan penggunaan cradle saat menggunakan aksesoris handsfree dalam bentuk apapun.

Jika Anda harus membuat panggilan handsfree saat berkendara, lakukanlah dengan singkat.

Kantung udara akan berkembang dengan tenaga penuh. **Jangan** letakkan benda, termasuk peralatan nirkabel yang terpasang maupun yang portabel di area atas atau tempat mengembangnya kantung udara. Jika peralatan nirkabel dalam kendaraan

tidak terpasang dengan benar dan kantung udara tersebut mengembang, maka hal ini dapat menyebabkan cedera serius.



#### Peringatan

Melanggar petunjuk ini bisa menyebabkan cedera pribadi yang serius dan kemungkinan kerusakan properti.

### 14.4 Perangkat Elektronik

Sebagian besar peralatan elektronik modern dilindungi dari energi RF.

Meski demikian, peralatan elektronik tertentu mungkin tidak dilindungi dari sinyal RF yang berasal dari telepon Pocket PC.

#### Alat Pacu Jantung

Asosiasi Pabrik Industri Kesehatan merekomendasikan bahwa jarak minimum antara telepon dan alat pacu jantung adalah 6 inci. Jarak ini dimaksudkan guna menghindari kemungkinan terjadinya interferensi dengan alat pacu jantung tersebut. Rekomendasi ini telah sesuai dengan riset independen yang dilakukan oleh dan rekomendasikan dari Riset Teknologi Nirkabel.

#### Jika Anda memiliki alat pacu jantung:

- **Selalu** beri jarak lebih dari 6 inci di antara telepon dan alat pacu jantung ketika diaktifkan.
- Jangan simpan telepon Anda di saku dada.
- Gunakan alat pacu jantung secara berlawanan dari telinga penerima telepon guna meminimalkan kemungkinan interferensi

- Jika Anda mencurigai adanya gejala interferensi, segera nonaktifkan telepon Anda.

## Alat bantu dengar

Sejumlah telepon digital dapat menginterferensi beberapa alat bantu dengar. Dalam kejadian interferensi tersebut, lakukan panggilan ke Layanan Pelanggan O2 untuk mendiskusikan alternatifnya.

## Perangkat medis lainnya

Jika Anda menggunakan perangkat medis personal lainnya, tanyakan kepada pabrik perangkat bersangkutan guna mengetahui apakah perangkat ini dilindungi dari energi RF eksternal. Dokter Anda mungkin dapat membantu dalam memperoleh informasi ini.

Rumah sakit atau fasilitas kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal. **Nonaktifkan** telepon Anda jika terdapat regulasi yang mengharuskan Anda untuk melakukannya.

## Kendaraan

Sinyal RF dapat berpengaruh pada gagalnya pemasangan atau sistem elektronik yang tidak berpelindung memadai dalam kendaraan motor. Tanyakan kepada pabrik atau perwakilannya terkait dengan kendaraan Anda. Anda juga harus bertanya kepada pabrik peralatan apapun yang dipasang pada kendaraan Anda.

## Media magnetik

Medan magnet yang dihasilkan oleh telepon Pocket PC Anda dapat merusak data pada media penyimpan magnetik, seperti kartu kredit, cakram atau tape komputer. Jangan

letakkan telepon Anda di sebelah media semacam itu.

Anda dilarang untuk membiarkan telepon terkena medan magnet yang kuat, karena hal ini dapat menyebabkan kegagalan fungsi temporer.

## 14.5 Panduan Keselamatan Lainnya

### Pesawat Terbang

Regulasi melarang penggunaan telepon ketika berada di udara. **Nonaktifkan** telepon Anda sebelum melakukan penerbangan dan nonaktifkan koneksi nirkabel.

### Lingkungan berpotensi ledakan

**Nonaktifkan** telepon Anda ketika berada di area berpotensi terjadinya ledakan dan patuhi seluruh rambu dan petunjuk yang ada.

Percikan api di area seperti itu dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang menyebabkan cedera tubuh atau bahkan kematian.

Area dengan lingkungan berpotensi ledakan tersebut seringkali (namun tidak selalu) tidak diberi rambu yang jelas. Area tersebut mencakup tempat, seperti stasiun gas, dek bawah perahu, tempat pengisian bahan bakar, tempat pemindahan atau penyimpanan bahan kimia, kendaraan yang menggunakan gas petroleum yang bisa mencair (seperti propanol atau butanol), area dengan udara yang mengandung bahan atau partikel kimia, seperti butiran, debu, atau serbuk logam, serta area lainnya di mana biasanya harus menonaktifkan mesin kendaraan.

## Tersedak

Jauhkan telepon Anda dari jangkauan anak-anak karena kartu SIM dan komponen kecil lainnya bisa menyebabkan bahaya tersedak.

## 14.6 Perhatian

Telepon Pocket PC Anda adalah perangkat berkualitas tinggi. Sebelum mengoperasikan, baca semua petunjuk dan rambu peringatan pada (1) Adaptor AC (2) Baterai dan (3) Produk yang Menggunakan Baterai.

- **Jangan** gunakan perangkat ini dalam lingkungan yang ekstrim yaitu pada suhu atau kelembaban yang sangat tinggi.
- **Jangan** salah-gunakan perangkat ini. Hindari pembongkaran, guncangan, atau benturan. Jika unit sedang tidak digunakan, rebahkan telepon guna menghindari kemungkinan terjadinya kerusakan hingga ketidakstabilan.
- **Jangan** biarkan peralatan ini terkena air hujan atau tumpahan minuman.
- **Jangan** gunakan aksesoris yang tidak diakui.
- **Jangan** bongkar telepon atau aksesorinya. Jika diperlukan servis atau perbaikan, kembalikan unit ke pusat layanan resmi. Unit yang dibongkar berisiko terjadinya kejutan listrik atau kebakaran.
- **Jangan** lakukan hubungan-singkat pada terminal baterai dengan item logam.

## 14.7 Tentang Panduan Ini

Dokumen ini disediakan sebagai panduan bagi pengguna Telepon Pocket PC O<sub>2</sub> Xda Atom Life dan sistem ini. O<sub>2</sub> Xda Atom Life adalah merek dagang dari grup perusahaan O<sub>2</sub>.

Versi terbaru dari panduan pengguna ini dapat ditemukan pada situs web: <http://SeeO2.com>.

Tahun Pembuatan: 2007

### Pernyataan penting

Bersama ini kami nyatakan bahwa O<sub>2</sub> Xda Atom Life berada dalam kondisi yang memenuhi kesesuaian dengan semua persyaratan penting dari Petunjuk 1999/5/EC.

# Indeks

## A

- ActiveSync 4.5 34
  - CD Persiapan O<sub>2</sub> Xda Atom Life 34
  - Kesalahan-kesalahan ActiveSync 39
  - Menginstal ActiveSync 34
- Aplikasi 110
  - Auto-Configurator 130
  - ClearVue PDF 113
  - JAVA Midlet 113, 114
  - Menginstal Aplikasi Sendiri 131
    - Kinerja Perangkat 132
    - Manajemen Memori 132
  - Self Diagnostics 130
  - Setup Wizard 131
- Aplikasi O<sub>2</sub> 110
  - O<sub>2</sub> Connect 110
  - O<sub>2</sub> SMS Plus 111
- Arah Layar 26
  - Landscape 26
  - Portrait 26
- AutoInstaller 132

## B

- Baterai 23
  - Baterai rendah 25
  - Indikator baterai 25
  - Mengisi daya baterai 24
- baterai 22, 138
- Block Recognizer 26
- Bluetooth 43
- Bond 43

## C

- Cadangan data 31
- catatan 56
- CD Persiapan O<sub>2</sub> Xda Atom Life 34
- CSD Line Type 42

## D

- Dalam Penerbangan 50

## E

- E-mail 65
  - Account 66
  - IMAP4 67
  - Lampiran 67
  - Spellcheck 69

## F

- FM Radio 88

## G

- GPRS 42

## I

- IMAP4 66, 67

## K

- Kamera 72
  - Bidik gambar 75
  - ClipArt 83
  - QMedia Album 78
  - Rekam klip video 75
- Kartu Jaringan 46
- Kartu SIM 22, 23
- keamanan 57

Keamanan Perangkat 57  
 Kunci Perangkat 57, 58  
 Mengunci Kartu SIM 58  
 Kesalahan-kesalahan ActiveSync 39  
 Keyboard 27  
 Koneksi 20, 42  
 My ISP 42  
 My Work Network 42  
 Koneksi Jaringan 42  
 AutoConfigurator 42  
 Bluetooth 43  
 Bond 43  
 CSD Line Type 42  
 GPRS 42  
 Headset Bluetooth 45  
 Kartu Jaringan 46  
 LAN Nirkabel 45  
 Koneksi perangkat 35  
 Kabel USB 35  
 Koneksi Bluetooth 36  
 Koneksi Inframerah 35  
 Kontak 51  
 Kontak 56  
 Kontak Foto 57  
 Kontak Foto 57

## L

LAN Nirkabel 45  
 Letter Recognizer 28

## M

Manajemen daya 32  
 Kecerahan 32  
 Lampu latar 32  
 Menonaktifkan perangkat secara otomatis 32  
 Memasukkan Baterai & Kartu SIM 22  
 Memasukkan informasi 26  
 Block Recognizer 26

Keyboard 27  
 Letter Recognizer 28  
 Menggambar pada layar 29  
 Menulis pada layar 28  
 Merekam pesan 30  
 Transcriber 28  
 Membuat Panggilan 51  
 Mengaktifkan/menonaktifkan 25  
 Menonaktifkan perangkat secara otomatis 32  
 Menggambar pada layar 29  
 Menginstal ActiveSync 34  
 Menulis pada layar 28  
 Menu Settings 17  
 Menu Start 14  
 Microsoft® Exchange Server 34  
 Mode Capture 72  
 Mode Flight 50

## O

O2 MediaPlus 86  
 Equalizer 94  
 My Music 90  
 My Pictures 91  
 My Profile 93  
 My Radio 88  
 My Settings 92  
 Alarm 92  
 Personalisasi 93  
 Sleep timer 92  
 My Videos 92

**P**

- Panggilan 51
  - Membisukan Panggilan 55
  - Membuat Panggilan 51
  - Menangguhkan Panggilan 55
  - Menerima/Mengabaikan Panggilan 54
  - Mengakhiri Panggilan 53, 54
  - Panggilan Darurat 55
  - Panggilan Internasional 55
  - Panggilan Konferensi 56
- Panggilan Darurat 55
- Penambahan memori 31
- Penekanan & Kalibrasi layar 25
- Pengaturan 116
  - Pengaturan Koneksi 127
  - Pengaturan Personal 116
    - Informasi Pemilik 117
    - Input 116
    - Menu 116
    - Nada & Pemberitahuan 120
    - Panggilan Cepat Suara 121
    - Sandi 117
    - Telepon 118
    - Today 120
    - Tombol 116
- Pengaturan Sistem
  - About 124
  - Daya 126
  - GPS 125
  - Hapus Program 126
  - Info Sistem 126
  - Jam & Alarm 124
  - Lampu latar 124
  - Laporan Kesalahan 124, 125
  - Layar 126
  - Memori 125
  - Pengaturan Wilayah 95, 126
  - Sertifikat 124
- Pengeras Suara 55
- Pesan 60

- Pesan teks 60
  - Pengaturan 62
- Pesan Multimedia (MMS) 62
- Pesan Suara 52, 65
- Petunjuk ActiveSync 36
- Phone Dialer 48
- PIN 134
- Pocket Internet Explorer 46
- Pocket MSN 70
  - Account 70
  - Masuk 70
- Program 14
- PUK 134

**R**

- Reset 31
- Riwayat Panggilan 56

**S**

- Settings
  - System settings
    - Error Reporting 125
    - Regional Settings 126
- Sinkronisasi 34
  - Calendar 37
  - Contacts 37
  - E-mail Outlook 37
  - Notes 38
  - Tasks 38
- Soft reset 10, 31
  - Hard reset 31

**T**

Transcriber 28

**V**

vCard 111

Volume Telepon 50

**W**

Windows Mobile 98

    Calculator 105

    Excel Mobile 102

    File Explorer 106, 107

    Games 105

    Outlook 98

        Calendar 98

        Contacts 99

        Notes 101

        Tasks 100

    Pictures & Videos 104

    PowerPoint Mobile 103

    Word Mobile 101

**X**

Xda Atom Life 7, 8