

# Smart Phone

## Quick Start Guide


[www.htc.com](http://www.htc.com)



# 1. Vad innehåller kartongen?



## 2. Din telefon

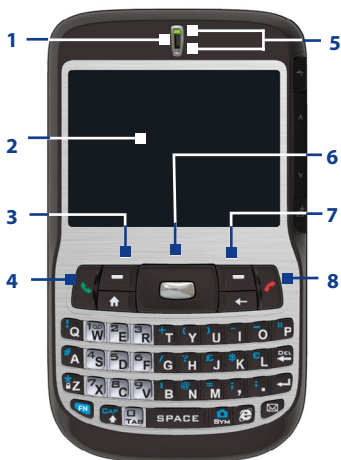

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>1. Högtalare</b>            | För samtal.   |
| <b>2. Display</b>              |   |
| <b>3. Vänster menyknapp</b>    | Tryck för att utföra kommandot beskrivet i skärmen ovan.  |
| <b>4. Grön lur</b>             | Tryck för att svara på inkommande samtal eller för att ringa angivet nummer. Tryck och håll in för att aktivera högtalarfunktion.               |
| <b>5. Indikatorlampor</b>      | Grön, röd och orange lampa i toppen indikerar batteri och nätverkstatus. Lampan i botten indikerar bluetotooth och Wlan status (blår och grön). |
| <b>6. Navigation/ Bekräfta</b> | Använd för att navigera Upp, ned, vänster och höger, bekräfta med mittenknappen.  |
| <b>7. Höger menyknapp</b>      | Tryck för att utföra kommandot beskrivet i skärmen ovan.  |
| <b>8. Röd lur</b>              | Tryck för att avsluta samtal, tryck och håll in för att låsa knappsatsen  |



## 9. HEM

Tryck för att komma till Idag skärmen.

## 10. QWERTY Tangentbord

### 11. Knapp

Tryck för att infoga symboler (märkt i blått) och nummer i textfält.

### 12. Knapp

Tryck för att skriva en versal, tryck FN i kombination med CAP och alla bokstäver blir versaler.

## 13. Mikrofon

Tala i mikrofonen vid samtal och vid röstnotering.

### 14. Knapp

Tryck för att öppna symboltabellen. Tryck FN och sedan denna knapp för att starta kamera.

### 15. Knapp


Tryck för att starta Internet Explorer

### 16. Knapp

Tryck för att starta meddelande funktionen.

## 17. Tillbaka

Tryck för att komma till föregående fönster eller för att radera inmatningar.

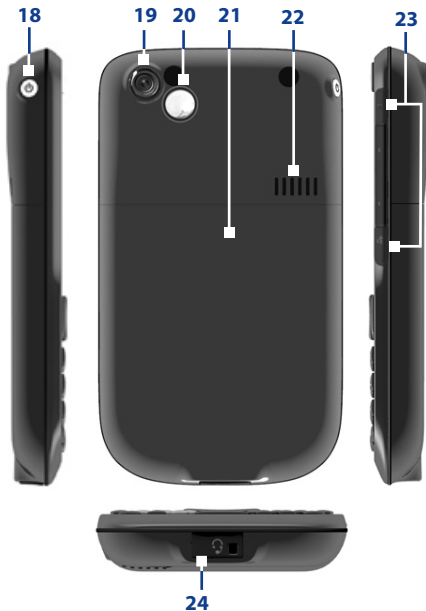**18. På/Av**

Tryck för att starta och stänga av telefonen. Tryck snabbt engång för att visa en snabblista.

**19. Kamera lins****20. Självpporträtt spegel****21. Batterilucka**

Tag bort för att montera SIM-kort och batteri.

**22. Högtalare**

Används vid mediauppspelning.

**23. JOGGR**


Beroende på om JOGGR funktionen, scrolla upp eller ned för att justera volymen eller för att navigera på skärmen.

Klicka start->Inställningar->JOGGR för att ställa in hur JOGGR skall användas. Bock ur Aktivera JOGGR för att inaktivera.

**24. Bottenkontakt**

Använd för att ladda batteriet, synkronisera data med din PC eller för att ansluta ditt headset.

## Indikator lampor

| <b>Topp Lampa</b>        | <b>Status</b>   |
|--------------------------|---|
| <b>Fast sken grön</b>    | Batteriet fulladdat   |
| <b>Av</b>                | Inget batteri, inget SIM-kort eller telefonen i flightmode  |
| <b>Fast sken orange</b>  | Batteriet laddas eller synkronisering med PC pågår.   |
| <b>Fast sken röd</b>     | Batteriet överladdat  |
| <b>Blinkande grön</b>    | Ansluten till nätverk   |
| <b>Blinkande röd</b>     | Batterinivå låg (lägre än 10%)  |
| <b>Blinkande orange</b>  | Batteriets temperatur är varmare eller kallare än funktionell temperatur (0 till 48 grader celsius) och har slutat ladda.                 |
| <b>Ingen grön/Orange</b> | Batterifel, ikonen för batterifel syns i displayen<br> . |
| <b>Botten Lampa</b>      | <b>Status</b>   |
| <b>Blinkande blå</b>     | Bluetooth aktiv   |
| <b>Blinkande grön</b>    | Ansluten till Wlan  |

### 3. Sätt upp telefonen för användande

#### 1 Installera SIM-kort

##### Öppna luckan och tag bort batteriet

1. Håll telefonen i en hand med knappsatsen nedåt. Med din andra hand, tryck locket lätt nedåt för att öppna.
2. Tag bort batteriet genom att lyfta det från botten.



##### Sätt i SIM-kort

- Sätt i SIM-kort i hållaren med kontaktytorna nedåt. Tryck in SIM-kortet hela vägen in till det tar stop och fastnar i position.
- För att plocka ur SIM-kortet, lyft försiktigt upp änden på kortet och drag sedan ut det.



Sätt i SIM-kort



Plocka ur SIM-kort

## 2 Sätt i MicroSD kort

Du kan sätt i ett MicroSD Kort i din telefon för att utöka lagringsminnet.

1. Tag bort batterilocket
2. Sätt i kortet med kontaktytorna nedåt  
För att ta ur kortet, tryck det försiktigt inåt och släpp sedan.



## 3 Sätt i och ladda batteriet

Nya batterier levereras delvis laddade. Innan du kan använda din telefon behöver du sätt i batteriet i och ladda det. För att sätt i batteriet, tag först bort batteriluckan och sätt sedan i batteriet med kontaktytorna först. Kontaktytorna skall på telefonen och kontaktytorna på batteriet skall matcha varandra.

Vissa batterier ger bäst prestanda efter flera upp och urladdningar, du kan ladda batteriet på två olika sätt:

- Anslut telefonen till AC adaptern
- Anslut telefonen till USB porten på din PC med USB synk kabeln.

## 4 Starta telefonen

Tryck och håll ned På/Av knappen på sidan av telefonen.



## 5 Installera ActiveSync

ActiveSync synkroniserar information mellan din telefon och din PC. Innan du kan ansluta telefonen till din PC måste du installera ActiveSync på PC'n. ActiveSync är redan installerat på din telefon.

1. Sätt i Kom-i-gång CD i CD läsaren på din PC
2. Följ instruktionerna som visas på skärmen för installationen av ActiveSync.
3. Anslut USB synk kablén till telefonen och anslut den sedan till USB porten på din PC.
4. Starta din telefon. När din PC känner av USB anslutningen startar ActiveSync Synkroniserings guide. Följ instruktionerna på skärmen och välj de objekt du vill synkronisera.

## 6 Ringa ditt första samtal

Innan du kan ringa ett samtal måste först ett SIM-kort installeras och batteriet laddas.

- För att ringa ett samtal, ange nummer och tryck Grön lur (  ).
- För att avsluta samtalet, tryck Röd lur (  ).

## 4. Sätt upp ett e-post konto

Din telefon kan användas för att skicka och ta emot e-post från Outlook, POP3 och IMAP4 konton. Innan du kan göra detta måste du konfigurera ett konto.

### POP3/IMAP4

1. På idag skärmen, tryck **Start > Meddelandefunktion** och välj **Outlook E-Post**.
2. Tryck **Meny > Alternativ > Nytt konto**.
3. I **Ditt Namn**, Skriv in det namn du vill skall synas när du skickar mail.
4. I **E-post adress**, skriv in den adress som användas för detta konto.
5. Välj **Försök hämta e-post inställningar från Internet** och tryck **Nästa**.
6. Auto konfiguratoren kommer försöka ladda hem inställningarna automatiskt, när det är klart, tryck **Slutför**.

### Skicka E-post eller SMS

1. På Idag skärmen, tryck **Start > Meddelandefunktion**
2. Välj ett e-post konto eller SMS och tryck **Välj**.
3. Tryck **Nytt**.
4. Skriv in en e-postadress eller telefonnummer till en eller flera mottagare, separera dem med semikolon. För att komma åt adresser och telefonnummer från kontakterna, tryck på bekräfta (mittenknappen av navigationen) när du står på raden Till och välj mottagare i listan.
5. Skriv in meddelandet och tryck **Skicka**.

## 5. Personifiera din telefon

### Ställa in Idag skärmen

Idag skärmen är startsidan på din telefon för de flesta uppgifter. Du kan komma åt alla program och funktioner från Idag skärmen.

I toppen på Idag visas ikoner för de program som senast användes. I mitten av Idag visar kalenderbokningar, meddelanden och annan viktig information. När du trycker på en ikon eller ett objekt på Idag öppnas det associerade programmet.

#### Konfigurerar Idag skärmen.

1. På Idag, tryck **Start** > **Inställningar** > **Startsida**.
2. Startsidans Layout, färgschema, bakgrundsbild och Timeout, ställ in dessa så att de passar dig.

#### Sätt ett foto som bakgrundsbild på Idag

1. På Idag skärmen, tryck **Start** > **Bilder&Video**.
2. Välj den bild som du vill använda som bakgrundsbild. Klicka Visa eller tryck Bekräfta för att se större version.
3. Tryck **Meny** > **Använd som startsida**.
4. Använd Navigationsknappen välj hur bilden skall visas, tryck sedan **Nästa**.
5. Välj här vilken opacitet bilden skall ha och tryck sedan **Slutför**.

## Ställ in tid, datum, språk och andra regionala inställningar.

### Ändra regionala inställningar.

Du kan bestämma språk, valuta mm.

1. På Idag skärmen, tryck **Start** > **Inställningar** > **Nationella inställningar**.
2. Under **Språk**, välj det språk du vill använda.
3. Under **Nationella inställningar**, Välj det språk som valuta mm skall använda.
4. Tryck **Slutför**.

**Notera** Du måste starta om telefonen för att dessa inställningar skall ta effekt.

### Ställa tid och datum

1. På Idag skärmen, tryck **Start** > **Inställningar** > **Klocka & Alarm** > **Datum och tid**.
2. Under **Tidszon**, Välj den tidszon du befinner dig i.
3. Under **Datum**, ställ in dag, månad och år.
4. Under **Tid**, Ställ in timmar, minuter och sekunder
5. Tryck **Slutför**.

## 6. Surfa på Internet

Din telefon levereras med Internet Explorer Mobile förinstallerad. Internet Explorer Mobile är en fullfjädrad webbläsare optimerad för mobiltelefoni.

Du kan också använda ActiveSync för att synkroniera Internet Explorer favoriterna från din PC till din telefon. För mer information, se ActiveSync Hjälp på din PC.


### Öppna Internet Explorer

- På Idag skärmen, tryck **Start** > **Internet Explorer**.


## 7. Använda kameran

Ta foton och fånga videoklipp med ljud är enkelt med din telefons inbyggda kamera. För att starta kameran, gör något av följande.



- På Idag skärmen, tryck **Start** > **Kamera**.
- Tryck  sedan  på din telefon.

För att avsluta kameraprogrammet, tryck Röd lur ()

### Fånga en stillbild

- Tryck  på din telefon.
- Tryck Bekräfta (mitten knappen på navigeringen)


### Spelan in ett videoklipp

- Tryck . För att stoppa inspelningen, tryck  igen
- Tryck Bekräfta för att starta, tryck Bekräfta igen för att stoppa.

## 8. Använda Bilder&Video programmet

Bilder&Video programmet låter dig granska dina bilder och spela upp GIF animationer eller videoklipp. Du kan också se bilder som slideshows, skicka dem via IR, skicka dem via meddelande, editera dem eller sätta dem som bakgrundsbild på Idag skärmen.

### Att använda Bilder&Video programmet

- Tryck **Start** > **Bilder&Video**
- Efter att ha fångat en bild, tryck **Visa** ikonen (  ) på förhandsgranskningen för att komma till Bilder&Video programmet.

### Att visa bilder.


1. På Idag skärmen, tryck **Start** > **Bilder&Video**.
2. Välj en bild och tryck **Visa**.


Om du inte kan hitta en bild i standardmappen Mina Bilder, tryck Meny->Mappar->Min enhet för att se andra mappar.

### Spela upp GIF animation

1. På Idag skärmen, tryck **Start** > **Bilder&Video**
2. Välj en GIF animation och tryck **Visa**.

### Spela videoklipp

1. På Idag skärmen, tryck **Start** > **Bilder&Video**. Videofiler visas med en mediaikon 
2. Välj en video och tryck **Spela** för att spela upp den i Windows Media Player.

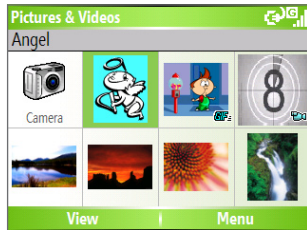

## 9. Säkra din telefon

Det finns flera nivåer av säkerhet på din telefon. Du kan skydda telefonen från otillåtet användande genom att kräva ett lösenord, så kallad PIN (Personal identification number) för att se till att ingen kan ringa på telefonen. PIN-kod fås genom operatören i samband med beställning av abonnemang. Du kan också låsa hela telefonen med ett lösenord för att ingen skall ha obehöring tillgång till den.

### Aktivera SIM PIN (Personal Identification Number)

1. På Idag skärmen, tryck **Start > Inställningar > Säkerhet**.
2. Tryck **Aktivera PIN-kod för SIM-kort**
3. Ange din PIN-kod och tryck **Slutför**.

**Notera** För att avbryta utan att ange en PIN-kod, tryck HEM

### Avaktivera SIM PIN

1. På Idag skärmen, tryck **Start > Inställningar > Säkerhet**.
2. Tryck **Avaktivera PIN-kod för SIM-kort**.
3. Ange din PIN-kod och tryck **Slutför**.

### Låsa knappsatsen

Att låsa knappsatsen innebär att man stänger ned alla funktioner på knapparna. Detta för att man inte skall komma åt dem av misstag om man t ex. har telefonen i fickan.

Tryck kort på På/Av knappen för att visa snabbvalslistan, välj sedan **Knapplåsa**. När knapplåset är aktiverat visas **Lås upp** ovanför vänster menyknapp.

**Notera** Du kan fortfarande ta emot inkommande samtal och meddelande när knapplåset är låst.

### Låsa upp knappsatsen

- På Idag skärmen, tryck **Lås upp** och tryck sedan (\*Z) knappen.

### Aktivera telefonlås

1. På Idag skärmen, tryck **Start > Inställningar > Säkerhet > Aktivera lås**.
2. Bocka för **Fråga när enheten inte använts under** välj sedan hur lång tid det skall ta innan telefonen låser sig.
3. Välj **Lösenordstyp** ange sedan lösenord och bekräfta det.
4. Tryck **Slutför**.

### Avaktivera telefonlåset

- Tryck **Lås upp** ange sedan lösenordet för att låsa upp telefonen

**Notera** För att avaktivera telefonlåset, tryck **Start > Inställningar > Säkerhet > Aktivera lås** för att komma till konfigurationen. Ange ditt lösenord och bocka ur **Fråga när enheten inte använts under**.

## 10. Lär dig mer

För djupare information, se användarmanualen eller gå till Microsofts webbsida på:  
<http://www.microsoft.com/windowsmobile/smartphone/>