

Pocket PC Phone

Quick Start Guide

www.htc.com



1. Kartongens innehåll



2. Pocket PC Telefonen



Nr.	Funktion
1	Hårdvarutangentbord Se användar manualen för detaljer.
2	Meddelande knapp Tryck för att starta meddelandefunktionen.
3	Indikator lampa 1 Denna lampa blinkar blått då Bluetooth är aktiverat och redo för att ta emot och skicka filer. Blinkar grönt för W-lan status. När både Bluetooth och W-lan är aktiverat blinkar dessa varannan gång.
4	Indikator lampa 2 Denna lampa blinkar grönt och orange för UMTS/GSM standby, UMTS/GSM meddelande, UMTS/GSM nätverkstatus och batteri laddningstatus.
5	Internet Explorer knappen Tryck för att starta Internet Explorer.
6	Sekundär kamera Används till videosamtal
7	Jog Wheel Använd denna för att navigera på Idag skärmen, skrolla upp och ned i menyer. Tryck den rakt in för att bekräfta valet. Skroll upp och ned för att höja eller sänka volymen. Skrolla ned för att stänga av ringsignal vid inkommande samtal.
8	OK knapp Tryck för att bekräfta inmatning eller för att stänga aktivt program.
9	VOICE COMMAND tryck för att starta röst uppringning; Tryck och håll ned för att spela in röstnotering.
10	Micro SD kortplats Sätt i MicroSD kort för att utöka minnet för lagring av filer, eller sätt i ett MicroSD input/output kort så som nätverkskort.
11	Pekskärm Klicka på skärmen med medföljande penna för att navigera, skriva och rita.
12	Videosamtal knapp Efter att du anget telefonnummer i telefonmodulen, tryck denna knapp för att starta videosamtal.
13	Vänster menyknapp Tryck för att bekräfta valet som anges i displayen ovan.
14	Höger menyknapp Tryck för att bekräfta valet som anges i displayen ovan.
15	Grön lur Tryck för att svara på inkommande samtal eller för att ringa upp ett nummer.
16	Startknappen Tryck för att öppna startmenyn.
17	Navigation Tryck upp, ned, vänster eller höger för att navigera i menyerna, tryck mitten knappen för att bekräfta.
18	OK knapp Tryck för att bekräfta inmatning eller för att stänga aktivt program.
19	Röd lur Tryck för att avsluta pågående samtal eller för att komma till Idag.



Nr.	Funktion
20	Bilantenn anslutning Anslut telefonen till yttre antenn för bättre mottagning.
21	Självporträttspegel
22	Huvudkamera Använd denna kamera för att ta kort och filma. Du kan använda den i normal läge och i Macro läge (närbild).
23	Lägesändring Skjut reglaget för att ändra mellan normal och macroläge.
24	Blixtlampa Används för att ta kort i mörka miljöer.
25	På/Av knapp Tryck för att sätta enheten i väntläge. Tryck och håll in för att helt stänga av enheten (ca: 5 sekunder). Du kan fortfarande ta emot samtal när enheten är i väntläge.
26	Comm manager Tryck för att starta Comm Manager.
27	Kamera knapp Tryck för att starta kameran; tryck igen för att ta ett kort eller starta video inspelning.
28	Stylus Använd för att navigera på pekskärmen.
29	Ögla Använd för att göra fast mobilband.
30	Infraröd Port Använd för att ta emot och skicka filer mellan olika enheter trådlöst.
31	Batterilucka Ta bort denna för att komma åt batteriet.
32	Mini USB kontakt Använd denna för att synkronisera med PC, ladda och för att ansluta headset.
33	Reset knapp Använd Stylus för att reseta enheten.
34	Mikrofon Tala i mikrofonen under samtal eller då du spelar in en röstnotering.

Accessory	Function
AC adapter	Anslut för att ladda batteriet.
USB Synk kabel	Används för att synkronisera enheten med PC.
Stereo headset	Headset med volym och svarsknapp; Använd volymreglaget för att höja och sänka volymen vid samtal eller media uppspelning. Tryck svara knappen för att svara på samtal, tryck igen för att parkera ett samtal, tryck och håll in för att avsluta samtal.

3. Komma igång.

Innan du kan använda din enhet måste du sätta i ett USIM/SIM kort och ladda batteriet.

Sätt i USIM/SIM kort.

1. Se till att enheten är avstängd.
2. Skjut knappen till höger för att öppna batteriluckan. Ta bort batteriet, lyft batteriet från övre vänster sida av batterihållaren för att få bort det.

Knapp för att släppa
på batterilocket



3. Sätt i USIM/SIM kortet i hållaren för kortet med guldkontakterna nedåt. Det "avklippta" hörnet på kortet skall passa i motsvarande hörn i telefonen.



Skjut ned SIM kortet
i hållaren.

För att ta ut SIM kortet, använd stylus pennan enligt bilden nedan.



Med pennan under SIM kortet, skjut kortet mot pennan.

4. Sätt tillbaka batteriet.
5. Sätt tillbaka batteriluckan.


Sätt i och ladda batteriet


Nya batterier kommer delvis laddade. Innan du startar enheten är det rekommenderat att du laddar upp batteriet fullt. För att sätt i batteriet, ta först bort batterilocket och sätt sedan i batteriet med polerna på batteriet mot kontakterna i enheten. Sätt tillbaka batteriluckan.

Vissa batterier ger bäst resultat efter flera upp och ut laddningar. Du kan ladda batteriet på två sätt.

- Anslut AC adaptern till väggen och sedan till enheten.
- Anslut USB kabeln till PC och sedan till enheten.




När din enhet är avslagen indikeras laddning med en lysande orange lampa. När enheten är påslagen indikeras laddning med med lysande orange lampa och laddnings ikon () till höger längs ned på skärmen.

När batteriet är fulladdat lyser grön lampa och "batteri fullt" ikon () syns till höger längst ned på skärmen.

Kolla batteristatus

- Klicka på ikonen () i botten på skärmen. Skärmen för batteristatus kommer att visas.

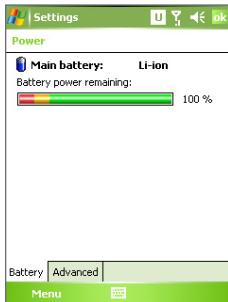


Batteri indikator

När batteristatus blir väldigt låg syns ett varnings meddelande i displayen. När du ser detta skall du omedelbart spara all data och sätta enheten på laddning. Försök inte att starta om enheten när batteriet är i denna nivå.

Starta din Pocket PC telefon

Tryck på på/Av knappen. När du startar enheten för första gången blir du tillfrågad att gå igenom en kalibrerings process. För att stänga av enheten tryck och håll in På/Av knappen.

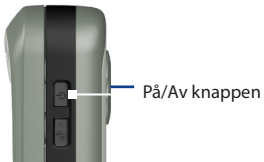


4. Ringa ett samtal

Precis som på vanliga mobiltelefoner kan du ringa och ta emot samtal, du kan också ringa videosamtal.

Telefonmodulen

Från telefonmodulen kan du komma åt samtalshistoria, snabbval och telefon inställningar. För att öppna telefon modulen gör något av följande:


- Klicka **Start > Telefon**.
- Tryck grön lur.
- Tryck knappen för Videosamtal.

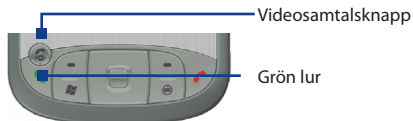

Ring ett röstsamtal


- I telefonmodulen, slå in önskat nummer och klicka  eller tryck grön lur.

Ring ett videosamtal

- I telefonmodulen, slå in önskat nummer och klicka  eller tryck knappen för videosamtal.



Telefonmodul

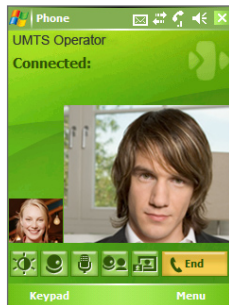


Videosamtal

Notera Mottagrens bild kommer fram först 3-5 sekunder efter att anslutning är bekräftad. Bilden kvalitet kan variera beroende på signalstyrka.

5. Synkronisera Outlook information

När du använder Microsoft ActiveSync kan du synkronisera information på din enhet med informationen på din PC, så som Outlook information. ActiveSync är redan installerat på din enhet, men behöver installeras på din PC. Sätt i "Getting started CD" i din PC, följ instruktionerna på skärmen för att installera ActiveSync. När installationen är klar, anslut medföljande USB sladd till PC och sedan till din enhet.

TFör att sätta upp ett partnerskap mellan din PC och din enhet, starta enheten. När din PC känner av anslutning på USB porten startar ActiveSync Synchronization Setup Wizard. Följ instruktionerna på skärmen och välj de Outlook objekt som du vill synkronisera.

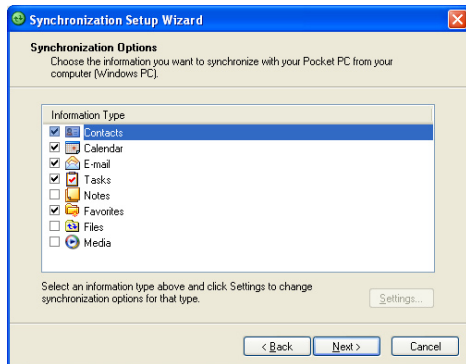

PC prestanda för att köra ActiveSync 4.x

För att ansluta din enhet till PC måste du ha Microsoft ActiveSync installerat på din PC. ActiveSync 4.x är inkluderad på Komma igång CD, som är kompatibel med följande operativsystem.

- Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4
- Microsoft® Windows® Server 2003 Service Pack 1
- Microsoft® Windows® Server 2003 IA64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® Server 2003 x64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® XP Professional Service Packs 1 and 2
- Microsoft® Windows® XP Home Service Packs 1 and 2
- Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- Microsoft® Outlook® 98, Microsoft® Outlook® 2000 and Microsoft® Outlook® XP, and Microsoft® Outlook® 2003 messaging and collaboration clients
- Microsoft® Office 97, excluding Outlook
- Microsoft® Office 2000
- Microsoft® Office XP
- Microsoft® Office 2003
- Microsoft® Internet Explorer 4.01 or later (required)
- Microsoft® Systems Management Server 2.0

6. Sätt upp e-postkonto

Din Outlook är redo att användas, men du måste sätta upp ett E-post konto som du har hos din Internetleveratör eller liknande innan du kan använda mailen.

Sätt upp ett konto

1. Klicka **Start > Meddelandefunktion**.
2. Klicka **Meny > Verktyg > Nytt konto**.
3. Skriv in din E-postadress och klicka sedan **Nästa**.
Autokonfiguration försöker nu att ladda hem informationen från E-post kontot, tryck **Nästa** här om du vill hoppa över detta
4. När autokonfigurationen är klar, klicka **Nästa**.
5. Skriv in ditt namne (det namn du vill skall synas när du skickar mil) och ditt lösenord.



7. Skicka ett meddelande

Din enhet är kapabel att skicka och ta emot mail, SMS och MMS så länge den är ansluten till en operatör. Du kan bara skicka SMS till telefonnummer, MMS meddelanden kan skickas till både mailadress och telefonnummer.

Skapa och skicka meddelande.

1. I meddelandefunktion, klicka **Meny > Byt konto** och välj det konto du vill använda.
2. Klicka **Ny**.
3. Skriv in den e-postadress eller det telefonnummer du vill skicka meddelandet till, om du vill skicka till fler än en mottagare, separera med semikolon (;). För att komma åt adresser och telefonnummer från kontakter, klicka på **Till**.
4. Skriv ditt meddelande.
 - För att snabbt lägga till vanlig text, klicka **Meny > Min Text** och välj text.
 - För att kolla stavning, klicka **Meny > kontrollera stavning**.
5. Klicka **Skicka**.



Notera SMS och MMS kan bara skickas om du är ansluten till en operatör. E-post meddelande kan skickas så länge du har anslutning mot Internet, antingen via GPRS/UMTS eller Wlan.

8. Surfa på Internet

Din enhet har kraftfulla uppkopplingsmöjligheter som gör det möjligt att koppla upp mot internet. Den förinstallerade webbläsaren Internet Explorer Mobile är en fullfjädrad webbläsare som är optimerad för din mobila enhet.

Använda Internet Explorer Mobile

1. Klicka **Start > Internet Explorer**.
2. Skriv in adressen till den websida du vill besöka i adressfältet i toppen, klicka på nedpilen (▼) för att besöka tidigare besökta sidor.
3. Klicka **Gå till** ikonen (↻) för att komma till sidan du angivet
4. Klicka **Bakåt** för att gå till föregående sida.
5. Klicka **Meny > Uppdatera** för att uppdatera sidan du befinner dig på.
6. Klicka **Meny > Hem** för att komma till startsidan.
7. Klicka **Meny > Favoriter**, och välj en av favoriterna du vill besöka. För att lägga till en favorit medan du surfar, gå till sidan du önskar lägga till. Klicka **Meny > Lägg till i favoriter**, eller klicka och håll ne dpå sidan och välj **Lägg till i favoriter** från menyn som visas.



9. Använda kameran

Att ta bilder och spela in videoklipp med ljud är enkelt med den inbyggda kameran. Innan du tar foto eller spelar in ett klipp, se till att justera linsen på baksidan till något av följande lägen:



Normal läge - Tar kort på normalt avstånd.

Macro läge - Tar närbilder.

Starta kameran



- Klicka **Start > Program > Kamera**.
- Klicka **Start > Program > Bilder & Video**, klicka sedan kamera ikonen.
- Tryck kamera knappen på enheten.

För att avsluta kameran, klicka **Avsluta** ikonen () på skärmen.





Kamera skärm

Ta ett foto

1. Efter att du startat kameran, klicka  eller  i övre vänstra delen av skärmen eller tryck Navigationen höver eller vänster för att välja fotoläge.
2. Tryck Kameraknappen, eller mittenknappen på navigationen för att ta kort.


Spela in ett videoklipp

1. Efter att du startat kameran, klicka  eller  i övre vänstra delen av skärmen eller tryck Navigationen höver eller vänster för att välja videoläge.
2. Tryck Kameraknappen, eller mittenknappen på navigationen för att ta kort. För att stoppa inspelningen, tryck kameraknappen eller mitten på navigationen igen.

10. Använda bilder & Video

Bilder & Video programmet samlar, organiserar alla foton och videoklipp på din enhet.

Du kan använda detta program för att titta/spela upp bilder, GIF animationer eller videoklipp. Du kan till och med se bilder i ett bildspel, skicka dem med IR, mail eller MMS. Klicka och håll ned på en bild för att välja den om bakgrundsbild på Idag.

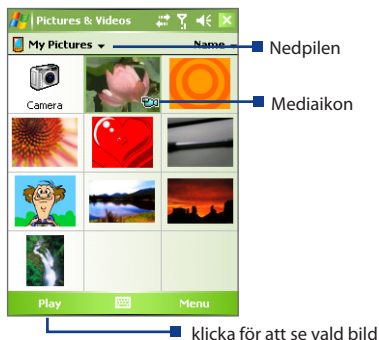

Se bilder.


1. Klicka **Start > Program > Bilder & Video**. Filerna i mappen Mina Bilder visas som standard.
2. Välj den bild som du vill se och klicka på **Visa**

Visa GIF animationer

1. Klicka **Start > Program > Bilder & Video**
2. Välj GIF animation och klicka **Visa**. GIF animation programmet öppnas och visa filen

Spela upp videoklipp


1. Klicka **Start > Program > Bilder & Video**. Filerna i mappen Mina Bilder visas som standard.

2. För att hitta videoklipp som du spelat in, klicka (▼) jämte Mina Bilder mappen och klicka mina dokument. Klicka på Mina Video Videoklipp. Videoklipp syns som en ikon med en mediaikon ().
3. Klicka på önskad ikon för att spela upp klippet i Windows Media Player.

11. Mata in information

När du startar ett program som kräver inmatning av text eller siffror, kommer inmatningspanelen fram automatiskt. Inmatningspanelen ger dig access till olika inmatningsmetoder, Tangentbord och symbolPad. Som standard visas tangentbord. För att ändra


inmatningsmetod, klickar du på pilen som visas till höger om ikonen för inmatningsmetoden.

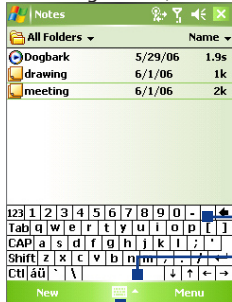





Inmatningsmetod
(Tangentbord)

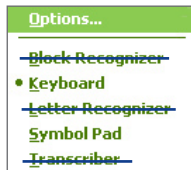Pil för val av
inmatningsmetod

Ikon för
inmatningspanelen




























Ikon	Inmatningsmetod
	Tangentbord.
	Letter Recognizer or Block Recognizer.
	Symbol Pad
	Transcriber

Visa/gömma inmatningsmetod

TFör att visa eller gömma inmatningsmetoden, klicka på ikonen för inmatningsmetod.

12. Status indikatorer

På Idag skärmen visas viktig information så som kommande kalenderbokningar och andra status indikatorer. Följande är några av dem som kommer visas på din enhet:

Ikon	Förklaring	Ikon	Förklaring
	Nytt meddelande, SMS, MMS, eller mail		Roaming
	Talar om att det finns fler än en indikation.		Anslutning med PC/Server aktiv
	högtalartelefon på		Anslutning PC/Server inaktiv
	Ringer utan SIMkort - Nödsamtal		Synkronisering pågår
	Samtal pågår		Synkroniserings fel
	Samtal vidareflyttat		Wlan aktivt, men inget nät tillgängligt
	Samtal parkerat		Wlan upptäckt
	Samtal missat		Ansluter till Wlan (pilarna rör sig); Ansluten till Wlan
	Max Signalstyrka		Synkroniserar via Wlan
	Ingen signalstyrka		Signal i vibrationsläge
	Telefonen har ingen täckning eller är satt i Flight mode		Ljud på
	Ingen kontakt med nätet		Ljud av
	Letar efter nät		Alarm

Ikon	Beskrivning	Ikon	Beskrivning
	3G UMTS tillgängligt		inget USIM/SIM kort i enheten
	UMTS ansluter		Comm Manager
	UMTS används		Batteri fulladdat
	GPRS tillgängligt		Batteri behöver laddas
	GPRS ansluter		Batteri laddas
	GPRS används		Enhet låst
			Enhet upplåst

13. Customisera din enhet

Du kan customisera utseendet på din enhet och ställa tiden efter vilken tidszon du befinner dig i.

Customisera Idag skärmen


1. Klicka **Start** > **Inställningar** > Fliken **Personligt** > **Idag**.
2. På fliken **Utseende**, välj det tema du vill använda i enheten.
3. På fliken **Objekt**, väljer du de objekt du vill skall synas på Idag.

Customisera startmenyn


1. Klicka **Start** > **Inställningar** > fliken **Personligt** > **Menyer**.
2. Bocka för rutorna för de objekt du önskar visa längst upp i startmenyn.

Ställa tid och datum

1. Klicka **Start** > **Inställningar** > fliken **System** > **Klocka och Alarm**.
2. Ställ in rätt tidszon, tiden och eventuellt önskat alarm.

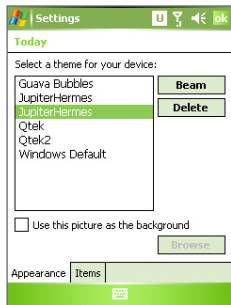

Inställningar för Idag

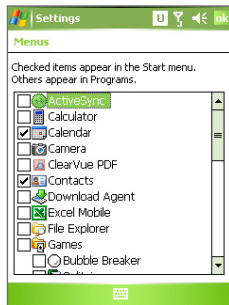

Meny inställningar