

# Contenido

<b>Introducción.....</b>	<b>3</b>	Gestión de paneles.....	18
Visión general de XPERIA™ X1.....	3	Panel 3D Fish.....	18
Símbolos de instrucción.....	3	Panel de radio XPERIA.....	18
Ayuda adicional.....	3	Panel Sony Ericsson.....	19
Tarjeta SIM y batería.....	3	Panel Media Xperience.....	21
Carga de la batería.....	4	Panel Google™.....	21
Tarjeta de memoria.....	4	Panel Hoy de Microsoft.....	21
Activación y desactivación.....	4	Descarga de paneles nuevos.....	21
Navegación.....	5	<b>Multimedia.....</b>	<b>22</b>
Cierre de una aplicación.....	5	Windows Media® Player Mobile.....	22
Iconos de estado.....	5	Utilización de archivos multimedia.....	22
Iluminaciones.....	6	Juegos.....	22
Introducción de información.....	6	Cámara.....	22
Programas.....	6	Sincronización de música y vídeo.....	25
Configuración.....	7	Transferencia de contenido.....	25
<b>Realización de llamadas.....</b>	<b>9</b>	<b>Información importante.....</b>	<b>26</b>
Llamada de voz.....	9	Instrucciones para un uso seguro y eficaz - adición.....	26
Videollamada.....	9	Declaration of Conformity for X1.....	26
<b>Configuración del teléfono.....</b>	<b>9</b>	FCC Statement.....	26
Protección del teléfono.....	9	Industry Canada Statement.....	26
Personalización.....	9	<b>Índice.....</b>	<b>27</b>
<b>Sincronización con un equipo.....</b>	<b>10</b>		
Configuración de la sincronización.....	10		
Inicio de la sincronización.....	10		
Sincronización mediante conexión Bluetooth.....	10		
<b>Mensajería.....</b>	<b>11</b>		
Correo electrónico.....	11		
SMS y MMS.....	11		
<b>Exploración por la Web.....</b>	<b>12</b>		
Conexión a Internet.....	12		
Aplicación de zoom.....	12		
Opciones de visualización.....	12		
Favoritos.....	12		
Exploración de páginas Web visitadas previamente.....	12		
Personalización.....	13		
Documentos Web.....	13		
Llamada mientras se está explorando.....	13		
<b>Conexión.....</b>	<b>14</b>		
Tecnología Bluetooth™.....	14		
Modos Bluetooth™.....	14		
Asociación Bluetooth™.....	14		
Conexión de un auricular estéreo o manos libres Bluetooth™.....	14		
Transferencia de información mediante conexión Bluetooth™.....	14		
Utilización del teléfono como módem Bluetooth™.....	15		
Wi-Fi/LAN inalámbrica.....	15		
Windows Live Messenger.....	15		
<b>GPS (Sistema de posicionamiento global): servicios según la ubicación.....</b>	<b>16</b>		
Uso del A-GPS.....	16		
QuickGPS.....	16		
Google Maps™ para móviles.....	16		
Wayfinder Navigator™.....	16		
<b>Paneles.....</b>	<b>17</b>		
Vistas verticales y horizontales.....	17		
Selección de paneles.....	17		

## Sony Ericsson

GSM 850/900/1800/1900 & UMTS I/II/VIII

GSM 850/900/1800/1900 & UMTS I/II/V

Esta guía del usuario ha sido publicada por Sony Ericsson Mobile Communications AB o su empresa local asociada, sin que se proporcione ningún tipo de garantía. Sony Ericsson Mobile Communications AB puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios necesarios en esta guía del usuario a causa de errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de la guía.

Todos los derechos reservados.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Número de publicación: 1218-2863.1

Nota:

Algunas redes no admiten todos los servicios incluidos en esta guía del usuario. Esto también se aplica al número de emergencia internacional GSM 112.

Si no está seguro de si puede usar un servicio determinado, póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios.

Antes de usar el teléfono móvil, sírvase leer la *Información importante*.

Su teléfono móvil tiene capacidad para descargar, almacenar y enviar contenido adicional, por ejemplo, tonos de llamada. El uso de dicho contenido puede estar limitado o prohibido mediante derechos de terceras partes, incluida, sin carácter limitado, la restricción en virtud de las leyes de copyright aplicables. Usted, y no Sony Ericsson, es plenamente responsable del contenido adicional que descargue o envíe desde su teléfono móvil. Antes de utilizar cualquier contenido adicional, compruebe si el uso que pretende hacer de dicho contenido está debidamente autorizado mediante licencia o cualquier otro modo. Sony Ericsson no garantiza la precisión, integridad o calidad de cualquier contenido adicional o contenidos de terceras partes. Sony Ericsson no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia y de ningún modo del uso indebido que realice del contenido adicional o de terceras partes. Algunas funciones del GPS utilizan Internet. Sony Ericsson no garantiza la precisión de ningún servicio de direcciones, incluidos, sin carácter limitado, los servicios de navegación calle a calle.

Normas de exportación: El software, incluidos los datos técnicos contenidos o que acompañan al producto, está sujeto a las leyes de control de exportación de EE. UU., incluyendo la ley de administración de exportaciones de EE. UU. (Export Administration Act) y sus regulaciones asociadas y los programas de sanciones administrados por la Oficina de control de asuntos extranjeros del Ministerio de Hacienda de los EE.UU. y, además, puede estar sujeto a las normativas de importación y exportación de otros países. El usuario y cualquier propietario del producto está de acuerdo en ajustarse de forma estricta a todas esas normas y conoce su responsabilidad de obtener cualquier licencia de exportación, reexportación o importación de software necesaria. Sin limitación alguna, este producto, incluido el software que contiene, no podrá descargarse, exportarse o reexportarse en modo alguno (i) a un nacional o residente de, o a una entidad de, Cuba, Irak, Irán, Corea del Norte, Sudán, Siria (aunque dichos listados deben revisarse de vez en cuando) o cualquier país en el que los EE.UU. haya embargado bienes; o (ii) a cualquier persona o entidad incluida en la lista del Ministerio de Hacienda de EE.UU. de países especialmente designados o (iii) cualquier persona o entidad de cualquier otra lista de prohibición de exportación que pueda publicar con regularidad el Gobierno de los EE.UU., incluyendo, sin limitación, la lista de personas o entidades rechazadas por el Departamento de Comercio de los EE.UU. o la lista de sanciones de no proliferación del Departamento de Estado de los EE.UU.

El teléfono admite los números de emergencia internacionales, por ejemplo, 112 y 911. Estos números se pueden utilizar para realizar llamadas de emergencia en cualquier país, con o sin tarjeta SIM introducida en el aparato, si está dentro de la cobertura de una red 3G (UMTS) o GSM. En algunos países, también pueden existir otros números de emergencia. Por lo tanto, es posible que su operador de red haya almacenado otros números de emergencia locales en la tarjeta SIM.

Bluetooth y el logotipo de Bluetooth son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de esta marca por parte de Sony Ericsson es bajo licencia.

Wi-Fi es una marca comercial o una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance.

El logotipo de la esfera, XPERIA y X Panel son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Sony es una marca comercial o una marca comercial registrada de Sony Corporation. YouTube, Picasa, Gmail, Google™ y Google Maps™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Google, Inc.

Wayfinder y Wayfinder Navigator son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Wayfinder Systems AB.

Ericsson es una marca comercial o una marca comercial registrada de Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Microsoft, ActiveSync, Windows, el logotipo de Windows, Windows Live, PowerPoint, Excel, OneNote, Outlook y Vista son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.

Este producto queda protegido por determinados derechos de la propiedad intelectual de Microsoft. El uso o distribución de dicha tecnología fuera de este producto queda prohibida sin licencia expresa de Microsoft.

Los propietarios de contenido utilizan la tecnología de gestión de derechos digitales de Windows Media (WMDRM) para proteger su propiedad intelectual, incluidos los derechos de copyright. Este dispositivo utiliza software WMDRM para acceder a contenido protegido por WMDRM. Si el software WMDRM no puede proteger el contenido, los propietarios del contenido pueden solicitarle a Microsoft que revoque la función del software para usar WMDRM a fin de reproducir o copiar contenido protegido. La revocación no afecta al contenido no protegido. Al descargar licencias para contenido protegido, el usuario acepta que Microsoft pueda incluir una lista de revocaciones con las licencias. Los propietarios de contenido pueden solicitarle que actualice WMDRM para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrá acceder al contenido que requiere ésta.

Este producto ha obtenido una licencia de cartera de patentes visuales MPEG-4 y AVC para uso personal y no comercial de un consumidor a fin de (i) codificar vídeo de conformidad con la normativa visual MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") o el estándar AVC ("vídeo AVC")y/o (ii) descodificar vídeo MPEG-4 o AVC que haya codificado un consumidor implicado en una actividad personal y no comercial y/o que se haya obtenido de un proveedor de vídeo con licencia de MPEG LA para suministrar vídeo MPEG-4 y/o AVC. No se otorgará ninguna licencia para más usos, ni se considerará implícita. Para obtener más información, incluida la relativa a usos comerciales, internos, promocionales y a la obtención de licencias, póngase en contacto con MPEG LA, L.L.C. Consulte <http://www.mpegla.com>. Tecnología de descodificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

Java, JavaScript y las marcas comerciales basadas en Java y logotipos son marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en los EE.UU. y otros países.

Contrato de licencia de usuario final de Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Limitaciones: El software es información confidencial con copyright de Sun y la titularidad de todas las copias la conserva Sun y/o quienes dispongan de licencia. El cliente no modificará el software, ni lo descompilará, desmontará, desenscriptará, extraerá o al contrario. El software no se puede alquilar, ni asignar u otorgar una segunda licencia en su totalidad o en parte alguna.

2. Normas de exportación: El software, incluidos los datos técnicos, está sujeto a las leyes de control de exportación de EE. UU., incluyendo la ley de administración de exportaciones de EE. UU. (Export Administration Act) y sus regulaciones asociadas, y puede estar sujeto a normas de importación o exportación en otros países. El cliente está de acuerdo en ajustarse de forma estricta a todas esas normas y conoce su responsabilidad de obtener licencias de exportación, reexportación o importación de software. El software no puede descargarse ni exportarse o reexportarse (i) dentro del territorio, a un residente o a un nacional de Cuba, Irak, Irán, Corea del Norte, Libia, Sudán, Siria (dado que esta lista debe revisarse cada cierto periodo de tiempo) o a cualquier país con el que EE. UU. tenga embargo de bienes, o (ii) a cualquiera de la lista del Ministerio de Hacienda de EE. UU. de países especialmente designados o la tabla de denegación de pedidos del Departamento de Comercio de EE. UU. 3.

Derechos limitados: El gobierno de los Estados Unidos está sujeto a las restricciones de uso, duplicación o revelación como se establece en los derechos de las cláusulas de software informático y datos técnicos (Technical Data and Computer Software Clauses) en DFARS 252.227-7013(c) (1) y FAR 52.227-19(c) (2) en lo que se aplique.

Derechos limitados: El gobierno de Estados Unidos está sujeto a las restricciones de uso, duplicación o revelación como se establece en los derechos de las cláusulas de software informático y datos técnicos (Technical Data and Computer Software Clauses) en DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) y FAR 52.227-19(c) (2) en lo que se aplique.

Los demás nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son reservados.

Todas las ilustraciones son sólo una referencia y no constituyen una descripción exacta del teléfono.

Esta guía de usuario contiene imágenes de pantalla simuladas.

# Introducción

## Visión general de XPERIA™ X1



- 1 Tecla de encendido
- 2 Conector de auriculares de 3,5 mm
- 3 Conector para cable USB
- 4 Teclado
- 5 Joystick óptico/INTRO
- 6 Teclas de selección
- 7 Tecla de llamada
- 8 Tecla de panel de XPERIA™ X1
- 9 Videollamada/objetivo de la cámara delantera
- 10 Altavoz con auricular
- 11 Sensor de luz
- 12 Pantalla táctil
- 13 Tecla Finalizar llamada
- 14 Tecla OK



- 15 Tecla volumen
- 16 Luz de la cámara
- 17 Tecla de la cámara
- 18 Soporte de la correa
- 19 Lápiz
- 20 Objetivo de la cámara
- 21 Altavoz

## Símbolos de instrucción

En la guía del usuario aparecen los siguientes símbolos:

- ! Nota
- 💡 Sugerencia
- > Puntear elementos o utilizar la tecla de navegación o el joystick para desplazarse y seleccionar

## Ayuda adicional

*Para utilizar la ayuda del teléfono*

- Puntee en > Ayuda.

*Para utilizar Introducción*

- Puntee en > Programas > Introducción.

## Tarjeta SIM y batería

Antes de empezar a utilizar el teléfono, debe insertar la tarjeta SIM y la batería.

### Para insertar la tarjeta SIM



- 1 Extraiga la tapa de la batería.
- 2 Deslice la tarjeta SIM en su soporte con los contactos dorados hacia abajo.

### Para insertar la batería



- 1 Insértela con el lado de la etiqueta orientado hacia arriba y los conectores uno enfrente del otro.
- 2 Deslice la tapa de la batería en su sitio.

## Carga de la batería

La batería del teléfono está parcialmente cargada cuando se compra el teléfono. Puede cargar el teléfono de dos maneras.



### Para cargar usando el adaptador de alimentación

- Conecte el teléfono a la toma de corriente usando el cable USB y el adaptador de alimentación incluidos.

### Para cargar usando un equipo

- Conecte el teléfono a un puerto USB del equipo usando el cable USB suministrado.


## Tarjeta de memoria

### Para insertar una tarjeta de memoria



- 1 Extraiga la tapa de la batería.
- 2 Inserte la tarjeta de memoria con los contactos dorados hacia abajo.

### Para extraer una tarjeta de memoria

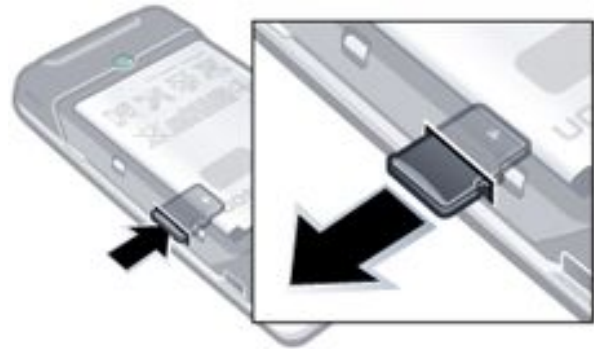

- 1 Extraiga la tapa de la batería.
- 2 Presione el borde de la tarjeta para liberarla y extraerla.

## Activación y desactivación

### Para activar el teléfono



- 1 Mantenga presionada la tecla de encendido hasta que se encienda el teléfono.
- 2 La primera vez que lo encienda, se mostrará un asistente de inicio rápido que le guiará a través de las opciones de configuración inicial.

### Para desactivar el teléfono

- 1 Mantenga presionada la tecla de encendido hasta que aparezca un mensaje.

- Puntee en Sí para desactivarlo.

**Para activar el modo de suspensión**

- Presione la tecla de encendido para desactivar la pantalla temporalmente y cambiar el teléfono a modo de suspensión.

**Para activar o desactivar el modo de suspensión**

- Para activar la pantalla, presione la tecla de encendido. El teléfono también se activa al abrir el teclado o recibir una llamada o mensaje.

## Navegación

Puede usar los medios siguientes para moverse alrededor de la pantalla:

- Usando la pantalla táctil con el lápiz o su dedo
- Tecla de navegación multidireccional
- Joystick óptico

### Utilización de la pantalla táctil



- Para resaltar o abrir un elemento, puntee en el elemento.
- Para copiar, cambiar el nombre o enviar un archivo, puntee sin soltar el archivo o carpeta. Seleccione la opción que prefiera del cuadro de diálogo de opciones.
- Para desplazarse, puntee en la pantalla y deslícese hacia arriba o hacia abajo. En algunas páginas puede desplazarse hacia los lados también.
- Para detener el desplazamiento de la pantalla, puntee en ésta.
- Para obtener una panorámica de una página, toque la pantalla sin levantar el dedo y, a continuación, arrástrelo.
- Para obtener una panorámica continuamente, arrastre el dedo hacia los límites exteriores de una página y manténgalo. Levante el dedo para detener la panorámica.

### Utilización de la tecla de dirección

**Para utilizar la tecla de dirección**



- Presione la tecla de dirección a la izquierda, derecha, arriba o abajo para moverse alrededor de la pantalla. Presione el centro de la tecla de dirección para seleccionar un elemento.

### Utilización del joystick óptico

Puede mover el resaltado en cualquier dirección si deja que el dedo se deslice por la tecla de dirección. Si lo prefiere, puede usar el joystick para desplazarse en Internet Explorer o por los mensajes y contactos.



**Para activar o desactivar el joystick óptico**

- Puntee en > Configuración > la ficha Sistema > Joystick óptico.
- Active o desactive la casilla de verificación Habilitar joystick óptico.

**Para usar el desplazamiento en lugar del resaltado**

- Puntee en > Configuración > la ficha Sistema > Joystick óptico.
- Active la casilla de verificación Habilitar función del cursor en Internet Explorer, mensajería y contactos.

### Cierre de una aplicación

Si presiona en cualquiera de las ventanas de la aplicación, la aplicación se cierra, por ejemplo, Windows Media® Player, el explorador.

**Para cambiar la funcionalidad del botón "X"**

- Puntee en > Configuración > la ficha Sistema > Administrador de tareas > la ficha Botón.
- Active la casilla de verificación si desea Finalizar programas punteando sin soltar la "X".

### Iconos de estado

Puede seleccionar un icono para obtener más información o para iniciar una aplicación. Más abajo encontrará una breve descripción de los iconos que aparecen en la barra de estado.



Puede que aparezcan los siguientes iconos de estado en la pantalla:

GPRS disponible	Función Wi-Fi habilitada
HSDPA disponible	Búsqueda de conexión Wi-Fi disponible
EDGE disponible	Wi-Fi conectada
3G/UMTS disponible	Intensidad de la señal
GPRS en uso	Sin señal


 HSDPA en uso	 Teléfono apagado
 3G/UMTS en uso	 Llamada de voz en curso
 EDGE en uso	 Llamada en espera
 Conexión activa	 Sonido activado
 Conexión inactiva	 Sonido desactivado
 Llamada perdida	 Carga de la batería
 Nuevo MMS entrante	 Batería llena
 Nuevo mensaje de texto. Notificación por SMS del correo de voz.	 Batería insuficiente
 Varias notificaciones. Puntar para verlas todas.	 Auricular estéreo Bluetooth detectado
 Administrador de tareas	 Sincronización en curso
 Itinerancia	 Bluetooth activado
 Detener programa en ejecución	 Auricular Bluetooth conectado

## Iluminaciones

Puede establecer los cuatro LED para notificar eventos.



### Para establecer las iluminaciones


- Puntee en  > Configuración > la ficha Sistema > Iluminación.








## Introducción de información

Para introducir texto y caracteres, puede utilizar:




- el teclado
- el teclado en pantalla
- las funciones de reconocimiento de escritura a mano como Trazos aprendidos, Trazos naturales o Transcriber.

### Utilización del teclado


- Para escribir en minúsculas, presione las teclas.
- Para escribir sólo una letra en mayúsculas, presione  y, a continuación, presione la tecla con la letra que desee escribir.

- Para usar sólo mayúsculas, presione  dos veces. Para cambiar de nuevo todas las letras a minúsculas, presione  de nuevo.
- Para escribir caracteres acentuados, presione primero la tecla y, a continuación, presione  hasta que aparezca el carácter que desee.
- Para introducir un número o símbolo (en azul en la parte superior derecha de algunas teclas), presione  y, a continuación, presione la tecla.
- Para usar todas las teclas de número o símbolo, presione  dos veces.
- Para abrir el teclado de símbolos, presione .
- Para comprobar las entradas o salir de un programa en uso, presione .

### Utilización del teclado en pantalla

- En un programa, puntee en  ubicado en la parte inferior de la pantalla. Si se muestra un icono de entrada distinto, puntee en el icono, puntee en  a la derecha del icono de entrada y, a continuación, puntee en Teclado.
- Para introducir texto y números, puntee en las teclas del teclado en pantalla.
- Para ocultar el teclado en pantalla, puntee en .

### Utilización de características de escritura manual

- En un programa, puntee en el icono de entrada, ubicado en la parte inferior de la pantalla, puntee en  y, a continuación, puntee en un método.
- Para ayudarle a escribir caracteres mediante Trazos aprendidos, Trazos naturales o Transcriber, puntee en el signo de interrogación ubicado junto al área de escritura.

## Programas

Puede encontrar los siguientes programas en el teléfono.

### Programas del menú Inicio

Icono	Descripción
	<b>Office Mobile:</b> utilice el conjunto de aplicaciones de Microsoft® Office para el teléfono.
	<b>Excel® Mobile:</b> cree libros nuevos o vistas nuevas y edite los libros Excel.
	<b>OneNote® Mobile:</b> anote y recopile información, todo en un sitio.
	<b>PowerPoint® Mobile:</b> vea las diapositivas y las presentaciones en PowerPoint.
	<b>Word Mobile:</b> cree, vea y edite documentos Word.
	<b>Calendario:</b> realice un seguimiento de las citas y cree convocatorias de reunión.
	<b>Contactos:</b> realice un seguimiento de sus amigos y compañeros.
	<b>Internet Explorer Mobile:</b> explore los sitios Web y WAP y descargue programas y archivos nuevos de Internet.
	<b>Mensajería:</b> envíe y reciba correos, mensajes de texto y mensajes de imágenes.
	<b>Teléfono:</b> llame y reciba llamadas, intercale las llamadas y configure las llamadas de conferencia.
	<b>Ayuda:</b> consulte los temas de ayuda para la pantalla o el programa actual.

## Pantalla Programas

Icono	Descripción
	<b>Juegos:</b> juegue a cualquiera de nuestros juegos que ya vienen instalados: Astraware Sudoku, Bejeweled 2, Bubble Breaker y Solitario.
	<b>ActiveSync:</b> sincronice información entre el teléfono y un equipo o Exchange Server.
	<b>Adobe Reader LE:</b> vea archivos en formato PDF (Portable Document Format) en el teléfono.
	<b>Calculadora:</b> realice cálculos básicos como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.
	<b>Calendario:</b> realice un seguimiento de las citas y cree convocatorias de reunión.
	<b>Administrador de comunicaciones:</b> administre las conexiones del teléfono (incluyendo Wi-Fi y Bluetooth), desactive todas las conexiones con el modo de avión, encienda y apague el teléfono y habilite o deshabilite la función Direct Push.
	<b>Explorador de archivos:</b> organice y administre los archivos en el teléfono.
	<b>Introducción:</b> lea cómo se administran las funciones básicas como, por ejemplo, cómo se realiza una llamada o cómo se configura la fecha y la hora, el correo, la contraseña, el auricular Bluetooth, el fondo, el tono y cómo se transfiere la música. Puntee en los vínculos para configurar los valores de cada área.
	<b>Google Maps:</b> vea la ubicación actual, encuentre otras ubicaciones y calcule rutas.
	<b>Handango InHand:</b> ofrece descargas de software y juegos para el teléfono.
	<b>Conexión compartida a Internet:</b> conecte el teléfono a Internet mediante la conexión de datos del teléfono.
	<b>Java:</b> descargue e instale las aplicaciones Java, como por ejemplo, juegos y herramientas, en el teléfono.
	<b>Messenger:</b> se trata de la versión móvil de Windows Live™ Messenger.
	<b>Notas:</b> cree notas escritas o no a mano, dibujos y grabaciones de voz.
	<b>Ópera:</b> explorador Opera Mobile que permite la exploración completa de HTML.
	<b>Imágenes y vídeos:</b> ver, organizar y ordenar imágenes, GIF animados y archivos de vídeo en el teléfono o en una tarjeta de memoria.
	<b>QuickGPS:</b> descarga datos del satélite en Internet a través de ActiveSync, Wi-Fi o GPRS para acelerar el tiempo que se tarda en determinar la posición GPS actual.
	<b>Búsqueda:</b> busque contactos, datos y más información en el teléfono.
	<b>Administrador SIM:</b> administre los contactos que se almacenan en la tarjeta USIM/SIM. También puede copiar el contenido USIM/SIM a los contactos de su teléfono.
	<b>Medios de transmisión por secuencias:</b> transmita vídeos en uso o a petición.
	<b>Tareas:</b> realice un seguimiento de las tareas.
	<b>Windows Live:</b> utilice esta versión móvil de Windows Live™ para buscar información en la Web. Inicie sesión en su cuenta de Windows Live para acceder a los mensajes Live Mail y envíe y reciba mensajes instantáneos en Live Messenger.
	<b>Windows Media Player Mobile:</b> reproduzca archivos de audio y vídeo.

## Configuración

Puede ajustar la configuración del teléfono para que se adapte a su forma de trabajar.

*Para ver todos los ajustes disponibles*

- 1 Puntee en > Configuración.
- 2 Puntee en las fichas Personal, Sistema y Conexiones ubicadas en la parte inferior de la pantalla e introduzca los ajustes de configuración.

### Ficha Personal

Icono	Descripción
	<b>Botones:</b> asigne un programa o una función a un botón de hardware.
	<b>Entrada:</b> establezca opciones para cada uno de los métodos de entrada.
	<b>Bloqueo:</b> establezca una contraseña para el teléfono.
	<b>Menús:</b> establezca los programas que desea que aparezcan en el menú Inicio.
	<b>Información del propietario:</b> introduzca información personal en el teléfono.
	<b>Teléfono:</b> personalice la configuración del teléfono como el tono, establezca un número PIN para la tarjeta USIM/SIM, etc.
	<b>Sonidos y notificaciones:</b> habilite sonidos para los eventos, las notificaciones, etc. y establezca el tipo de notificación para los distintos eventos.
	<b>Hoy:</b> personalice la apariencia y la información que se va a mostrar en la pantalla Hoy.
	<b>TTY:</b> permite escribir mensajes para atrás y para adelante, en lugar de hablar y escuchar. Una alternativa perfecta para que las personas sordas o con dificultades auditivas o en el habla utilicen el teléfono para comunicarse.

### Ficha Sistema

Icono	Descripción
	<b>Acerca de:</b> consulte información básica como la versión de Windows® Mobile y el tipo de procesador que se utiliza en el teléfono. También puede especificar un nombre para el teléfono.
	<b>Certificados:</b> consulte información acerca de los certificados instalados en el teléfono.
	<b>Borrar almacenamiento:</b> puntee en este icono únicamente cuando necesite borrar todos los datos y los archivos de la memoria y restablecer la configuración de fábrica del teléfono.
	<b>Reloj y alarmas:</b> establezca el reloj del teléfono en la fecha y la hora de su configuración regional o en una zona horaria de visita cuando esté viajando. Las alarmas también se pueden establecer como días y horas específicas de una semana.
	<b>Comentarios del cliente:</b> mejore Windows® Mobile al participar en el Programa para la mejora de la experiencia del usuario.
	<b>Información de dispositivo:</b> consulte información acerca de la identidad, el hardware, la versión del firmware y la información del cliente.
	<b>Cifrado:</b> permite el cifrado de los archivos de la tarjeta de memoria. Los archivos cifrados sólo se podrán leer en el teléfono.
	<b>Informe de errores:</b> habilite o deshabilite la función de informe de errores del teléfono. Cuando esta función

está habilitada y se produce un error de programa, los datos técnicos acerca del estado del programa y su teléfono se conectarán a un archivo de texto y se entregarán al soporte técnico de Microsoft, si decide enviarlos.



**GPS externo:** establezca los puertos de comunicación GPS adecuados, si fuera necesario. Puede que lo necesite cuando el teléfono contenga programas que accedan a los datos GPS o cuando haya conectado un receptor GPS al teléfono. Consulte la ayuda para obtener más información.



**Iluminación:** habilita o deshabilita la iluminación de los eventos como, por ejemplo, carga, batería baja, llamada perdida, correo de voz, alarma/calendario, correo recibido, llamada entrante, etc.



**Bloqueo teclado:** bloquee las teclas del teléfono, excepto la tecla de ENERGÍA cuando el teléfono se encuentra en modo de suspensión. De esta forma, se asegura de que el teléfono no se activa de forma accidental ni consume energía innecesaria.



**Programas administrados:** consulte el historial de instalación de los programas que se administran en el teléfono.



**Memoria:** compruebe el estado de asignación de la tarjeta de memoria y su información. También puede detener los programas que se estén ejecutando en la actualidad.



**Micrófono AGC:** ajuste el volumen de su voz de forma automática cuando esté grabando.



**Joystick óptico:** habilite o deshabilite el joystick óptico, habilite la función del cursor en Internet Explorer, mensajería o contactos. Establezca también la confidencialidad de la pantalla.



**Energía:** compruebe la energía restante de la batería. También puede establecer el tiempo de espera para desactivar la pantalla (cambio del teléfono al modo de suspensión) y así conservar la energía de la batería.



**Configuración regional:** establezca la configuración regional que desea utilizar, incluyendo el formato de visualización de números, moneda, fecha y hora en el teléfono.




**Quitar programas:** quite los programas que ha instalado en el teléfono.



**Pantalla:** cambie la orientación de la pantalla, vuelva a calibrarla y cambie el tamaño del texto de la pantalla.



**Administrador de tareas:** detenga los programas en ejecución y establezca el botón  para que detenga los programas de forma inmediata al puntear en el botón.



**Windows Update:** vincule el sitio de Microsoft Web y actualice Windows® Mobile en el teléfono con las últimas revisiones o ajustes de seguridad.



**Configuración de conexión:** configure las conexiones de datos del teléfono como, por ejemplo, GPRS, WAP y MMS, según el operador de red detectado o seleccionado.



**Conexiones:** configure uno o varios tipos de conexiones de módem para el teléfono como, por ejemplo, marcación telefónica, GPRS etc., para que el teléfono pueda conectarse a Internet o a una red local privada.



**Inscripción en dominio:** al inscribirse en un dominio, el teléfono se conectará con los recursos de la organización.



**USB a PC:** configure una conexión de serie USB entre el teléfono y el equipo cuando tenga problemas al conectar ActiveSync.



**Wi-Fi:** busque las redes inalámbricas disponibles.



**LAN inalámbrica:** consulte información acerca de la red inalámbrica activa y personalice la configuración Wi-Fi.

## Ficha Conexiones

### Icono Descripción



**Red avanzada:** realice ajustes avanzados en la red



**Transferir:** establezca que el teléfono pueda recibir transferencias Bluetooth entrantes.



**Bluetooth:** active Bluetooth, establezca el teléfono en el modo visible y busque otros dispositivos Bluetooth.



**Administrador de comunicaciones:** administre las conexiones del teléfono (incluyendo Wi-Fi, GPRS, Bluetooth y ActiveSync), encienda o apague el teléfono, cambie al modo de timbre/vibración y habilite o deshabilite la función Direct Push.

## Realización de llamadas

### Llamada de voz



- 1 Puntee para llamar a un número que haya marcado usando el teclado del teléfono o un contacto resaltado.
- 2 Historial de llamadas
- 3 Contactos
- 4 Marcado rápido

#### Para realizar una llamada de voz

- 1 Presione
- 2 Puntee en
- 3 Desplácese hasta un contacto y, a continuación, presione
- 4 Para finalizar la llamada, presione

! Asegúrese de no bloquear el altavoz con la mano cuando lo utilice.

### Videollamada



- 1 Tecla de activación/desactivación de la cámara
- 2 Tecla de activación/desactivación del micrófono
- 3 Cámara delantera (vídeo)/Cámara principal
- 4 Cambie las vistas en la que usted y los demás pueden mostrarse.

#### Para realizar una videollamada

- 1 Presione
- 2 Puntee en
- 3 Desplácese hasta un contacto y, a continuación, puntee en Menú > Videollamada.
- 4 Para finalizar la llamada, presione

## Configuración del teléfono

### Protección del teléfono

Puede proteger el teléfono del uso no autorizado o accidental activando bloqueos.

#### Para activar un bloqueo de tarjeta SIM

- 1 Puntee en > Configuración > la ficha Personal > Teléfono > la ficha PIN/PIN2.
- 2 Active la casilla de verificación Requerir PIN al usar el teléfono.
- 3 Puntee en Aceptar.

! Su operador de red le facilitará el código PIN.

#### Para activar el bloqueo del teléfono

- 1 Puntee en > Configuración > la ficha Personal > Bloquear.
- 2 Active la casilla de verificación Solicitar contraseña si el dispositivo lleva inactivo y puntee en una hora.
- 3 Seleccione Tipo de contraseña, confirme la contraseña y puntee en Aceptar.

#### Para utilizar el bloqueo de teclado

- 1 Presione el botón de encendido para desactivar la pantalla temporalmente y cambiar el teléfono a modo de suspensión.
- 2 Para volver a activar el teléfono, presione el botón de encendido. Éste también saldrá del modo de suspensión al abrir el teclado o recibir una llamada o mensaje.

! Si lo desea, puede bloquear las teclas manteniendo presionada la tecla . Para desbloquear las teclas, puntee en Desbloquear.

### Número IMEI

Conserve una copia de su número IMEI (identidad de estación móvil internacional) por si acaso le roban el teléfono.

#### Para ver el número IMEI

- 1 Presione
- 2 Puntee en \* # 0 + 6 MNO #

### Personalización

#### Para establecer un tema para el panel Sony Ericsson

- En el panel Sony Ericsson, puntee en Opciones y puntee en un tema en la lista Color.

#### Para establecer un tema para la pantalla Hoy

- Puntee en > Configuración > la ficha Personal > Hoy.

#### Para establecer la fecha y la hora

- Puntee en > Configuración > la ficha Sistema > Reloj y alarmas > la ficha Hora.

#### Para activar o desactivar el modo de avión

- En el panel Sony Ericsson, puntee en o en

## Sincronización con un equipo

Puede sincronizar la siguiente información:

- Información de Microsoft® Outlook®, como los mensajes de correo, los contactos, el calendario, las tareas y las notas de Outlook.
- Medios, tales como fotos, vídeos y música.
- Favoritos, es decir, páginas Web marcadas como Favoritos de Mobile.
- Archivos, por ejemplo, documentos.

### Configuración de la sincronización

- Si su equipo trabaja con Windows XP® u otro sistema operativo compatible con Windows, deberá usar Microsoft® ActiveSync® 4.5 o una versión posterior. Microsoft ActiveSync® se encuentra en el CD facilitado junto al teléfono.
- Si el equipo trabaja con Windows Vista®, deberá utilizar el Centro de dispositivos de Windows® Mobile que forma parte de Windows Vista.

#### *Para configurar la sincronización en Windows XP*

- 1 Instale Microsoft ActiveSync® en el equipo desde el CD facilitado junto al teléfono.
- 2 Conecte el teléfono al equipo a través del cable USB suministrado con el teléfono. El asistente de configuración de la sincronización se iniciará automáticamente y le guiará durante el proceso de creación de un perfil de sincronización.
- 3 Haga clic en Siguiente en el equipo.
- 4 Para sincronizar el teléfono con el equipo, desactive la casilla de verificación Sincronice directamente con un servidor que ejecute Microsoft Exchange y haga clic en Siguiente.
- 5 Seleccione los tipos de información que desee sincronizar y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- 6 Haga clic en Finalizar.

#### *Para configurar la sincronización en Windows Vista*


- 1 Conecte el teléfono al equipo a través del cable USB suministrado con el teléfono.
- 2 El Centro de dispositivos de Windows® Mobile se inicia automáticamente. Haga clic en Configurar el dispositivo.
- 3 Seleccione los tipos de información que desee sincronizar.
- 4 Escriba un nombre para el teléfono y haga clic en Configurar.

### Inicio de la sincronización


#### *Para iniciar la sincronización desde ActiveSync® en el equipo mediante USB*

- Conecte el teléfono al equipo a través del cable USB suministrado con el teléfono. ActiveSync® se abrirá automáticamente y se iniciará la sincronización.

#### *Para iniciar la sincronización desde el teléfono*

- 1 Conecte el teléfono al equipo a través del cable USB suministrado con el teléfono.
- 2 Teléfono: Puntee en  > Programas > ActiveSync.
- 3 Teléfono: Puntee en Sincronizar.

#### *Para comenzar la sincronización desde el Centro de dispositivos de Windows® Mobile en el equipo*


- 1 Conecte el teléfono al equipo a través del cable USB suministrado con el teléfono.
- 2 Equipo: Haga clic en Inicio > Todos los programas > Centro de dispositivos de Windows Mobile.
- 3 Equipo: Haga clic en , en la parte inferior izquierda de la ventana del Centro de dispositivos de Windows® Mobile.


## Sincronización mediante conexión Bluetooth

Puede conectar y sincronizar el teléfono con el equipo mediante una conexión Bluetooth.

- El equipo debe tener integrada la funcionalidad Bluetooth o tenerla instalada mediante una llave o un adaptador Bluetooth

#### *Para sincronizar mediante vínculo Bluetooth*

- 1 Configure el Centro de dispositivos de Windows® Mobile o ActiveSync en el equipo. Consulte la ayuda del teléfono para obtener instrucciones.
- 2 En el teléfono, puntee en  > Programas > ActiveSync.
- 3 Asegúrese de que la función Bluetooth está activada en el teléfono y en el equipo y que se ha establecido en el modo visible. Para obtener más información, consulte *Para activar la funcionalidad Bluetooth™ del teléfono y establecer el teléfono en el modo visible*.
- 4 Puntee en Menú > Conectar via Bluetooth.
- 5 Si es la primera vez que se conecta al equipo mediante un vínculo Bluetooth, primero tiene que completar el asistente de Bluetooth del teléfono y configurar una asociación Bluetooth entre el teléfono y el equipo. Para obtener más información, consulte *Asociación Bluetooth™*.

-  Para ahorrar energía de la batería, desactive la función Bluetooth cuando no la utilice.


# Mensajería

## Correo electrónico

Puede recibir sus mensajes de correo electrónico en el teléfono. Es posible que necesite solicitar la siguiente información a su administrador de red:


- Dirección del servidor
- Nombre de dominio
- Nombre de usuario y contraseña

### *Para configurar el correo electrónico de Microsoft® Outlook® a través de Exchange Server*

- 1 Puntee en  > Mensajería > Configurar correo.
- 2 Escriba su dirección de correo electrónico y contraseña, seleccione la opción Guardar contraseña y, a continuación, puntee en Siguiente.
- 3 Seleccione Intentar obtener configuración correo automáticamente desde Internet y, a continuación, puntee en Siguiente.
- 4 En el caso de que la configuración no se encuentre automáticamente, seleccione Exchange Server en la lista Proveedor de correo electrónico y, a continuación, puntee en Siguiente.
- 5 Vuelva a puntear en Siguiente.
- 6 Active la casilla de verificación Intentar detectar automáticamente configuración de Exchange Server y, a continuación, puntee en Siguiente.
- 7 Si no se detecta la configuración de ningún servidor, introdúzcala manualmente y, a continuación, puntee en Siguiente.
- 8 Introduzca su nombre de usuario, contraseña y dominio y, a continuación, puntee en Siguiente.
- 9 Si se le pide, escriba la dirección del servidor y, a continuación, puntee en Siguiente.
- 10 Seleccione los datos que desee sincronizar y, a continuación, puntee en Finalizar.


! Algunas características de correo electrónico dependen de la versión de Microsoft Exchange Server utilizada en su compañía. Consulte al administrador de la red si dispone de estas características.

### *Para configurar otros tipos de cuentas de correo electrónico*


- 1 Puntee en  > Mensajería > Configurar correo.
- 2 Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña. Seleccione la opción Guardar contraseña y, a continuación, puntee en Siguiente.
- 3 Seleccione Intentar obtener configuración correo automáticamente desde Internet y, a continuación, puntee en Siguiente.
- 4 En el caso de que la configuración no se encuentre automáticamente, seleccione una opción en la lista Proveedor de correo electrónico y, a continuación, puntee en Siguiente.
- 5 Escriba su nombre y el nombre para mostrar de la cuenta y, a continuación, puntee en Siguiente.
- 6 Si es pertinente, introduzca la dirección del servidor de correo entrante y el tipo de cuenta y, a continuación, puntee en Siguiente.
- 7 Escriba su nombre de usuario y contraseña para la cuenta de correo electrónico, seleccione la opción Guardar contraseña y, a continuación, puntee en Siguiente.
- 8 Puntee en Configuración servidor avanzada.
- 9 Seleccione Conexión de red y, a continuación, puntee en Listo.
- 10 Introduzca la dirección del servidor de correo saliente y, a continuación, puntee en Siguiente.
- 11 Seleccione una opción de Enviar y recibir automáticamente y, a continuación, puntee en Finalizar.

## Gestión de mensajes de correo electrónico


### *Para comprobar si hay algún mensaje nuevo*

- 1 Puntee en  > Mensajería.
- 2 Puntee en su cuenta de correo electrónico.
- 3 Puntee en Menú > Enviar y recibir.


### *Para ver un dato adjunto*

- 1 Puntee en  > Mensajería.
- 2 Puntee en la cuenta de correo electrónico que desee.
- 3 Puntee en el mensaje de correo electrónico que desee.
- 4 Puntee en el dato adjunto para descargarlo.
- 5 Puntee de nuevo en el dato adjunto.

### *Para escribir un mensaje de correo electrónico nuevo*

- 1 Puntee en  > Mensajería.
- 2 Puntee en la cuenta de correo electrónico que desee.
- 3 Puntee en Menú > Nuevo.
- 4 Introduzca la dirección de correo electrónico manualmente o puntee en Para: para agregar una dirección de Contactos. Escriba un asunto.
- 5 Introduzca un texto.
- 7 Para agregar un dato adjunto, puntee en Menú > Insertar y, a continuación, seleccione una opción.
- 8 Puntee en Enviar.


### *Para responder a un mensaje de correo electrónico*

- 1 Puntee en  > Mensajería.
- 2 Puntee en la cuenta de correo electrónico que desee.
- 3 Puntee en el mensaje de correo electrónico que desee.
- 4 Puntee en Menú > Responder.
- 5 Introduzca el texto y, a continuación, puntee en Enviar.

## Direct Push

La tecnología Direct Push permite recibir nuevos mensajes de correo electrónico en el teléfono tan pronto como lleguen a la bandeja de entrada de Exchange Server. Esta característica funciona también con elementos como los contactos, el calendario y las tareas.

### *Para activar y desactivar Direct Push*


- 1 Puntee en  > Configuración > la ficha Conexiones > Administrador de comunicaciones.
  - 2 Seleccione una opción para Microsoft Direct Push.
- ! Las actualizaciones frecuentes pueden resultar costosas.




## SMS y MMS

Para poder utilizar la mensajería, debe disponer de un número del centro de servicio. El número se lo facilitará el proveedor de servicios y suele guardarse en la tarjeta SIM durante el inicio. En caso de no ser así, póngase en contacto con el operador.


### *Para abrir un SMS o MMS*

- 1 Puntee en  > Mensajería > SMS / MMS.
- 2 Puntee el SMS o MMS que desee abrir.

### *Para desplazarse por las carpetas*



- 1 Puntee en  > Mensajería > SMS / MMS.
- 2 Puntee en Inbox.
- 3 Puntee en la carpeta que desee abrir.

### *Para crear y enviar un MMS*

- 1 Puntee en  > Mensajería > SMS / MMS.
- 2 Puntee en Menú > Nuevo > SMS.
- 3 Introduzca el número de teléfono manualmente o puntee en Para: para agregar un número de teléfono de Contactos.


- 4 Introduzca un texto.
- 5 Puntee en Enviar.

#### Para crear y enviar un MMS


- 1 Puntee en  > Mensajería > SMS / MMS.
- 2 Puntee en Menú > Nuevo > MMS.
- 3 Puntee en una plantilla o en Personalizado para abrir un mensaje MMS en blanco.
- 4 Introduzca el número de teléfono manualmente o puntee en Menú > Agregar destinatario para agregar un número de Contactos o Historial de Llamadas.
- 5 Escriba un asunto.
- 6 Puntee en  para insertar una foto o un videoclip.
- 7 Puntee en Insertar texto aquí para introducir texto.
- 8 Puntee en Insertar audio para insertar audio.
- 9 Puntee en Enviar.

#### Agregado de texto a un mensaje MMS

Al puntear en Insertar texto aquí en el mensaje MMS, aparece una pantalla vacía en la que puede introducir el texto. Puede insertar los siguientes tipos de información:

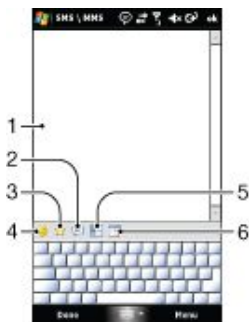

- 1 Introduzca su texto
- 2 Seleccione palabras o frases habituales de la lista Mi texto
- 3 Incluya un vínculo Favoritos
- 4 Agregue un icono gestual
- 5 Introduzca información de contacto
- 6 Introduzca una cita de calendario

 Para editar o eliminar una frase de la lista Mi texto, puntee y mantenga una cadena y, a continuación, puntee en Editar o Eliminar en el menú de acceso directo. Para crear y agregar una frase nueva a la lista, puntee en Nuevo.

## Exploración por la Web

### Conexión a Internet

Conéctese a Internet utilizando GPRS/HSPA o Wi-Fi. Antes de conectarse a Internet a través de GPRS/HSPA, necesitará que el proveedor de servicios le facilite los datos de configuración. Esta configuración suele guardarse en la tarjeta SIM durante el inicio. En caso de no ser así, póngase en contacto con el operador.


#### Para iniciar la exploración

- 1 Puntee en  > Internet Explorer.
- 2 Introduzca la dirección Web en el campo de dirección y, a continuación, puntee en .

### Aplicación de zoom

#### Para aplicar zoom hacia delante o hacia atrás en una página Web

- 1 En una página Web, puntee en Menú > Ver > Nivel de zoom.
- 2 Seleccione una opción.

 Para obtener la panorámica de una página, toque la pantalla sin levantar el dedo y, a continuación, mueva el dedo.

### Opciones de visualización

Puede modificar la manera en que se mostrarán las páginas Web en Internet Explorer para minimizar el desplazamiento y aumentar la velocidad de descarga de la página.

- Una columna: organiza la página en una columna tan ancha como la pantalla. De este modo, apenas será necesario que se desplace horizontalmente. Esta vista suele descargarse con mayor rapidez que otras.
- Ajustar a la ventana: mantiene un diseño similar al que se utiliza en un equipo de escritorio. De este modo, los elementos son más pequeños y se organizan en la página de manera que se pueda ver el máximo sin necesidad de desplazarse horizontalmente.
- Escritorio: conserva el mismo diseño y tamaño que un equipo de escritorio. Este modo precisará desplazamiento tanto horizontal como vertical.
- Pantalla completa: oculta la barra de menús y la barra de estado y se utiliza toda la pantalla para mostrar la página Web.
- Mostrar imágenes: desactive esta opción para acelerar la descarga de la página Web.

#### Para cambiar la visualización de la página Web

- 1 En una página Web, puntee en Menú > Ver.
- 2 Seleccione una opción.

### Favoritos

Puede crear y editar sus favoritos como vínculos rápidos a sus páginas Web favoritas.

#### Para agregar una página Web favorita

- 1 En Internet Explorer puntee en Menú > Agregar a Favoritos.
- 2 Introduzca un nombre, una dirección y seleccione la carpeta en la que se guardará y, a continuación, puntee en Add.

#### Para ir a una página Web favorita

- 1 En Internet Explorer puntee en Menú > Favoritos....
- 2 Puntee en un favorito de la lista.

### Exploración de páginas Web visitadas previamente

Puede ver las páginas Web que haya visitado con anterioridad.

#### Para explorar páginas Web visitadas previamente

- 1 En Internet Explorer puntee en Menú > Herramientas > Historial.
- 2 Puntee en un título de página de la lista.

## Personalización

### *Para cambiar la página de inicio*

- 1 Desplácese hasta una página Web.
- 2 Puntee en Menú > Herramientas > Opciones > la ficha General.
- 3 Puntee en Usar actual.
- 4 Puntee en Aceptar.

### *Para borrar el historial*

- 1 En Internet Explorer puntee en Menú > Herramientas > Opciones > la ficha Memoria.
- 2 Puntee en Borrar historial.
- 3 Puntee en Aceptar.

### *Para borrar las cookies*

- 1 En Internet Explorer puntee en Menú > Herramientas > Opciones > la ficha Seguridad.
- 2 Puntee en Borrar cookies.
- 3 Puntee en Aceptar.

## Documentos Web



Puede suscribirse a contenidos tales como noticias a través de los documentos Web y descargar las actualizaciones frecuentes. Podrá acceder a los documentos Web a través del panel Sony Ericsson.

### *Para agregar un documento Web*



- 1 En Internet Explorer, desplácese hasta una página Web con documentos Web.
- 2 Copie la dirección URL punteando sin soltar la dirección URL y, a continuación, puntee en Copiar.
- 3 Vaya al *Panel Sony Ericsson*.
- 4 Puntee en Opciones > la ficha Fuentes Web.
- 5 Puntee en la siguiente posición disponible.
- 6 Pegue la dirección URL en el campo de dirección ubicado en la parte superior de la pantalla punteando sin soltarla; y, a continuación, puntee en Pegar.
- 7 Seleccione el número de bloques del documento Web. Cada bloque incluye dos filas.
- 8 Puntee en Aceptar.

### *Para ver documentos Web*

- 1 En el panel Sony Ericsson, puntee en el documento Web que desee.
- 2 Seleccione la información que desee ver y, a continuación, puntee en Ir al Sitio.

### *Para actualizar los documentos Web*

- En el panel Sony Ericsson, puntee en Actualizar.

### *Para programar la actualización de los documentos Web*



- 1 En el panel Sony Ericsson, puntee en Opciones > la ficha General.
- 2 Seleccione una opción en Tiempo de actualización de las fuentes Web.
- 3 Puntee en Aceptar.

! Las actualizaciones frecuentes pueden resultar costosas.

## Llamada mientras se está explorando

### *Para realizar una llamada mientras se está explorando*

- Presione .

# Conexión

## Tecnología Bluetooth™

La tecnología Bluetooth™ permite la comunicación inalámbrica en distancias cortas. Los dispositivos que dispongan de las capacidades Bluetooth pueden intercambiar información a una distancia de alrededor de ocho metros sin necesidad de conexión física.


## Modos Bluetooth™

La funcionalidad Bluetooth™ del teléfono funciona de tres modos distintos:

- **Activado:** la funcionalidad Bluetooth está activada. El teléfono puede detectar otros dispositivos que tengan Bluetooth habilitado, pero éstos no pueden detectar su teléfono.
- **Desactivado:** la funcionalidad Bluetooth está desactivada. No puede enviar ni recibir información a través de un vínculo Bluetooth. Desactive la funcionalidad Bluetooth cuando no la esté utilizando para que no consuma batería, o en aquellos lugares en los que esté prohibido el uso de dispositivos inalámbricos como, por ejemplo, a bordo de un avión o en los hospitales.
- **Visible:** la funcionalidad Bluetooth se activa y otros dispositivos que tengan Bluetooth habilitado pueden detectar su teléfono.

⚠ De manera predeterminada, la funcionalidad Bluetooth está desactivada. Para que se active de manera predeterminada, actívela y, a continuación, apague el teléfono. Al volver a encenderlo, la funcionalidad Bluetooth estará activada.


**Para activar la funcionalidad Bluetooth™ del teléfono y establecer el teléfono en el modo visible**

- 1 Puntee en  > Configuración > la ficha Conexiones > Bluetooth™ > la ficha Modo.
- 2 Active las casillas de verificación Activar Bluetooth y Permitir que este dispositivo sea visible por otros dispositivos.
- 3 Puntee en Aceptar.

## Asociación Bluetooth™

Una asociación Bluetooth™ es una asociación que se crea entre el teléfono y otro dispositivo que tenga Bluetooth habilitado para poder intercambiar información de forma segura.

**Para crear una asociación Bluetooth™**

- 1 Puntee en  > Configuración > la ficha Conexiones > Bluetooth™.
- 2 En la ficha Dispositivos, puntee en Añadir nuevo dispositivo. A continuación, el teléfono buscará otros dispositivos Bluetooth y los mostrará en el cuadro.
- 3 Puntee en el nombre del dispositivo que desee.
- 4 Puntee en Siguiente.
- 5 Especifique un código de acceso para establecer una conexión segura. El código de acceso puede comprender entre 1 y 16 caracteres.
- 6 Puntee en Siguiente.
- 7 Espere a que el dispositivo vinculado acepte la asociación. La parte receptora necesita introducir el mismo código de acceso que ha especificado.
- 8 Se muestra el nombre del dispositivo vinculado. Puede editar e introducir un nombre nuevo.
- 9 Active las casillas de verificación de los servicios que desea utilizar del dispositivo vinculado.
- 10 Puntee en Finalizar.

⚠ La creación de una asociación Bluetooth entre dos dispositivos es un proceso único. Al crear una asociación, los dispositivos se reconocerán de forma automática cuando están lo suficientemente cerca y tienen activada la función Bluetooth. De ese modo, no hay necesidad de volver a introducir el código de acceso.

**Para aceptar una asociación Bluetooth™**

- 1 Asegúrese de que la funcionalidad Bluetooth™ se activa y de que el teléfono se encuentra en el modo visible.

- 2 Puntee en Sí cuando se le pida que establezca una asociación con otro dispositivo.
- 3 Introduzca un código de acceso (el mismo código de acceso que se introduce en el dispositivo que solicita la asociación) para establecer una conexión segura. El código de acceso debe contener entre 1 y 16 caracteres.
- 4 Puntee en Siguiente.
- 5 Puntee en Finalizar. Ahora puede intercambiar información con dispositivo vinculado.



⚠ Para cambiar el nombre de una asociación Bluetooth, puntee y mantenga el nombre de la asociación en la ficha Dispositivos de la pantalla de configuración Bluetooth y, a continuación, puntee en Editar.

⚠ Para eliminar una asociación Bluetooth, puntee y mantenga el nombre de la asociación en la ficha Dispositivos de la pantalla de configuración Bluetooth y, a continuación, puntee en Eliminar.

## Conexión de un auricular estéreo o manos libres Bluetooth™

Para mantener una conversación con un teléfono manos libres, puede utilizar un auricular manos libres Bluetooth™ con el teléfono como un kit de automóvil. El teléfono también admite A2DP (Perfil de distribución de audio avanzado) lo que indica que puede utilizar un auricular estéreo Bluetooth para mantener conversaciones con un teléfono manos libres y para escuchar música en estéreo.

**Para conectar un auricular estéreo o manos libres Bluetooth™**

- 1 Asegúrese de que tanto el teléfono como el auricular Bluetooth™ están activados y en un campo cercano y de que el auricular está visible. Consulte la documentación del fabricante para conocer cómo se establece el auricular en el modo visible.
- 2 Puntee en  > Configuración > la ficha Conexiones > Bluetooth.
- 3 En la ficha Dispositivos, puntee en Añadir nuevo dispositivo. A continuación, el teléfono buscará otros dispositivos Bluetooth y los mostrará en el cuadro.
- 4 Puntee en el nombre del auricular Bluetooth y, a continuación, puntee en Siguiente y el teléfono se vinculará de forma automática al auricular Bluetooth.
- 5 Asegúrese de que casilla de verificación Manos libres está marcada. Si el auricular es un auricular estéreo, asegúrese de que Estéreo inalámbrico está marcado.
- 6 Puntee en Finalizar. Mientras el auricular estéreo Bluetooth está conectado, el icono de auricular  aparecerá en la barra de título.

⚠ Si el auricular estéreo Bluetooth está desconectado, active el auricular y repita los pasos 1 a 3 anteriores. Puntee sin soltar en el nombre del auricular estéreo Bluetooth y puntee en Estéreo inalámbrico.

⚠ Windows® Mobile intentará de forma automática uno de los códigos de acceso preconfigurados (0000, 1111, 8888, 1234) para vincular el auricular Bluetooth al dispositivo. Si esto falla, deberá introducir de forma manual el código de acceso que se entrega junto con el auricular.


## Transferencia de información mediante conexión Bluetooth™

Puede transferir información como, por ejemplo, contactos, elementos del calendario y tareas, así como archivos desde el teléfono al equipo o a otro dispositivo que tenga Bluetooth™ habilitado.



⚠ Si el equipo no tiene integrada la capacidad Bluetooth, necesita conectar una llave o un adaptador Bluetooth al equipo.

**Para recibir todas las transferencias entrantes en su teléfono**

- 1 Puntee en  > Configuración > la ficha Conexiones > Transferir.

- 2 Asegúrese de que casilla de verificación Recibir todas las transferencias entrantes por IR y Bluetooth está marcada.

#### Para transferir información a un equipo

- 1 Active la funcionalidad Bluetooth™ del teléfono y establézcalo en el modo visible. Para obtener más información, consulte *Para activar la funcionalidad Bluetooth™ del teléfono y establecer el teléfono en el modo visible*.
- 2 Cree una asociación Bluetooth y, a continuación, habilite el equipo para que reciba transferencias Bluetooth. Si el equipo dispone de Windows Vista o Windows XP SP2 y su versión de Windows admite el adaptador Bluetooth del equipo, realice lo siguiente:
  - 1 En el equipo, abra Dispositivos Bluetooth en el Panel de control y, a continuación, haga clic en la ficha Opciones.
  - 2 Para Windows Vista, seleccione Permitir que los dispositivos Bluetooth encuentren este equipo. Para Windows XP SP2, seleccione Activar la detección y Permitir que los dispositivos Bluetooth se conecten a este equipo.
  - 3 Cree una asociación Bluetooth entre el teléfono y el equipo. Para obtener más información, consulte *Asociación Bluetooth™*.
  - 4 En la ficha Opciones de Dispositivos Bluetooth, seleccione Mostrar el icono de Bluetooth en el área de notificación.
  - 5 Para habilitar el equipo para que reciba transferencias Bluetooth, haga clic con el botón secundario en el icono de Bluetooth situado en la parte inferior derecha de la pantalla del equipo y seleccione Recibir un archivo.
- 3 Ahora está preparado para realizar transferencias. Seleccione un elemento del teléfono que desee transferir. El elemento puede ser una cita en el calendario, una tarea, una tarjeta de contacto o un archivo.
- 4 Para transferir un contacto, púntee en Menú > Enviar contacto > Transferir. Para transferir otros tipos de información, púntee en Menú > Transferir [tipo de elemento].
- 5 Púntee en el nombre del dispositivo al que desea realizar la transferencia.
- 6 Si transfiere un elemento de calendario, una tarea o un contacto al equipo y no se agrega de forma automática a Outlook, seleccione Archivo > Importar y exportar en Outlook para importarlo.

💡 La carpeta predeterminada del equipo en la que se almacenan los elementos transferidos puede ser C:\Documents and Settings \su\_nombre\_usuario\Mis documentos en Windows XP o C:\Usuarios\su\_nombre\_usuario\Mis documentos en Windows Vista.

## Utilización del teléfono como módem Bluetooth™

Mediante una conexión Bluetooth™ puede conectar el teléfono a un equipo portátil o de escritorio y utilizar el teléfono como módem para el equipo.

💡 Si el equipo no tiene integrada la capacidad Bluetooth, necesita conectar una llave o un adaptador Bluetooth al equipo.

Para que el equipo pueda utilizar la conexión a Internet del teléfono, active la Conexión compartida a Internet del teléfono y, a continuación, configure una red PAN de Bluetooth entre el equipo y el teléfono.

#### Para activar la conexión compartida a Internet y configurar una red PAN

- 1 Active la funcionalidad Bluetooth™ del teléfono y establézcala en el modo visible.
- 2 Inicie una asociación Bluetooth del teléfono. Para obtener más información, consulte *Para crear una asociación Bluetooth™*.
- 3 Púntee en  > Programas > Accesorios > Conexión compartida a Internet.
- 4 Seleccione PAN de Bluetooth como Conexión de PC.
- 5 De la lista Conexión de red, seleccione el nombre de la conexión que utiliza el teléfono para conectarse a Internet.
- 6 Púntee en Conectar.
- 7 En el equipo, configure la red PAN (Personal Area Network, red de área personal) de Bluetooth con el teléfono.

Para Windows Vista:

- 1 Haga clic en Inicio > Panel de control > Red e Internet > Centro de redes y recursos compartidos.
- 2 Haga clic en Administrar conexiones de red y, a continuación, en Red de área personal, haga doble clic en Conexión de red Bluetooth.
- 3 En el cuadro de diálogo de dispositivos Bluetooth Personal Area Network, seleccione el teléfono y haga clic en Conectar.

Para Windows XP SP2:


- 1 Haga clic en Inicio > Panel de control > Conexiones de red.
- 2 En Red de área personal, haga clic en Conexión de red Bluetooth.
- 3 En Tareas de red, haga clic en Ver dispositivos de red Bluetooth.
- 4 En el cuadro de diálogo de dispositivos Bluetooth Personal Area Network, seleccione el teléfono y haga clic en Conectar.
- 8 En la pantalla de conexión compartida a Internet del teléfono, compruebe que el equipo se ha conectado correctamente a Internet usando el teléfono como módem Bluetooth.

## Wi-Fi/LAN inalámbrica



Puede conectar el teléfono a una red inalámbrica para acceder a Internet. Puede conectarse en casa (red personal) o en zonas de acceso público (zonas activas).

- Redes personales: suelen estar protegidas. Es necesario que el propietario le suministre una frase de contraseña o una clave.
- Zonas activas: normalmente no están protegidas pero, a menudo, exigen que inicie sesión en el servicio de un operador antes de obtener acceso a Internet.

#### Para conectarse a una red inalámbrica

- 1 En el panel Sony Ericsson, púntee en .
- 2 Seleccione una red y púntee en Aceptar.

#### Para activar y desactivar la conexión Wi-Fi

- En el panel Sony Ericsson, púntee en  o en .


💡 Si se utiliza la conexión Wi-Fi, la batería se agota. Desactive la conexión Wi-Fi si no la está usando.

💡 La conexión Wi-Fi se puede activar o desactivar también en el administrador de comunicaciones.




## Configuración

Algunos valores de la configuración dependen de la configuración de la red. Compruebe la información relativa a la configuración con el administrador de la red.

#### Para cambiar la configuración

- 1 Púntee en  > Configuración > la ficha Conexiones > LAN inalámbrica.
- 2 Introduzca la configuración nueva y, a continuación, púntee en Aceptar.


## Iconos de estado

	Wi-Fi activada
	Búsqueda de conexión Wi-Fi disponible
	Wi-Fi conectada


## Windows Live Messenger

Comuníquese en línea con Windows Live Messenger utilizando su Windows Live ID existente.


#### Para configurar Messenger

- 1 Púntee en  > Programas > Messenger.
- 2 Púntee en Iniciar sesión y siga las instrucciones.

#### *Para iniciar sesión en Messenger*

- 1 Puntee en  > Programas > Messenger.
- 2 Puntee en Iniciar sesión.

#### *Para enviar un mensaje instantáneo*

- 1 Puntee en  > Programas > Messenger.
- 2 Seleccione un contacto en la lista y, a continuación, puntee en Enviar MI.
- 3 Introduzca el mensaje y, a continuación, puntee en Enviar.

## GPS (Sistema de posicionamiento global): servicios según la ubicación

El teléfono está equipado con un receptor A-GPS que utiliza señales de satélite para calcular su ubicación.


### Uso del A-GPS

Cuando utilice características que precisen de un receptor A-GPS para localizar su ubicación, cerciórese de que se encuentra en un lugar a cielo abierto. Si el receptor A-GPS no localiza la ubicación en unos minutos, desplácese a otra ubicación.

### QuickGPS

QuickGPS le permite descargarse la ubicación y la información de hora actual del satélite desde un servidor, en lugar de hacerlo desde los satélites. De este modo se acelera la determinación de la posición GPS.

#### *Para usar QuickGPS*

- 1 Puntee en  > Programas > QuickGPS.
- 2 Puntee en Descargar.

### Google Maps™ para móviles

Google Maps™ permite ver la ubicación actual, encontrar otras ubicaciones y calcular rutas.

Cuando inicia Google Maps, se muestra su ubicación aproximada según la información de las torres de telefonía base de las proximidades. Cuando el receptor GPS localiza su ubicación, la ubicación GPS sustituye la ubicación aproximada.

#### *Para usar Google Maps*

- Puntee en  > Programas > Google Maps.

#### *Para ver la ayuda relativa a Google Maps*

- En Google Maps, puntee en Menú > Ayuda.

### Wayfinder Navigator™

Wayfinder Navigator™ le lleva a su destino mediante guías de voz. Wayfinder Navigator se puede instalar desde el CD que se facilita con el teléfono o se puede descargar desde Internet.

#### *Para instalar Wayfinder*

- Puntee en  > Programas > Wayfinder.

#### *Para ver la ayuda relativa a Wayfinder*

- En Wayfinder, puntee en Menú > Ayuda.

## Paneles

Los paneles constituyen una nueva y emocionante característica del XPERIA X1. Son puntos de acceso a través de un sólo toque a sus funciones móviles favoritas. Puede organizarlos como desee y descargar otros nuevos para el teléfono en [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun).

### Vistas verticales y horizontales

#### Vistas verticales



Panel Media Xperience

Panel Sony Ericsson

Vista de panel

#### Vistas horizontales



Panel Media Xperience



Panel Sony Ericsson



Vista de panel

Las funciones son las mismas tanto en la vista horizontal como en la vertical así que los paneles se explican sólo para la vista vertical.

## Selección de paneles

*Para abrir y cerrar vistas de paneles*



- Presione **X-PANEL**.

#### Vista de panel



- 1 Panel.
- 2 Cambie a vista de tarjeta.
- 3 Cambie a vista de configuración.

#### Vista de tarjeta



- 1 Cambie a la vista de tarjeta o de panel para zurdos.

## Vista de configuración



- 1 Posición del panel fijo Hoy de Microsoft.
- 2 Posición ocupada por el Panel Sony Ericsson 1, como ejemplo.
- 3 Posición libre para un panel.
- 4 Tecla Volver.
- 5 Posición ocupada por el Panel de radio XPERIA, como ejemplo.

## Gestión de paneles

### Para abrir un panel

- En una vista de panel o tarjeta, puntee en el panel.

### Para cerrar un panel

- Presione **PANEL**.

### Para agregar un panel

- 1 En la vista de panel, puntee en .
- 2 Puntee en en una posición libre.
- 3 En la lista de desplazamiento, puntee en el panel que desee utilizar.
- 4 Puntee en Seleccionar.
- 5 Puntee en para volver a la vista de panel.

### Para reemplazar un panel

- 1 En la vista de panel, puntee en .
- 2 Puntee en del panel que desee reemplazar.
- 3 Puntee en del panel seleccionado.
- 4 En la lista, puntee en el panel que desee utilizar.
- 5 Puntee en Seleccionar.
- 6 Puntee en para volver a la vista de panel.

### Para quitar un panel

- 1 En la vista de panel, puntee en .
- 2 Puntee en del panel que desee quitar.
- 3 Puntee en del panel seleccionado.
- 4 En la lista, puntee en la opción Sin Panel.
- 5 Puntee en Seleccionar.
- 6 Puntee en para volver a la vista de panel.

### Para realizar los ajustes, si esta opción está disponible

- 1 En la vista de panel, puntee en .
- 2 Puntee en del panel que desee configurar.
- 3 Puntee en .
- 4 Realice los ajustes de configuración y puntee en Aceptar.


- 5 Puntee en para volver a la vista de panel.

## Cambio entre paneles y aplicaciones

- En un panel o una aplicación, presione **PANEL** para ir a la vista de panel.
- En la vista de panel, presione **PANEL** para volver al panel usado más recientemente.
- En una aplicación que haya iniciado desde el menú Inicio, presione para volver al panel usado más recientemente.

## Panel 3D Fish

Se trata de un llamativo panel que proporciona información básica. Al puntear en la pantalla, se modifica el comportamiento de los peces. Incluye tres o cuatro peces, en función del estado del teléfono. La hora y la fecha se rigen por el ajuste de formato predeterminado de Windows. Los peces seguirán el dedo y reaccionarán a los punteos en pantalla.

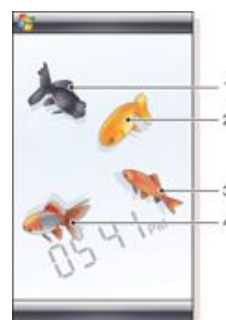

- 1 Demekin. El color del pez cambia a rojo cuando la batería se encuentra por debajo del 10% de carga.
- 2 Ranchu. El color del pez cambia a dorado cuando hay un mensaje no leído.
- 3 Wakin. El color del pez será plateado cuando el sonido esté desactivado.
- 4 Ryukin. Si aparece este pez, indicará que hay una llamada perdida.

## Panel de radio XPERIA

Puede controlar la radio FM con este panel directamente desde el escritorio.








- 1 Emisoras presintonizadas. Se pueden guardar seis emisoras de radio distintas. Un punto en la esquina superior izquierda de la tecla indica que está ocupada.

- 2 Información de la emisora.
- 3 Indicador RDS.
- 4 Indicador de estéreo/mono.
- 5 Sintonizar. Toque aquí para sintonizar la emisora.
- 6 Buscar hacia atrás.
- 7 Bajar el volumen. Puntee sin soltar para disminuirlo gradualmente.
- 8 Salida de audio para auriculares o altavoz integrado del teléfono.
- 9 Reloj, en formato de 12 o 24 horas.
- 10 Frecuencia de emisora de radio actual.
- 11 Buscar hacia delante.
- 12 Barra de nivel del volumen. Puntee y arrastre para ajustar el volumen.
- 13 Subir volumen. Puntee sin soltar para aumentarlo gradualmente.
- 14 Encendido.

#### Para almacenar una emisora de radio actual

- 1 En la barra de emisoras presintonizadas, puntee en una tecla que esté libre.
- 2 Puntee sin soltar la tecla durante más de tres segundos.

#### Para realizar la configuración

- 1 Presione .
- 2 Puntee en .
- 3 Puntee en  en el panel de radio.
- 4 Puntee en  en el panel de radio resaltado.
- 5 Realice los ajustes de configuración y puntee en Aceptar.
- 6 Puntee en  para volver a la vista de panel.

#### Indicadores RDS

RDS significa "Radio Data System" y permite recibir información extra durante la recepción de los programas de radio normales. AF corresponde a Frecuencia alternativa. La radio se sintoniza en otra frecuencia distinta para ofrecer la misma emisora cuando la señal de radio recibida es demasiado débil.

#### Panel Sony Ericsson












Este panel muestra la hora, el calendario, el tiempo y accesos directos útiles para controlar el teléfono y mostrar su estado. Puede configurar el panel para adecuarlo a sus necesidades. El panel se compone de una serie de pequeñas aplicaciones, llamadas widgets. Al puntear en un widget, se inicia la aplicación subyacente. En la ilustración del panel se muestra un ejemplo de cómo se puede configurar un panel.



- 1 Clima, fecha y temperatura. Refleja la primera ciudad (Ciudad 1) configurada en Opciones.

- 2 Reloj y calendario. Refleja la ciudad configurada en Opciones. El formato de fecha se rige por la configuración de Windows. Puntee en el reloj o en el calendario para ajustar la configuración.
- 3 Acceso directo a Mensajería. Se ilumina cuando se recibe un mensaje. Muestra también el número de mensajes sin leer.
- 4 Acceso directo a la lista de llamadas. Se ilumina cuando hay una llamada perdida. Muestra también el número de llamadas perdidas.
- 5 Botones de conectividad.
- 6 Citas y acceso directo al Calendario. Se pueden mostrar dos citas por cada bloque. Los datos se seleccionan en Calendario.
- 7 Tareas y acceso directo a Tareas. Se pueden mostrar dos tareas por cada bloque. Los datos se seleccionan en Tareas.
- 8 Lector de Fuentes Web. Se muestra el conjunto de Fuentes Web
- 9 Accesos directos a aplicaciones establecidas y a aplicaciones utilizadas recientemente.
- 10 Actualiza la información climática y los Fuentes Web.
- 11 Entradas de marcación rápida.
- 12 Aplicaciones utilizadas recientemente.
- 13 Configuración.

#### Botones de conectividad

-  Modo de avión desactivado
-  Modo de avión activado. Las conexiones Wi-Fi, Bluetooth™ y el transmisor y el receptor del teléfono están desactivados. Los iconos correspondientes aparecen atenuados.
-  Wi-Fi activado
-  Wi-Fi desactivado
-  Bluetooth activado
-  Bluetooth desactivado
-  Transmisor y receptor del teléfono activados
-  Transmisor y receptor del teléfono desactivados
-  Sonido activado
-  Sonido desactivado
-  Sólo alerta por vibración

#### Diseño

El panel comprende diez bloques. Puede utilizarlos para mostrar los widgets que seleccione. Algunos widgets necesitan más de un bloque y puede configurar algunos widgets para que aparezcan en varios sitios.



Bloques en la vista vertical




Bloques en la vista horizontal

## Configuración

*Para configurar el panel Sony Ericsson*


- Puntee en Opciones.

## Ficha General

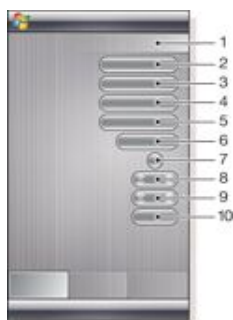

- 1 Bloques utilizados. Los números rojos indican que se han configurado demasiados bloques.
- 2 Color. Tema de color para el panel.
- 3 Reloj y calendario. Diseño de reloj y calendario.
- 4 Ciudad 1. Puntee para seleccionar ciudades y países. Seleccione el horario de verano manualmente.
- 5 Ciudad 2. Puntee para seleccionar ciudades y países. Seleccione el horario de verano manualmente.
- 6 Intervalo de tiempo de actualización Fuentes Web. Fuentes Web se actualizan cuando el teléfono dispone de conexión a Internet y cuando se está utilizando Panel Sony Ericsson 1 o Panel Sony Ericsson 2.
- 7 Botones de conectividad.
- 8 Appointments. Seleccione el número de bloques para citas que se mostrarán. Un bloque muestra dos citas y dos bloques muestran cuatro citas. 0 indica que no se mostrará el widget de la cita.
- 9 Tareas. Seleccione el número de bloques para tareas que se mostrarán. Un bloque muestra dos tareas y dos bloques muestran cuatro tareas. 0 indica que no se mostrará el widget de tareas.
- 10 Escala de temperatura. Grados Celsius o Fahrenheit.

## Ficha Documentos Web

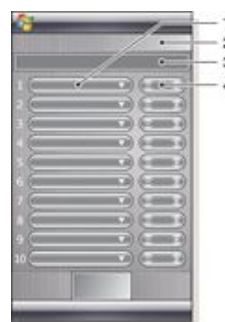

- 1 Posición de Documentos Web. Algunos ya están establecidos previamente.
- 2 Bloques utilizados.
- 3 Cuadro para introducir las direcciones de los documentos Web (URL). Puntee sin soltar para abrir un menú con opciones.
- 4 Seleccione el número de bloques que se mostrarán para los documentos Web. Cada bloque incluye dos filas de un documento Web.

*Para configurar un documento Web establecido previamente*

- 1 Puntee en un documento establecido previamente.
- 2 Seleccione un número de bloques.

*Para configurar un documento Web nuevo*

- 1 Puntee en una posición.
- 2 Seleccione Otra.
- 3 Introduzca la dirección de los documentos Web (URL).
- 4 Seleccione un número de bloques.

## Ficha Selector



- 1 Bloques utilizados
- 2 Seleccione el número de bloques para accesos directos a aplicaciones, entradas de marcación rápida y programas utilizados recientemente.
- 3 Programas utilizados recientemente.
- 4 Mover enfoque hacia arriba.
- 5 Área de iconos. Cada bloque de iconos está numerado. Resalte un icono y, a continuación, selecciónelo para abrir un menú con opciones.
- 6 Accesos directos a aplicaciones.
- 7 Entradas de marcación rápida.
- 8 Mover enfoque hacia abajo.
- 9 Establece accesos directos a archivos. La aplicación correspondiente se iniciará cuando se puntee en su acceso directo.
- 10 Establece las entradas de marcación rápida.

#### Para establecer un acceso directo a una aplicación

- 1 En el área de iconos, púntee en una posición vacía.
- 2 Púntee en Establezca el Acceso directo al Archivo > +.
- 3 Seleccione el archivo de aplicación.

#### Para establecer una entrada de marcación rápida

- 1 En el área de iconos, púntee en una posición vacía.
- 2 Púntee en Establezca el indicador de velocidad > +.
- 3 Seleccione una entrada.

## Panel Media Xperience

Mediante este panel, puede acceder a varios elementos multimedia, tales como fotos, videoclips, música, etc. Puede utilizar el dedo o el lápiz para moverse entre los distintos elementos. Para obtener más información, consulte *Visualización de fotos y videoclips*.

## Panel Google™

Este panel permite realizar búsquedas, consultar mapas, ofrece acceso a Picasa™, a calendarios y a Gmail™.

⚠ Debido a la configuración de algunos paneles, es posible que sea necesario descargarlos.

## Panel Hoy de Microsoft

En este panel se muestran accesos directos e información práctica.



- 1 Fecha y hora. Acceso directo a Configuración > la ficha SistemaReloj y alarmas
- 2 Introducción.
- 3 Información del propietario. Acceso directo a Configuración > la ficha PersonalInformación del propietario.
- 4 Mensajes no leídos. Acceso directo a Mensajería.
- 5 Tareas activas. Acceso directo a Tareas.
- 6 Citas activas. Acceso directo a Calendario.
- 7 Inicio de sesión en Windows Live.
- 8 Búsqueda en Windows Live.
- 9 Estado Bloqueo dispositivo.
- 10 Tecla de acceso a Contactos.
- 11 Tecla de acceso a Calendario.

## Descarga de paneles nuevos

#### Para descargar un panel nuevo con el teléfono

- 1 En el explorador de Internet, púntee en el marcador de la página Web sin conexión de Sony Ericsson.
- 2 Púntee en el vínculo con el botón del panel.
- 3 En la página Web Fun & Downloads, seleccione el panel.

#### Para agregar un panel

- Siga las instrucciones de *Selección de paneles*.

## Panel de presentación

En el panel de presentación, se pueden mostrar las fotos hechas con la cámara.



- 1 Imagen seleccionada.
- 2 Rotación de miniaturas.

#### Para mover la rotación

- Deslícese hacia la derecha o la izquierda en cualquier parte de la pantalla.

#### Para seleccionar una imagen

- En la rotación, púntee en una imagen.

## Almacenamiento de imágenes


- En la memoria del teléfono: \Mis documentos\Mis imágenes \Cámara.
- En la tarjeta de memoria: \Tarjeta de almacenamiento\DCIM.



# Multimedia

## Windows Media® Player Mobile

Puede utilizar Windows Media® Player Mobile para reproducir archivos de audio y vídeo digitales almacenados en su teléfono o en una red como, por ejemplo, en un sitio Web.

### Para abrir Windows Media Player Mobile

- Puntee en  > Programas > Windows Media.

! Si puntea en  se cerrará Windows Media® Player. Para cambiar la configuración y permitir que la música se siga reproduciendo, puntee en  > Configuración > la ficha

Sistema > Administrador de tareas > la ficha Botón y active la casilla de verificación Finalizar programas punteando sin soltar la "X".

## Controles de Windows Media®



- 1 Puntee y arrastre para saltar a cualquier parte del vídeo o audio
- 2 Visitar WindowsMedia.com
- 3 Pantalla completa
- 4 Desactivar/activar audio
- 5 Aumentar el volumen
- 6 Disminuir el volumen
- 7 Ir al principio del archivo actual o al archivo anterior
- 8 Reproducir/Pausa
- 9 Ir al archivo siguiente.

## Utilización de archivos multimedia

Puede explorar en busca de archivos multimedia y utilizarlos a través del panel Media Xperience. En este panel, aparecerán detallados los archivos multimedia de la carpeta Mis documentos del teléfono y de la tarjeta de memoria.

### Para reproducir música

- 1 En el panel Media Xperience, puntee en Música.
- 2 Desplácese por las categorías.
- 3 Puntee en una pista para reproducirla.

! Cuando se reproducen archivos WMA, Windows Media Player se abre automáticamente.

### Para detener la reproducción de música

- En el reproductor multimedia, puntee en .

### Para avanzar rápido o rebobinar

- En el reproductor multimedia, puntee en  o en .



### Para moverse entre las pistas

- En el reproductor multimedia, puntee en  o en .

### Para cambiar el volumen

- Presione la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

### Para utilizar el reproductor multimedia en segundo plano

- 1 Cuando escuche música, puntee en .
- 2 Seleccione una aplicación.
- 3 Presione  para volver al reproductor multimedia.

## Listas reproducción

Puede crear listas de reproducción para organizar la música. Las pistas se pueden agregar a más de una lista de distribución. Si se elimina una lista de reproducción o una pista de una lista de reproducción, no se eliminará la pista de la memoria, sólo la referencia a ella.

### Para agregar una pista a una lista de reproducción

- 1 En el panel Media Xperience, desplácese hasta una pista.
- 2 Puntee en Menú > Añadir pista a lista de rep..
- 3 Puntee en una lista de reproducción.

### Para crear una lista de reproducción

- 1 En el panel Media Xperience, puntee en Música > Listas de reproducción > Crear nueva lista de reproduc..
- 2 Introduzca un nombre y puntee en Ok.

### Para agregar un álbum a una lista de reproducción

- 1 En el panel Media Xperience, desplácese hasta un álbum.
- 2 Puntee en Menú > Añadir álbum a lista de rep..
- 3 Puntee en una lista de reproducción.

### Para agregar un artista a una lista de reproducción

- 1 En el panel Media Xperience, desplácese hasta un artista.
- 2 Puntee en Menú > Añadir intérpr. a lista de rep..
- 3 Puntee en una lista de reproducción.

### Para eliminar pistas de una lista de reproducción

- 1 En el panel Media Xperience, desplácese hasta una pista.
- 2 Puntee en Menú > Quitar de la lista.

## Manos libres portátil estéreo

### Para utilizar el manos libres

- Conecte el manos libres portátil. La música se detiene cuando recibe una llamada y se reanuda cuando ha finalizado la llamada.

## Medios de transmisión por secuencias

Al abrir vínculos a contenido de medios de transmisión por secuencias, por ejemplo YouTube™, en Internet Explorer, la aplicación de medios de transmisión por secuencias se abre automáticamente y comienza a reproducir el contenido.

## Juegos


### Para jugar a un juego

- En el panel Media Xperience, puntee en Juegos y puntee en un juego.

## Cámara



Puede realizar fotos y grabar videoclips con audio usando la cámara del teléfono. En el panel Media Xperience, encontrará fotos y videoclips guardados en Imágenes y Vídeos.
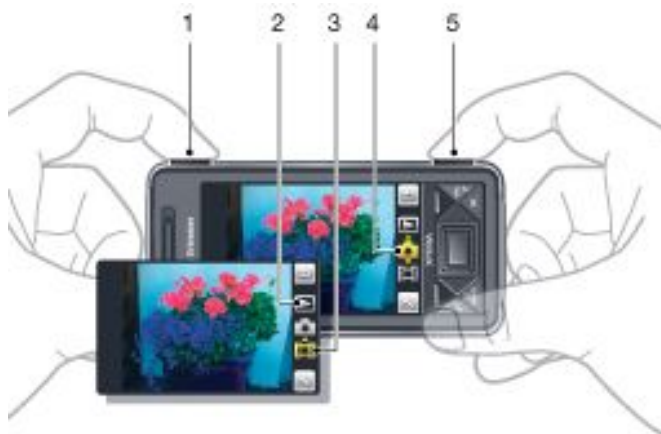
## Uso de la cámara






- 1 Acercar o alejar zoom
- 2 Ver fotos y videoclips
- 3 Modo Vídeo
- 4 Modo Foto
- 5 Activar la cámara/Tomar fotos/Grabar videoclips

### Para activar la cámara

- Presione el botón de la cámara  o .

! No grabe con un origen de luz potente en el fondo. Apoye el teléfono o utilice el temporizador para que la foto no salga borrosa.







### Para tomar una foto

- 1 Active la cámara y puntee en .
- 2 Presione /  hasta la mitad para utilizar el enfoque automático.
- 3 Cuando el punto y el marco de enfoque se pongan de color verde, presione el botón hasta el fondo para tomar la foto.



### Para utilizar el zoom

- Presione la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.
- ! El zoom sólo está disponible al tomar fotos y con tamaños de imagen inferiores a los 3 megapíxeles.

### Para grabar un videoclip

- 1 Active la cámara y puntee en .
- 2 Para usar el enfoque automático, presione /  hasta la mitad hasta que el punto y el marco de enfoque se pongan de color verde.
- 3 Para iniciar la grabación, presione /  totalmente.
- 4 Para detener la grabación, mantenga presionado .





### Para enviar una foto o un videoclip

- 1 Active la cámara y puntee en .
- 2 Puntee en .
- 3 Seleccione si desea enviar su elemento mediante mensaje de correo electrónico o MMS.



### Para ajustar el brillo

- Cuando utiliza la cámara o la grabadora de vídeo, presione la tecla de dirección izquierda o derecha para ajustar el brillo.




### Para ver fotos y vídeos

- 1 Active la cámara y puntee en .
- 2 Desplácese hasta el elemento utilizando  o .
- 3 Para ver un videoclip, puntee en .







### Para eliminar una foto o un videoclip

- 1 Cuando haya realizado una foto o grabado un videoclip, puntee en .
- 2 Puntee en .


### Para cambiar la configuración

- 1 Active la cámara y puntee en  o en .
- 2 Puntee en  y puntee en un botón de la barra de herramientas.

### Para ver información sobre la configuración

- 1 Active la cámara y puntee en  o en .
- 2 Puntee en  y, a continuación, en .
- 3 Puntee en un valor de configuración y después, en .
- 4 Puntee en  para volver.

### Para salir de la cámara






- Puntee en  hasta que salga de la cámara.

! La cámara se cerrará automáticamente si deja de utilizarla durante dos minutos.


## Almacenamiento de fotos y vídeos

Puede guardar sus fotos y videoclips tanto en el teléfono como en la tarjeta de memoria.

### Para establecer la ubicación de almacenamiento

- 1 Active la cámara y puntee en  o en .
- 2 Puntee en  y, a continuación, en .
- 3 Puntee en .
- 4 Puntee en Guardar en y seleccione una opción.





### Para ver archivos en el Explorador

- 1 Puntee en  > Programas > Explorador.
- 2 Seleccione la memoria del teléfono o la tarjeta de memoria y, a continuación, puntee en la carpeta Mis imágenes o Mis vídeos.






## Más características de la cámara

Mediante el enfoque táctil, podrá establecer la ubicación de enfoque que desee en el visor al puntear en la pantalla antes de tomar la foto.

### Para establecer el enfoque táctil

- 1 Active la cámara y puntee en .
- 2 Puntee en  y, a continuación, puntee en el botón Enfoque de la barra de herramientas.
- 3 Puntee en .
- 4 Puntee en  para volver al visor.
- 5 Puntee en la pantalla para establecer el enfoque. Para restablecer el enfoque, haga doble punteo en la pantalla.
- 6 Tome la foto.

### Para activar la luz

- 1 Active la cámara y puntee en  o en .
- 2 Puntee en  y, a continuación, puntee en el botón Claro de la barra de herramientas.
- 3 Puntee en .
- 4 Puntee en  para volver al visor.

## Iconos del visor de la cámara

En el visor de la cámara, los iconos muestran la configuración actual.

## Visor de la cámara de fotos

La barra superior muestra:



- El número de fotos restantes que puede tomar
- Tamaño de la imagen (resolución)
- Dónde se guardan las fotos (memoria del teléfono o tarjeta de memoria)

La barra inferior muestra:



- Modo de disparo
- Escenas
- Enfoque
- Balance de blancos
- Luz
- Temporizador(2 o 10 segundos)

## Visor de la cámara de vídeo

La barra superior muestra:



- Activación/desactivación de sonido en grabación de vídeo
- Dónde se guardan los clips (memoria del teléfono o tarjeta de memoria)
- Modo de disparo
- Estado de la grabación
- Tiempo restante (cuando no se está grabando) o tiempo grabado (cuando se está grabando)




La barra inferior muestra:







- Modo de disparo
- Escenas
- Enfoque
- Balance de blancos
- Luz
- Temporizador(2 o 10 segundos)

## Visión general de la configuración de la cámara





### Para ir a la configuración

- 1 Active la cámara y puntee en  o en .
- 2 Puntee en  para ver un menú con la configuración más común.





## Cámara de fotos

Icono	Descripción
	Escenas. Configuración predefinida de las situaciones fotográficas más comunes e incluye Automático, Retrato, Paisaje, Penumbra, Deporte y Documento
	Enfoque. Configuración de enfoque predefinida que incluye Táctil, Automático, Macro y Infinito
	Luz
	Modo de disparo. Realice una foto cada vez utilizando el modo Normal o bien tome una serie de fotos usando Disparo múltiple

## Cámara de vídeo

Icono	Descripción
	Escenas. Automático o Modo noche
	Enfoque. Configuración de enfoque predefinida que incluye Automático, Macro y Infinito
	Luz
	Modo de disparo. Normal o MMS, donde los clips se ajustan en duración, tamaño y calidad de manera que quepan en un MMS.

### Para introducir más ajustes de la cámara

- 1 Active la cámara y puntee en  o en .
- 2 Puntee en  y, a continuación, en .
- 3 Seleccione General, Foto o Vídeo e introduzca la configuración.

## Visualización de fotos y videoclips

Puede ver las fotos y los videoclips mediante el panel Media Xperience.



### Para ver las fotos tomadas recientemente

- 1 En el panel Media Xperience, puntee en Imágenes > Fotos recientes.
- 2 Desplácese por las fotos.







### Para ver las fotos en orden cronológico


- 1 En el panel Media Xperience, puntee en Imágenes > Álbum de la cámara.
- 2 Visualice las fotos por mes.

### Para ver las fotos en el reproductor de medios Media Xperience


- 1 En el panel Media Xperience, puntee en Imágenes > Álbum de la cámara.
- 2 Puntee en un mes y después, en una foto.

## Barra de herramientas del reproductor de fotos


Icono	Descripción
	Información
	Zoom
	Girar. Puntee en la foto sin soltarla y gírela. Cuando suelte la foto, se ajustará al ángulo de 90 grados más próximo
	Volver al menú anterior
	Imagen anterior
	Iniciar presentación



#### Para eliminar una foto

- 1 En el panel Media Xperience, púntee en **Imágenes > Álbum de la cámara**.
- 2 Resalte una foto.
- 3 Púntee en  para eliminar una foto.

#### Para ver una presentación

- 1 En el panel Media Xperience, púntee en **Imágenes > Álbum de la cámara**.
- 2 Púntee en un mes y después, en una foto.
- 3 Púntee en  para iniciar la presentación.

#### Para ver videoclips

- 1 En el panel Media Xperience, púntee en **Videos**.
- 2 Púntee en el título de un videoclip.

#### Para eliminar un videoclip

- 1 En el panel Media Xperience, púntee en **Videos**.
- 2 Resalte el título de un videoclip.
- 3 Púntee en **Menú > Eliminar vídeo**.

### Visualización de imágenes

Puede ver imágenes que no se hayan tomado con la cámara del teléfono, pero que se encuentren en la carpeta Mis documentos/ Mis imágenes o en la tarjeta de memoria.

#### Para ver imágenes

- 1 En el panel Media Xperience, púntee en **Imágenes > Imágenes**.
- 2 Desplácese hasta una imagen y púntee en ella para verla a tamaño completo.


### Sincronización de música y vídeo

Cuando se conecta el teléfono al equipo a través de un cable USB, el contenido multimedia, por ejemplo, archivos MP3 se sincroniza automáticamente según cómo se haya configurado la sincronización. En el panel Media Xperience se detallan los archivos multimedia guardados en las siguientes ubicaciones del teléfono:

- /Mis documentos/Mi música/
- /Mis documentos/Mis vídeos/
- la tarjeta de memoria
- /Mis documentos/Mis imágenes
- /Mis documentos

Puede sincronizar con el equipo el contenido multimedia localizado en estas ubicaciones y obtener acceso a él a través del panel Media Xperience. Es necesario configurar la sincronización mediante Windows Media Player en el equipo, aunque la música y los vídeos se reproduzcan usando el panel Media Xperience del teléfono.


#### Para configurar la sincronización

- 1 **Equipo:** Instale Windows Media Player versión 11 (funciona en Windows XP o posterior).
- 2 **Equipo:** Configure la sincronización tal y como se describe en la guía de inicio rápido **Introducción a XPERIA™ X1**. Asegúrese de seleccionar los elementos multimedia o los tipos de información que desee sincronizar.
- 3 **Teléfono:** Si utiliza ActiveSync, púntee en  > **Programas > ActiveSync > Menú > Opciones** y active la casilla **Medios**.
- 4 **Teléfono:** Púntee en **Aceptar**.

#### Para sincronizar música y vídeo

- 1 **Equipo:** Abra Windows Media Player y conecte el teléfono al equipo mediante un cable USB.
- 2 En el Asistente para la instalación de dispositivos, seleccione **Sí**, buscar en el equipo ahora (sólo si no ha buscado antes los medios en el equipo).

- 3 Cuando aparezca el teléfono o la tarjeta de memoria, haga clic en **Finalizar**.
- 4 En el panel de la izquierda de Windows Media Player, haga clic con el botón secundario en el nombre del teléfono o la tarjeta de memoria y, a continuación, haga clic en **Configurar sincronización**.
- 5 En el cuadro de diálogo **Configuración del dispositivo**, seleccione **Sincronizar este dispositivo automáticamente**.
- 6 Seleccione las listas de reproducción que desee sincronizar entre el equipo y el teléfono y, a continuación, haga clic en **Agregar**.
- 7 Haga clic en **Finalizar**. Comienza la sincronización.

 *La próxima vez que se conecte al equipo y el teléfono mientras Windows Media Player se esté ejecutando, la sincronización se iniciará de forma automática.*

### Transferencia de contenido

Puede copiar archivos entre el teléfono y un equipo.

- Si su equipo trabaja con Windows XP® u otro sistema operativo compatible con Windows, deberá usar Microsoft® ActiveSync® 4.5 o una versión posterior. Microsoft® ActiveSync® se encuentra en el CD facilitado junto al teléfono.
- Si el equipo trabaja con Windows Vista®, deberá utilizar el Centro de dispositivos de Windows® Mobile que forma parte de Windows Vista.

#### Para copiar archivos entre el teléfono y un equipo

- 1 Conecte el teléfono al equipo.
- 2 **Equipo que usa Active Sync:** Haga clic en **Explorar en ActiveSync**. **Equipo que usa el Centro de dispositivos de Windows Mobile:** Haga clic en **Administración de archivos > Examinar el contenido del dispositivo**.
- 3 **Equipo:** Copie los archivos o las carpetas entre los dispositivos usando los procedimientos estándar de Windows.

## Información importante

### Instrucciones para un uso seguro y eficaz - adición

Para conseguir un rendimiento óptimo, utilice su producto Sony Ericsson a una temperatura comprendida entre -10°C (+14°F) y +45°C (+113°F).

La batería se debe reemplazar con baterías aprobadas por Sony Ericsson y deben cumplir el estándar IEEE 1725.

## Declaration of Conformity for X1

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of

Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

**Sony Ericsson type AAD-3880001-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 300 440-1:V1.7.1, EN 300 440-2:V1.1.2, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 301 489-3:V1.4.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, June 2008

**CE 0682**



Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Cumplimos los requisitos de la Directiva R&TTE (1999/5/EC).

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

# Índice

<b>A</b>	
activar/desactivar .....	4
ActiveSync® .....	10
<b>B</b>	
batería .....	4
Bluetooth .....	14
asociación .....	14
conexión de auriculares .....	14
información de transferencia .....	14
módem .....	15
modos .....	14
<b>C</b>	
Cámara .....	22
almacenamiento .....	23
configuración .....	24
más características .....	23
uso de la cámara .....	23
ver .....	24
Carga .....	4
Correo electrónico .....	11
<b>D</b>	
Direct Push .....	11
<b>G</b>	
Google Maps™ .....	16
GPS .....	16
A-GPS .....	16
QuickGPS .....	16
<b>I</b>	
Iconos de estado .....	5
Iluminaciones .....	6
<b>J</b>	
Joystick .....	5
Juegos .....	22
<b>L</b>	
Listas reproducción .....	22
Llamada de voz .....	9
Llamadas .....	9
llamada de voz .....	9
videollamada .....	9
<b>M</b>	
Medios de transmisión por secuencias .....	22
Mensajería .....	
correo electrónico .....	11
SMS y MMS .....	11
modo de suspensión .....	5
Multimedia .....	
archivos multimedia .....	22
cámara .....	22
juegos .....	22
medios de transmisión por secuencias .....	22
sincronización de música y vídeo .....	25
transferencia de contenido .....	25
Windows Media® Player Mobile .....	22
<b>N</b>	
Número IMEI .....	9
<b>P</b>	
Paneles .....	17
administración .....	18
descargar nuevos .....	21
selección .....	17
pantalla táctil .....	5
<b>S</b>	
Sincronización .....	10
configuración .....	10
inicio .....	10
mediante conexión Bluetooth .....	10
SMS .....	11
<b>T</b>	
Tarjeta de memoria .....	4
tarjeta SIM .....	4
tecla de navegación .....	5
Teclado .....	6
<b>V</b>	
Videollamada .....	9
<b>W</b>	
Wayfinder Navigator™ .....	16
Web .....	
conexión .....	12
documentos Web .....	13
exploración de páginas Web visitadas previamente .....	12
favoritos .....	12
opciones de pantalla .....	12
zoom .....	12
Wi-Fi .....	15
Windows Live Messenger .....	15
Windows Media® Player Mobile .....	22