

Smartphone

Quick Start Guide



1. Innehåll i kartongen



2. Telefonen



1. Indikator lampa

Inkdiikator lampan indikerar när batteriet laddas, nätverkstatus och Bluetooth anslutning. För mer information om indikatorlamporna, se tabellen i slutet av detta kapitel.

2. Högtalare

3. Skärm

4. Navigation

Använd för att navigera upp, ned, vänster eller höger, bekräfta med mittenknappen.

5. Vänster menyknapp

Tryck för att utföra kommandot bskrivet i skärmen ovanför.

6. Höger menyknapp

Tryck för att utföra kommandot bskrivet i skärmen ovanför.

7. HEM

Tryck för att komma till Idag skärmen.

8. BAKÅT

Tryck för att komma till föregående meny.

9. Grön lur

Tryck för att ringa angivet nummer eller för att svara på inkommande samtal. Tryck och håll in för att aktivera högtalartelefon.

10. Röd lur


Tryck för att avsluta ett samtal.
Press and hold to lock the phone.

11. Knapp

Tryck för att ändra inmatningsmetod, tryck och håll in för att välja inmatningsmetod eller symboler.

12. Knapp

Tryck för mellanslag, tryck och håll in för att via fler symboler.

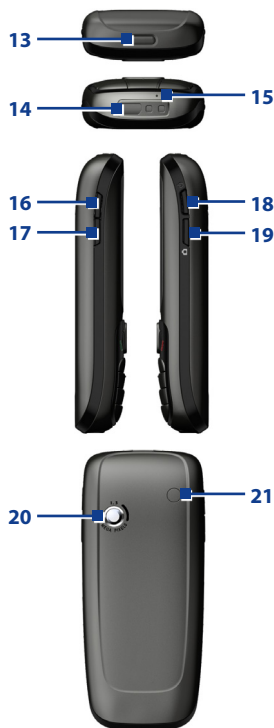

13. Spärr för batterilucka

Tryck för att få bort batteriluckan.

14. Sync/Headset och ladduttag

Anslut USB sladd för att synkronisera data med din PC och för att ladda. Anslut medföljande headset för samtal eller för uppspelning av media. Alternativt, anslut AC adaptern för att ladda.

15. Mikrofon

För samtal och inspelning av röstnoteringar.

16. Volym upp / Röstnotering

Tryck för att öka volymen, tryck och håll in för att starta röstnoteringar.

17. Volym ned/ Röststoppning

Tryck för att sänka volymen, tryck och håll in för att starta röststoppning.

18. På/Av

Tryck för att starta telefonen eller för att stänga av den. tryck kort på knappen för att ta fram en snabblista; ändra profil, Comm Manager, knapplås eller enhetslås.


19. Kameraknapp

Tryck för att starta kameran, tryck igen för att fånga bild.

20. Kameralins

21. Anslutning för extern antenn

Indikator lampor

Lampa	Status
Grön	Batteriet är fulladdat
Tom	Inget batteri eller batteriet tomt
Orange	Batteriet laddas eller enheten är kopplad till PC.
Blinkande grön	Ansluten till nätverk
Blinkande blå	Bluetooth är aktiverat
Blinkande röd	Batterit nästan tomt (mindre än 4%)
Blinkande orange	Batteriets temperatur är varmare eller kallare än funktionell nivå av 0 - 48 grader celsius och har slutat ladda.
Inga lampor	Batterifel, ikonen () visas i skärmen. Prova att ta ur laddaren

3. Kom i gång i 5 steg

1 Sätt i SIMkort och minneskort.

Innan du börjar, se till att telefonen är avstängd


1. Öppna batteriluckan: Tryck på knappen som håller batteriluckan och lyft försiktigt enligt bild.

2. Ta bort batteriet: Ta bort batteriet genom att lyfta det från botten enligt bild.

3. Sätt i SIMkort: Lyft upp SIMkorts hållaren och sätt i SIM kortet i hållaren med kontaktytorna nedåt. Tryck försiktigt ned hållaren.

4. Sätt i minneskort (Mini SD): Sätt i minneskortet med kontaktytorna nedåt.

5. Sätt tillbaka batteri och batterilucka.

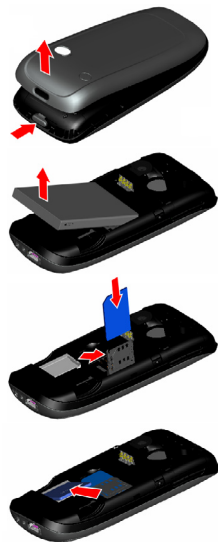

2 Ladda batteriet

Nya batterier levereras delvis laddade. Innan du kan använda din telefon behöver du montera och ladda ditt batteri. För att montera batteriet, ta bort batteriluckan och sätt i batteriet med polerna mot kontaktarna på telefonen. Sätt sedan tillbaka batteriluckan.

Vissa batterier får bäst prestanda efter flera upp och ur laddningar. Du kan ladda ditt batteri på två sätt:

- Anslut telefonen till din AC adapter.
- Anslut telefonen till USB kabel och ladda genom din PC.

3 Starta telefonen

Tryck och håll ned på/av knappen.



4 Installera ActiveSync

ActiveSync synkroniserar information mellan din telefon och din PC och håller informationen uppdaterad på båda enheterna. Innan du ansluter telefonen till en PC måste du installera ActiveSync på PC'n. ActiveSync är redan installerad på din telefon.

1. Sätt i komma-i-gång skivan i din PC
2. Följ instruktionerna i installationsguiden på skärmen för att installera ActiveSync.
3. Anslut USB kabeln till telefonen och anslut den till USB porten på din PC.
4. Starta din telefon. När din PC känner av en USB anslutning startas ActiveSync Synchronization Setup Wizard. Följ instruktionerna på skärmen och välj de objekt du vill synkronisera.

5 Ringa ett samtal

Ringa ett samtal

Innan du kan ringa ett samtal med din telefon, se till att du har ett SIM kort monterat och tillräckligt laddat batteri.

- Ange det nummer du vill ringa med knappsatsen och tryck sedan grön lur.
- För att avsluta samtalet, tryck röd lur.



4. Sätt upp e-post konto och skicka ett meddelande.

Din telefon kan sättas upp för att skicka och ta emot e-post från Outlook, Hotmail, POP3 och IMAP4 konton.

Sätta upp POP3/IMAP4 e-post konton

1. I startläge, klicka **Start > Meddelandefunktion** och välj Outlook E-post.
2. Tryck **Meny > Alternativ > Nytt konto**.
3. I **Ditt namn**, skriv in det namn som kommer att synas då du skickar mail.
4. I **E-post adress**, skriv in den e-post adress du kommer att använda.
5. Välj **Försök att hämta e-post inställningar från Internet** and click **Nästa**.
6. **Auto Setup** hjälper dig att ladda hem lämpliga server inställningar, tryck sedan **slutför**.

Skicka ett e-post meddelande

1. I startläge, klicka **Start > Meddelandefunktion**.
2. Välj ett e-post konto , eller välj **Text Meddelanden**. tryck sedan **Välj**.
3. Tryck **Nytt**.
4. Skriv in önskad e-postadress eller telefonnummer till en eller flera mottagare, separera dem med semikolon (;). För att komma åt adresser och telefonnummer från kontakter, tryck mitten knappen på navigeringen när du står på raden **Till** och välj en mottagare i listan.
5. Skriv in meddelandet.
6. Tryck **Skicka**.

5. Surfa på nätet

Din telefon levereras med Internet Explorer Mobile förinstallerad. Internet Explorer Mobile är en fullfjädrad Internet läsare, optimerad för att användas i mobiltelefon.

Du kan också använda ActiveSync för att synkronisera Internet Explorers favoriter på din PC till din telefon så att du kan använda dem med Internet Explorer Mobile också. För mer information, se ActiveSync hjälp på din PC.

Öppna Internet Explorer

- I startläge, tryck **Start > Internet Explorer**.

6. Ta en bild och skicka den

Ta foton och fånga videoklipp med ljud är enkelt med din telefons inbyggda kamera. För att starta kameran eller videoinspelaren, gör något av följande:

- I startläge, tryck **Start > Kamera**.
- I startläge, tryck **Start > Video Recorder**.
- Tryck KAMERA knappen på din telefon

För att avsluta kameran eller videoinspelaren, tryck röd lur. (📞).

Att ta ett foto

- I kamera skärmen [foto] , tryck **Fånga in**.
- Tryck KAMERA knappen eller mittenknappen på navigationen.

Spela in ett videoklipp


- I kamera skärmen [video] , tryck **Fånga in**.
- Tryck KAMERA knappen eller mittenknappen på navigationen video inspelningen. För att stoppa inspelningen, tryck **Stopp** på kameraskärmen. Du kan också trycka KAMERA knappen eller mitten knappen på navigeringen för att stoppa inspelningen.

Skicka bilder eller video från kameraprogrammet

1. Fånga en bild eller video med kameraprogrammet.
2. På förhandsvisnings bilden, tryck ikonen skicka (📧) för att skicka en fil med MMS eller e-post.

Om meddelandet skall skickas till en e.postadress, kommer den att skickas nästa gång du synkroniserar din telefon. Om du väljer att skicka med MMS till en mobiltelefon, skickas den direkt.

Använda Bilder&Video programmet

- Klicka **Start** > **Bilder&Video**.
- Efter att du fångat en bild, klicka på visa ikonen () på förhandsvisningen för att starta Bilder&Video.

Bilder&Video programmet låter dig titta på bilder och spela upp videoklipp direkt i telefonen och till och med se bilder i bildspel, skicka dem via Bluetooth, skicka dem via meddelandefunktionen, editera dem eller sätta dem som bakgrund på telefonen.

Skicka bilder och videoklipp från Bilder&Video programmet

1. Välj den bilder eller det videoklipp du vill skicka.
2. Tryck **Meny** > **Skicka**.
3. På meddelande skärmen, välj Outlook e-post, MMS eller eventuellt tillagt konto. Ett nytt meddelande skapas med filen bifogad.
4. Skriv in mottagrens e-postadress eller telefonnummer och tryck **Skicka**.

7. Personifiera din telefon

Ställa in svarsläge

Du kan svara på inkommande samtal genom att trycka grön lur (📞) eller på vilken som helst av nummerknapparna eller genom att vika upp telefonen

1. I startläge, tryck **Start > Inställningar > Telefon**.
2. Tryck **Svarsläge**.
3. Välj **Öppna för att svara** eller **Valfri knapp svarar**.

Ställa in startsidan

Startsidan är startsidan för de flesta uppgifterna. Du kan få åtkomst till alla funktioner och program från startsidan.

1. I startläge, tryck **Start > Inställningar > Startsidan**.
2. Under **Startsidans layout**, **Färgschema**, **Bakgrundsbild**, och **Time out**, välj det som passar dig bäst och tryck **Klart**.

Ställa in språk, Nationella inställningar och regionala val

Du kan enkelt ändra språk, nationella inställningar, datumformat mm i din telefon, observera att telefonen måste startas om efter ändring här.

1. I startläge, tryck **Start > Inställningar > Nationella inställn.**
2. Under **Språk**, välj det språk du föredrar.
3. Under **Nationella Inställningar** ställer du in regionen, datum format, tidsformat, tal och valuta ställer in sig automatiskt efter detta. Tryck sedan klar.

Notera Du måste starta om telefonen för att dessa ändringar skall börja gälla.

Ställa tid och datum

1. I startläge, tryck **Start > Inställningar > Klocka och Alarm > Datum och Tid.**
2. Under **Tidszon**, välj korrekt din tidszon.
3. Under **Datum**, ställ in dag/månad/år.
4. Under **Tid**, ställ timmar/minuter/sekunder.
5. Tryck **Klart**.

Ställa alarm

1. I startläge, tryck **Start > inställningar > Klocka och Alarm > Alarm.**
2. Under **Alarm**, välj **Av/På** för att välja om alarmet skall vara av eller på.
3. Under **Larmtid**, Ställ in den tid då du vill att alarmet skall ljuda.
4. Tryck **Klart**.

8. Säkra din telefon

Det finns flera nivåer av säkerhet på din telefon. Du kan skydda din telefon från otillåtet användande genom att sätta en PIN kod (Personal identification number). Denna kod ser till att ingen kan ringa från din telefon. Du kan också sätta ett lösenord på hela telefonen så att ingen kan komma åt informationen i den.

Aktivera SIM PIN

1. I startläge, tryck **Start > Inställningar > Säkerhet**.
2. Tryck **Aktivera PIN-kod för SIM-kort**.
3. Slå in din kod och tryck **Klart**.

Notera För att avbryta utan att ange en PIN-kod, tryck HEM knappen (huset)

Avaktivera SIM PIN

1. I startläge, tryck **Start > Inställningar > Säkerhet**.
2. Tryck **Avaktivera PIN-kod för SIM-kort**.
3. Slå in din kod och tryck **Klart**.

Låsa/Låsa upp knappats

Då man låser knappatsen inaktiveras alla funktioner för knapparna. Detta är bra då man vill slippa oavsiktliga knapptryckningar då telefonen ligger i en ficka.

I startläge, tryck och håll ned HEM knappen (huset), och välj **knapplås**. Då knappatsen är låst, ändras vänster menyfält till **Lås upp**.

När knappatsen är låst, tryck **Lås upp** och tryck **✳ TS** för att låsa upp knappatsen.

Notera Du kan fortfarande ta emot samtal och ringa nödsamtal då knappatsen är låst.

Aktivera/Avaktivera telefonlås

Telefonlås är ännu en säkerhetsfunktion som gör att ingen kan använda telefonen utan rätt lösenord. För att aktivera denna funktion:

1. I startläge, tryck **Start > Inställningar > Säkerhet**.
2. Tryck **Aktivera lås**.
3. Välj **Fråga när enheten inte använts under**, välj sedan hur lång tid det skall ta innan telefonen automatiskt låser sig..
4. Välj lösenordstyp (**Enkel PIN-kod** eller **Start alfanumerisk**).
5. Välj ett lösenord och bekräfta det
6. Tryck **Klart**.

9. Lär dig mer

För djupare information, se användarmanualen eller Microsoft® Windows Mobile™ Web sida (<http://www.microsoft.com/windowsmobile/smartphone/>).

