

htc TOUCH 3G

Průručka pre rýchly štart

Pred pokračovaním si prečítajte nasledujúce informácie

BATÉRIA NIE JE PRI PRVOM VYBRANÍ ZO ŠKATULE NABITÁ.

POČAS NABÍJANIA ZARIADENIA NEVYBERAJTE BATÉRIU.

VAŠA ZÁRUKA STRATÍ PLATNOSŤ, AK OTVORÍTE ZARIADENIE ALEBO ZASIAHNETE DO JEHO VONKAJŠIEHO OBALU.

OBMEDZENIA NA OCHRANU SÚKROMIA

V niektorých krajinách sa vyžaduje úplné zverejnenie nahrávaných telefonických rozhovorov a stanovuje sa nutnosť informovania osoby, s ktorou telefonujete, že rozhovor sa nahráva. Pri používaní funkcie nahrávania v zariadení PDA Phone vždy rešpektujte príslušné zákony a predpisy danej krajiny.

Vyhlásenia

INFORMÁCIE O POČASÍ, ÚDAJE A DOKUMENTÁCIA SA POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“ A SPOLOČNOSŤ HTC K NIM NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU ANI TECHNICKÚ PODPORU NIJAKÉHO DRUHU. V MAXIMÁLNEJ MIERE, AKÚ DOVOĽUJE PLATNÉ PRÁVO, SPOLOČNOSŤ HTC A JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI výslovne vyhlasujú, že nenesú zodpovednosť a neposkytujú žiadne záruky, výslovné ani predpokladané, vyplývajúce zo zákonov alebo inak týkajúce sa informácií o počasí, údajov alebo dokumentácie a ďalších produktov alebo služieb vrátane akejkoľvek výslovej alebo predpokladanej záruky, výslovej alebo predpokladanej záruky vhodnosti na konkrétny účel, neporušenia povinností, kvality, presnosti, úplnosti, efektívnosti, zodpovednosti, užitočnosti vzhľadom k bezchybnosti informácií o počasí, údajov a dokumentácie alebo predpokladaných záruk vyplývajúcich z priebehu alebo výkonu.

Bez obmedzenia na predchádzajúce vyhlásenie sa ďalej dáva na vedomie, že spoločnosť HTC a jej poskytovatelia nezodpovedajú za vaše používanie alebo chybné používanie informácií o počasí, údajov a dokumentácie ani za následky takéhoto používania. Spoločnosť HTC a jej poskytovatelia nedávajú žiadnu záruku, výslovnú ani predpokladanú, ani neposkytujú žiadne potvrdenie na informácie o počasí uvedené a zobrazené v správach o počasí, predpovediach počasia alebo informáciách o stave počasia, a že nemajú vôbec žiadnu zodpovednosť k nejakej osobe alebo spoločnosti, celkovú ani čiastočnú, za žiadnu nejednotnosť, nepresnosť alebo neúplnosť týkajúcu sa počasia alebo predpovedaných a nepredpovedaných udalostí, ohlásených, majúcich sa vyskytnúť alebo vyskytnutých. **BEZ OBMEDZENIA VŠEOBECNOSTI PREDCHÁDZAJÚCEHO VYHLÁSENIA BERIETE NA VEDOMIE, ŽE INFORMÁCIE O POČASÍ, ÚDAJE A DOKUMENTÁCIA MÔŽU OBSAHOVAŤ NEPRESNOSTI A ŽE ICH BUDETE POUŽÍVAŤ ROZUMNE A DODRŽIAVAŤ BEŽNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA INFORMACIÍ O POČASÍ, ÚDAJOV ALEBO DOKUMENTÁCIE.**

Obmedzenie škôd

V MAXIMÁLNEJ MIERE, AKÚ DOVOĽUJE APLIKOVATEĽNÉ PRÁVO, NEBUDÚ SPOLOČNOSŤ HTC A JEJ POSKYTOVATELIA POUŽÍVATEĽOVI ALEBO ĽUBOVOĽNEJ TRETEJ STRANE ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO TRESTNÉ ŠKODY ŽIADNEHO DRUHU, ČI UŽ VYPLYNULI ZO ZMLUVY ALEBO NEDBALOSTI VRÁTANE (ALE BEZ OBMEDZENIA NA NE) ZRANENIA, STRATY PRÍJMOV, POVESTI, PODNIKATEĽSKÝCH PRÍLEŽITOSTÍ, ÚDAJOV A/ALEBO STRATY ZISKOV Z NICH VYPLÝVAJÚCICH ALEBO VZŤAHUJÚCICH SA K NIM, A TO ŽIADNYM SPÔSOBOM, ALEBO K DODANIU, VÝKONU ALEBO NEPLNENIA ZÁVÄZKOV, ALEBO POUŽÍVANIU INFORMACIÍ O POČASÍ, ÚDAJOV ALEBO DOKUMENTÁCIE PODĽA TEJTO DOHODY BEZ OHĽADU NA PREDVÍDATEĽNOSŤ UVEDENÉHO.

Obsah

1. Vitajte v Príručke pre rýchly štart k zariadeniu HTC Touch 3G.....	6
2. Obsah balenia.....	6
3. Zoznámenie so zariadením Touch Phone.....	7
4. Inštalácia karty SIM a batérie.....	8
5. Nabíjanie batérie	10
6. Spustenie.....	10
7. Domovská obrazovka TouchFLO™	12
8. Uskutočnenie prvého hovoru	14
9. Zadávanie údajov	15
10. Základné nastavenie	16
11. Pridanie obľúbených kontaktov	20
12. Odoslanie správy SMS.....	22
13. Odoslanie správy MMS.....	22
14. Používanie funkcie Wi-Fi	23
15. Nastavenie internetového e-mailového konta.....	24
16. Mobilný internet	26
17. Bluetooth.....	27

18. Sledovanie plánovaných činností.....	29
19. Sledovanie úloh	30
20. Fotografovanie a nahrávanie videí.....	31
21. Prezeranie fotografií a videí	33
22. Keď pripojíte zariadenie k počítaču	35
23. Synchronizácia zariadenia s počítačom	36
24. Kopírovanie súborov do zariadenia	38
25. Synchronizácia hudobných súborov	39
26. Počúvanie hudby na zariadení	40
27. Resetovanie zariadenia.....	41

1. Vitajte v Príručke pre rýchly štart k zariadeniu HTC Touch 3G

Blahoželáme k zakúpeniu zariadenia HTC Touch 3G.

Táto **Príručka pre rýchly štart** vás zoznámí so zariadením Touch Phone vybaveným systémom Windows Mobile® 6.1 Professional. Príručka pre rýchly štart je zostavená tak, aby ste ňou začali po otvorení škatule – prevedie vás funkciami, o ktorých sa domnievame, že ich chcete spoznať alebo používať správnym spôsobom už pri prvom zapnutí zariadenia.


Úplnú príručku k používaniu zariadenia nájdete v dokumente **Používateľská príručka** vo formáte PDF, ktorý sa nachádza na **disku Aplikácia** dodávanom spolu so zariadením. Disk Aplikácia tiež obsahuje niekoľko programov, ktoré možno nainštalovať do zariadenia.

2. Obsah balenia

V balení by ste mali nájsť nasledujúce položky.

- Zariadenie HTC Touch 3G
 - Batéria
 - Sieťový adaptér
 - Chránič obrazovky
 - Káblové stereo slúchadlá
 - Synchronizačný kábel USB
 - Príručka pre rýchly štart
 - Disky Začíname pracovať a Aplikácie
-

3. Zoznámenie so zariadením Touch Phone

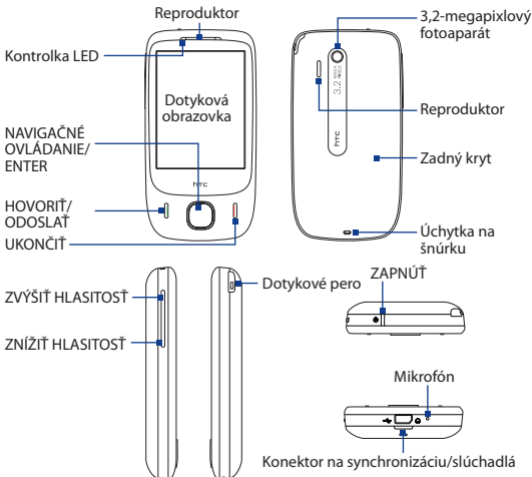


4. Inštalácia karty SIM a batérie

Pred inštaláciou karty SIM a batérie musí byť zariadenie vypnuté. Pred inštalovaním týchto súčastí je tiež potrebné odňať zadný kryt.


Odobratie zadného krytu

1. Držte zariadenie predným panelom smerom nadol.
2. Palcom alebo prstom zdvihnite spodok zadného krytu.

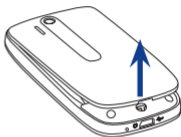


Vloženie karty SIM

1. Vyhľadajte zásuvku na kartu SIM, potom vložte kartu SIM zlatými kontaktmi smerujúcimi nadol a orezaným rohom smerom do zásuvky.
2. Zasuňte kartu SIM úplne do zásuvky.

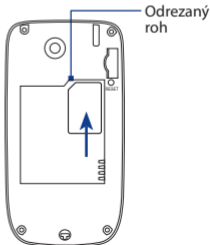

Inštalácia batérie

1. Zarovnajte odkryté medené kontakty batérie s konektormi batérie vo vnútri priestoru na batériu.
2. Vložte najprv stranu batérie s kontaktmi a potom opatrne zatlačte batériu na miesto.
3. Nasadíte naspäť zadný kryt.

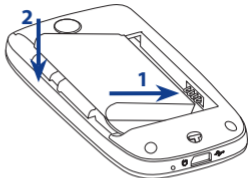

Do zariadenia môžete nainštalovať kartu microSD™ (nie je súčasťou balenia). Informácie o inštalácii karty microSD nájdete v dokumente Používateľská príručka vo formáte PDF, ktorý sa nachádza na disku Aplikácia.

5. Nabíjanie batérie

Nové batérie sú pri dodaní čiastočne nabité. Pred používaním zariadenia sa odporúča nainštalovať a nabiť batériu.

Nabíjanie batérie

1. Prepojte konektor USB sieťového adaptéra so synchronizačným konektorom naspodku zariadenia.
2. Začnite nabíjať batériu zapojením sieťového adaptéra do elektrickej zásuvky.
Batéria je úplne nabitá asi po **3 hodinách** nabíjania.

6. Spustenie

Po vložení karty SIM a batérie a nabití batérie môžete zariadenie zapnúť a začať používať.

Zapnutie


1. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo ZAPNÚŤ.
 2. Sprievodca rýchlym spustením nastavením vás prevedie procesom kalibrácie obrazovky, miestnym nastavením, nastavením dátumu a času a hesla. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Sprievodcu rýchlym spustením. Po dokončení Sprievodcu rýchlym spustením zariadenie nainštaluje nastavenia prispôsobenia a potom sa reštartuje.
-



Automatická konfigurácia nastavenia dátových pripojení

Po reštartovaní zariadenia sa objaví otázka, či chcete automaticky nakonfigurovať dátové pripojenia zariadenia.


Postupujte podľa pokynov na obrazovke procesom konfigurácie, takže nebude nutné zadať nastavenia siete 3G/GPRS, MMS a WAP ručne. Po dokončení konfigurácie klepnite na **Reštartovať**.

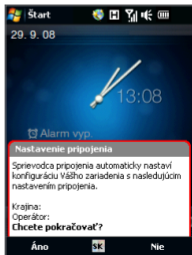

7. Domovská obrazovka TouchFLO™

Základnou obrazovkou zariadenia je domovská obrazovka TouchFLO™ Home, ktorá umožňuje dotykom otvárať najdôležitejšie funkcie, napríklad obľúbené kontakty, textové správy, e-mail, internet a iné.


Na domovskej obrazovke TouchFLO nájdete napríklad nasledujúce karty:



Domov




Ľudia



Správy



Mail



Internet



Fotografie a videá



Hudba




Počasie

Prepínanie medzi kartami domovskej obrazovky

Vyberte jednu z týchto možností:

- Stlačte alebo klepnite na požadovanú kartu na domovskej obrazovke.
- Stlačte navigačné ovládanie doprava alebo doľava.
- Stlačte a podržte prst na aktívnej karte, potom posúvajte prstom doprava alebo doľava po kartách.

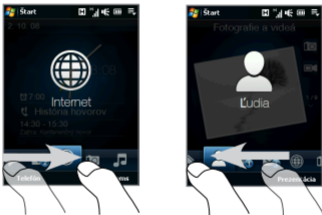

Poznámka Pri stlačení a podržaní aktívnej karty treba použiť mierny tlak, aby bolo možné posúvanie po kartách.

Nasledujúce časti tejto Príručky pre rýchly štart obsahujú informácie o tom, ako používať niektoré karty domovskej obrazovky. Úplné informácie o funkcii TouchFLO nájdete v dokumente Používateľská príručka vo formáte PDF na disku Aplikácia.

8. Uskutočnenie prvého hovoru

Uskutočnenie hovoru

1. Stlačením tlačidla HOVORIŤ/ODOSLAŤ otvorte obrazovku Telefón.

2. Klepaním na klávesy klávesnice zadajte telefónne číslo.

Tip Ak klepnete na zlé číslo, klepaním na  možno jednotlivé číslice po jednej mazať. Ak chcete vymazať celé číslo, klepnite na  a podržte.

3. Opätovným stlačením tlačidla HOVORIŤ/ODOSLAŤ zavoláte.


Tip Počas hovoru použite tlačidlo HLASITOSŤ na boku zariadenia na nastavenie hlasitosti telefónu.



Kontrola zmeškaných hovorov

Ak máte zmeškané hovory, uvidíte v záhlaví ikonu  a na karte

Domov počet zmeškaných hovorov. Ak chcete zistiť, kto vám vola, stlačte na karte Domov položku zmeškaného hovoru.

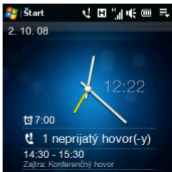

9. Zadávanie údajov

Keď potrebujete zadávať text, môžete vybrať jednu z dostupných vstupných metód. Nasledujú príklady vstupných metód zadávania na obrazovke.

Klepnutím na šípku Nahor otvorte ponuku výberu a vyberte požadovaný spôsob zadávania.



Piná QWERTY



Kompaktná QWERTY



Klávesnica telefónu

Ak chcete zadať text, klepte na klávesy na klávesnici na obrazovke. V závislosti od vybraného rozloženia klávesnice bude možno potrebné na jeden kláves klepnúť viackrát, aby ste vybrali požadovaný znak.

Tip Keď používate režim T9, klepnutím na kláves **MEDZERNÍK** vyberiete prvé slovo zo zoznamu navrhovaných slov.

Ďalšie informácie o používaní rôznych vstupných metód nájdete v kapitole „Zadávanie textu“ v dokumente Používateľská príručka vo formáte PDF.

10. Základné nastavenie


Prispôsobte nastavenia svojho zariadenia tak, aby vyhovovali vašim potrebám.

Vyzváňací tón

1. Stlačením tlačidla HOVORIŤ/ODOSLAŤ otvorte obrazovku Telefón a potom klepnite na **Ponuka > Možnosti**.
2. Zo zoznamu **Vyzváňací tón** vyberte požadovaný tón zvonenia a klepnite na **OK**.

Hodiny s budíkom

1. Na domovskej obrazovke vyberte kartu **Domov** a klepnite na zobrazenie času.
2. Klepnite na kartu **Budíky**.
3. Začiarknutím políčka budík aktivujete. Upravte pole **Popis** aktivovaného budíka klepnutím na predvolený popis a zmeňte text.
4. Klepnite na dni, kedy má byť budík signalizovaný zvukom.
5. Klepnutím na čas nastavíte čas, kedy má byť budík signalizovaný zvukom.

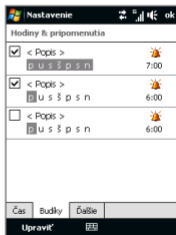

Profil telefónu

Profil je predvoľba, ktorá určuje, ako zariadenie oznamuje prichádzajúce telefonické hovory. Vyber profilu:

1. Na domovskej obrazovke posuňte na kartu **Nastavenie** a potom klepnite na **Zvuky**.
2. Vyberte jednu z nasledujúcich možností: **Normálne**, **Vibrovanie**, **Tichý** alebo **Automaticky**.

Poznámky

- Možnosť **Automaticky** nastaví zariadenie tak, že vibruje len vtedy, ak prijímate telefonický hovor počas plánovaných udalostí uložených v aplikácii Kalendár.
- Ak bol na zariadení nastavený budík a profil nastavíte na režim Vibrovanie alebo Tichý, pri budíku nebude počuť žiadny zvuk. Ak chcete zapnúť **zvuk budíka**, treba sa uistiť, že je na obrazovke Profily zvuku zapnutá možnosť Zvuk budíka.

Tapeta

Môžete zmeniť obrázok pozadia karty **Domov**.

1. Na domovskej obrazovke posuňte na kartu **Nastavenie** a potom klepnite na **Tapeta**.
2. Na obrazovke Vyber obrázka prejdite do priečinka, v ktorom je umiestnený obrázok, ktorý chcete použiť. Keď vyhladáte požadovaný obrázok, klepnutím na obrázok ho nastavíte ako tapetu karty Domov.

Zámok zariadenia

Po aktivovaní zámku zariadenia sa vyžaduje zadanie hesla na odomknutie zariadenia po tom, čo bolo nejaký čas nepoužívané.

1. Na domovskej obrazovke posuňte na kartu **Nastavenie** a potom klepnite na **Všetky nastavenia**.
2. Na karte **Osobné** klepnite na **Zamknúť**.
3. Začiarknite políčko **Dotaz, ak je zariadenie nepoužívané viac ako** a potom vyberte, ako dlho musí byť zariadenie v stave nečinnosti pred vyžadovaním hesla.
4. Vyberte položku **Typ hesla**.
5. Zadajte a potvrdte heslo a potom klepnite na **OK**.



Kód PIN karty SIM

Po aktivovaní kódu PIN karty SIM sa vyžaduje zadanie čísla PIN pred používaním funkcie telefónu na zariadení.

1. Na domovskej obrazovke posuňte na kartu **Nastavenie** a potom klepnite na **Všetky nastavenia**.

1. Na karte **Osobné** klepnite na **Telefón** > karta **PIN/PIN2**.
3. Začiarknite políčko **Požadovať pri používaní telefónu kód PIN**.
4. Zadaťte číslo kódu PIN a potom klepnite na **OK**.

Nastavenie úspory batérie a podsvietenia

Úpravou nastavení úspory batérie a podsvietenia ušetríte energiu batérie.

1. Na domovskej obrazovke posuňte na kartu **Nastavenie** a potom klepnite na **Všetky nastavenia**.
2. Na karte **System** klepnite na **Napájanie**.
3. Na karte **Podsvietenie** zrušte začiarknutie políčka **Autom. nastaviť podsvietenie** a potom nastavte jas pri napájaní z batérie a sieťovým adaptérom ťahaním jazdcov **napájania batériou** a **externého napájania**.
4. Na karte **Spresnenie** nastavte, či chcete používať vypnutie podsvietenia a zariadenia pri napájaní z batérie a externého napájania. Klepnite na **OK**.

11. Pridanie obľúbených kontaktov

Na karte **Ľudia** na domovskej obrazovke môžete pridať až 12 obľúbených kontaktov. To umožňuje rýchlo zavolať, odoslať textové správy a e-mailý kontaktom, s ktorými komunikujete najčastejšie.

Pridanie kontaktov do zariadenia

Pred pridaním obľúbených kontaktov na karte Ľudia na domovskej obrazovke je potrebné, aby tieto kontakty boli už uložené v zozname kontaktov v zariadení. Pridajte ich do zariadenia podľa nasledujúcich krokov.

1. Klepnite na **Štart > Kontakty**.
2. Klepnite na **Nový > Kontakty programu Outlook**.
3. Zadajte údaje o kontakte a potom klepnite na **OK**.

Tip Ak máte kontakty uložené na karte SIM a chcete ich pridať ako obľúbené kontakty, skopírujte ich najprv do zariadenia. Klepnite na **Štart > Programs (Programy) > Správca SIM**, klepnite na **Ponuka > Vybrať všetko** a potom klepnite na **Ponuka > Uložiť do kontaktov**. (Po kopírovaní kontaktov z karty SIM do zariadenia budú na obrazovke Kontakty duplicitné položky kontaktov.)

Pridanie obľúbených kontaktov na kartu Ľudia

1. Na domovskej obrazovke posuňte na kartu **Ľudia**.
2. Stlačte na obrazovke prázdnu položku a potom vyberte požadovaný kontakt.
3. Vyberte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, ktorú chcete priradiť obľúbenému kontaktu.

Poznámka Ak nie je kontaktu priradený žiadny obrázok, na nasledujúcej obrazovke môžete vybrať obrázok alebo nasnímať obrázok kontaktu.


Uskutočnenie hovoru alebo odoslanie textovej správy obľúbenému kontaktu

1. Na domovskej obrazovke posuňte na kartu **Ľudia**.
2. Ťahajte prstom po obrazovke nahor alebo nadol, čím listujete obľúbenými kontaktmi.
3. Stlačením oblasti pod obrázkom kontaktu danému kontaktu zavoláte, pošlete správu SMS alebo odošlete obľúbenému kontaktu e-mailovú správu.



12. Odoslanie správy SMS

Na zariadení možno ľahko vytvárať a odosielať správy SMS.

1. Na domovskej obrazovke posuňte na kartu **Správy** a klepnite na .
2. Do poľa **Komu** zadajte mobilné telefónne číslo osoby, ktorej chcete poslať správu.

Tip Klepnutím na **Komu** môžete vybrať kontakt zo zoznamu kontaktov.

3. Vytvorte svoju správu a potom klepnite na **Odoslať**.

13. Odoslanie správy MMS

Vytvárajte a odosielajte multimedialne správy, ktoré obsahujú obrázky, videoklipy a zvukové záznamy.

1. Na domovskej obrazovke posuňte na kartu **Správy** a klepnite na **Všetky správy**.
 2. Klepnite na **Ponuka > Nový > MMS** a potom klepnite na **Vlastné**.
 3. Zadajte mobilné číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu do poľa **Komu** a vyplňte riadok **Predmet**.
 4. Vyplňte prvky správy MMS klepaním na položky **Vložiť obrázok/video**, **Sem vložte text** a **Vložiť zvuk**.
 5. Klepnite na **Odoslať**.
-

14. Používanie funkcie Wi-Fi

Ak máte prístup k bezdrôtovej sieti, môžete použiť na pripojenie zariadenia na Internet sieť Wi-Fi.

Pripojenie k otvorenej bezdrôtovej sieti Wi-Fi

1. Na domovskej obrazovke posuňte na kartu **Nastavenie** a potom klepnite na **Komunikácie**.
2. Na obrazovke aplikácie Správca komunikácie zapnite funkciu Wi-Fi klepnutím na **Wi-Fi**.
3. Zobrazia sa sieťové názvy zistených bezdrôtových sietí. Vyberte otvorenú (nezabezpečenú) bezdrôtovú sieť a potom klepnite na **OK**.



Informácie o pripojení k zabezpečenej sieti nájdete v kapitole „Internet“ dokumentu Používateľská príručka vo formáte PDF.

15. Nastavenie internetového e-mailového konta

Nastavte svoje osobné e-mailové konto, napríklad Gmail alebo Yahoo!, ktoré chcete používať na zariadení.

1. Na domovskej obrazovke posuňte na kartu **Mail** a klepnite na **Nové konto**.
2. Zadajte položky **E-mailová adresa** a **Heslo** a potom začiarknite políčko **Uložiť heslo**. Klepnite na **Ďalej**.
3. Po vyhľadani nastavení e-mailového konta zariadením klepnite na **Ďalej**.



Nastavenia e-mailového konta sa v zariadení našli.

Nastavenia e-mailového konta sa v zariadení NENAŠLI.




Poznámka Ak sa nastavenia v zariadení nenájdu, zariadenie sa pripojí na Internet a pokúsi sa získať nastavenia.

- Zadajte položky **Vaše meno** a **Zobrazovaný názov účtu** a potom klepnite na **Ďalej**.
Poznámka Zobrazovaný názov účtu je meno, ktoré bude zobrazené na karte Mail domovskej obrazovky.
- V položke **Automatické odos./prijím.** nastavte, ako často má zariadenie kontrolovať nové e-mailové správy, potom klepnite na **Dokončiť**.
- Vyberte, či chcete teraz prevziať e-mailové správy.
- Ak chcete pridať ďalšie e-mailové konto, klepnite na **Ponuka > Kontá > Nastavenie e-mailu** na karte **Mail** a opakujte kroky 2 až 7.

Odoslanie e-mailovej správy


- Na karte **Mail** na domovskej obrazovke klepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť na pravej strane obrazovky.
- Klepnutím na  vytvoríte nový e-mail.
- Zadajte e-mailovú adresu príjemcu a vyplňte riadok s predmetom.
- Zadajte e-mailovú správu a potom klepnite na **Odoslať**.

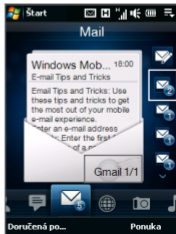

16. Mobilný internet

Pomocou programu Opera Mobile môžete prehľadávať Internet podobne ako pri surfovaní na webe na stolnom počítači. Na zariadení možno tiež pozerať videá služby YouTube.

Opera Mobile


1. Na domovskej obrazovke posuňte na kartu **Internet** a potom klepnutím na **Prehľadávač** spustíte program Opera Mobile.
2. Klepnite na panel s adresou, zadajte adresu požadovanej webovej stránky a potom klepnite na .
3. Ak chcete webovú stránku priblížiť, dvakrát klepnite na obrazovku.

YouTube™

Pomocou aplikácie YouTube môžete vyhľadávať, prezerať a pridávať medzi záložky videá služby YouTube.

Spustenie aplikácie YouTube

Klepnite na **Štart > Programs (Programy) > YouTube**.

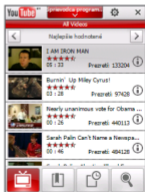

Ďalšie informácie o používaní aplikácií Opera Mobile a YouTube nájdete v kapitole „Internet“ dokumentu Používateľská príručka vo formáte PDF.

17. Bluetooth

Pripojte k zariadeniu slúchadlá s funkciou Bluetooth alebo iné zariadenia podporujúce funkciu Bluetooth.

Pripojenie stereo slúchadiel s funkciou Bluetooth k zariadeniu

1. Uistite sa, či sú zariadenie aj stereo slúchadlá s funkciou Bluetooth zapnuté, v dosahu a či sú slúchadlá v režime viditeľnosti. Podrobnosti o nastavení slúchadla s mikrofónom do režimu viditeľnosti nájdete v dokumentácii výrobcu.
2. Na domovskej obrazovke posuňte na kartu **Nastavenie** a potom klepnite na **Ponuka > Zariadenia Bluetooth > karta Zariadenia > Pridať nové zariadenie**.
3. Klepnite na názov stereo slúchadiel s funkciou Bluetooth, potom klepnite na **Ďalej**. Zariadenie sa automaticky pripojí k stereo slúchadlám s funkciou Bluetooth.

Systém Windows Mobile pri pripojení stereo slúchadiel s funkciou Bluetooth k zariadeniu automaticky vyskúša niektorý z vopred nakonfigurovaných vstupných kódov (0000, 1111, 8888, 1234). Ak sa pripojenie nepodarí, zadajte ručne vstupný kód dodaný k slúchadlám.

Pripojenie zariadenia k iným zariadeniam s funkciou Bluetooth

1. Na domovskej obrazovke posuňte na kartu **Nastavenie** a potom klepnite na **Ponuka > Zariadenia Bluetooth >** karta **Zariadenia**.
2. Klepnite na **Pridať nové zariadenie**. Zariadenie potom zobrazí zoznam ostatných zariadení s funkciou Bluetooth, ktoré sú v dosahu.
3. Klepnite v okne na názov zariadenia, potom klepnite na **Ďalej**.
4. Zadaním vstupného kódu nadviažete zabezpečené spojenie. Vstupný kód môže mať 1 až 16 znakov.
5. Klepnite na **Ďalej**.
6. Počkejte, kým párované zariadenie prijme partnerstvo. Prijímajúca strana musí zadať ten istý kód, ktorý ste zadali vy.
7. Potom sa zobrazí názov spárovaného zariadenia. Názov tohto zariadenia je možné upraviť a zadať nový.
8. Začiarknite políčka tých služieb, ktoré chcete zo spárovaného zariadenia používať, potom klepnite na **Dokončiť**.

Ďalšie informácie o používaní funkcie Bluetooth nájdete v kapitole „Bluetooth“ dokumentu Používateľská príručka vo formáte PDF.

18. Sledovanie plánovaných činností

Aplikácia Kalendár vám pomôže pripomínať nadchádzajúce plánované činnosti.

Zadanie plánovanej činnosti do zariadenia

1. Na domovskej obrazovke vyberte kartu **Domov** a potom klepnite na **Kalendár**.
2. Na obrazovke aplikácie Kalendár klepnite na **Ponuka** > **Nová plánovaná činnosť**.
3. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte podrobnosti plánovanej činnosti.
4. Po zadaní podrobností o plánovanej činnosti klepnite na **OK**.



Plánovaná činnosť sa zobrazuje na karte **Domov** na domovskej obrazovke.

19. Sledovanie úloh

Aplikácia Úlohy vám pomôže so zapamätaním si toho, čo treba urobiť.


Vytvorenie zoznamu úloh

1. Klepnite na **Štart > Programs (Programy) > Úlohy**.
2. Na obrazovke aplikácie Úlohy klepnite na **Pre pridanie novej úlohy ťuknite sem**.
3. Zadajte predmet, ktorý popisuje úlohu, a potom klepnite na klávesnici na obrazovke na tlačidlo ENTER.

Tip Po dokončení zadávania úlohy môžete tiež klepnúť mimo textové okno.

4. Zadajte predmet, ktorý popisuje úlohu, a potom klepnite na klávesnici na obrazovke na tlačidlo ENTER.

Ďalšie informácie o používaní aplikácie Úlohy nájdete v kapitole „Programy“ dokumentu Používateľská príručka vo formáte PDF.

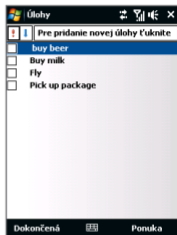


20. Fotografovanie a nahrávanie videí

Pomocou zabudovaného 3,2-megapixlového fotoaparátu zariadenia môžete snímať fotografie a nahrávať videá.




Fotografovanie

1. Na domovskej obrazovke posuňte na kartu **Fotografie a videá** a potom klepnite na ikonu fotoaparátu (). Keď otvoríte program Fotoaparát, orientácia obrazovky sa automaticky prepne do režimu na šírku.
2. Nasmerujte zariadenie na subjekt.
3. Stlačením tlačidla ENTER odfotografujete.

Nahrávanie videa



1. Na domovskej obrazovke posuňte na kartu **Fotografie a videá** a potom klepnite na ikonu videa (). Keď otvoríte program Fotoaparát, orientácia obrazovky sa automaticky prepne do režimu na šírku.
2. Nasmerujte zariadenie na subjekt.
3. Stlačením tlačidla ENTER začnete nahrávať video. Opätovným stlačením tlačidla ENTER nahrávanie videa zastavíte.

Ďalšie informácie o ostatných režimoch snímania a funkciách programu Fotoaparát nájdete v kapitole „Práca a zábava s multimédiami“ dokumentu Používateľská príručka vo formáte PDF.

21. Prezeranie fotografií a videí

Po nasnímaní fotografií a videoklipov fotoaparátom ich môžete na domovskej obrazovke virtuálne prehľadávať na karte **Fotografie a videá** a prezerat' ich v režime na celú obrazovku.

Prehľadávanie fotografií a videí


1. Na domovskej obrazovke posuňte na kartu **Fotografie a videá**.
 2. Fotografie a videá možno prehľadávať rýchlymi pohybmi prstom nahor alebo nadol po strede obrazovky.
 3. Klepnutím na obrázok alebo video ho zobrazíte v režime celej obrazovky.
-

Pri prezeraní fotografií na celej obrazovke

Pomocou gest prstom môžete prejsť na nasledujúci/
predchádzajúci obrázok alebo približovať/vzdďaľovať.



Ťahaním doľava alebo doprava prejdite na nasledujúcu alebo predchádzajúcu fotografiu.



Posúvaním prsta v smere hodinových ručičiek na oblasti túto približujete.



Posúvaním prsta proti smeru hodinových ručičiek vzdďaľujete.

Pri prehrávaní videa



Klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládacie prvky prehrávania.

Na prezeranie fotografií a videí môžete použiť aj program Album. Ak chcete tento program spustiť, klepnite na **Štart > Programs (Programy) > Album** alebo klepnite na **Album** v spodnej časti obrazovky vľavo, keď je zobrazená karta **Fotografie a videá**. Ďalšie informácie o používaní programu Album nájdete v kapitole „Práca a zábava s multimédiami“ dokumentu Používateľská príručka vo formáte PDF.

22. Keď pripojíte zariadenie k počítaču


Pri každom pripojení zariadenia k počítaču káblom USB sa zobrazí obrazovka Pripojenie k PC a objaví sa výzva na výber typu pripojenia cez rozhranie USB:

ActiveSync

Tento režim vyberte, ak potrebujete synchronizovať údaje a súbory medzi zariadením a počítačom.

Pevný disk

Tento režim je k dispozícii na výber len vtedy, ak je do zariadenia vložená pamäťová karta microSD. Tento režim vyberte, ak chcete rýchlejšie kopírovať súbory medzi pamäťovou kartou zariadenia a počítačom.

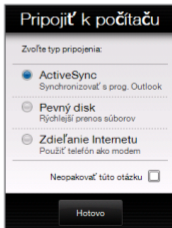

Zdieľanie Internetu

Keď nemáte na počítači k dispozícii pripojenie na internet, môžete vybrať tento režim a použiť tak zariadenie ako modem pre počítač. Ďalšie informácie o používaní funkcie Zdieľanie Internetu nájdete v kapitole „Internet“ dokumentu Používateľská príručka vo formáte PDF.

23. Synchronizácia zariadenia s počítačom

Synchronizujte údaje a súbory medzi počítačom a zariadením.

Note Informácie o tom, ktoré údaje a súbory možno medzi zariadením a počítačom synchronizovať, nájdete v kapitole „Synchronizácia údajov s počítačom“ v dokumente Používateľská príručka vo formáte PDF.

Nastavenie synchronizačného softvéru v počítači

V závislosti od operačného systému počítača budete na synchronizáciu svojho zariadenia s počítačom potrebovať buď Microsoft ActiveSync® 4.5 (alebo novší) alebo Centrum zariadení Windows Mobile®.

Synchronizácia zariadenia s počítačom so systémom Windows XP

1. Do počítača nainštalujte program ActiveSync 4.5 z disku Začínáme pracovať.
-

2. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou dodávaného kábla USB. Automaticky sa spustí Sprievodca nastavením synchronizácie a prevedie vás vytvorením partnerstva synchronizácie. Kliknite na **Ďalej**.
3. Zrušte začiarknutie políčka **Synchronizovať priamo so serverom Microsoft Exchange** a potom kliknite na **Ďalej**.
4. Vyberte druhy údajov, ktoré chcete synchronizovať, potom kliknite na **Ďalej**.
5. Vyberte, či chcete na zariadení povoliť bezdrôtové dátové pripojenia počas pripojenia k počítaču. Kliknite na **Ďalej**.
6. Kliknite na **Dokončiť**.

Synchronizácia zariadenia s počítačom so systémom Windows Vista

1. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou dodávaného kábla USB. Otvorí sa Centrum zariadení Windows Mobile. Na obrazovke kliknite na **Nastavenie zariadenia**.
2. Vyberte údaje, ktoré chcete synchronizovať, a kliknite na **Ďalej**.
3. Zadajte názov zariadenia a kliknite na **Nastaviť**.

Ďalšie informácie o synchronizácii nájdete v kapitole „Synchronizácia údajov s počítačom“ dokumentu Používateľská príručka vo formáte PDF.

24. Kopírovanie súborov do zariadenia

Do zariadenia môžete nainštalovať kartu microSD™, čím získate ďalšie miesto na ukladanie súborov.

Kopírovanie súborov z počítača na pamäťovú kartu v zariadení

1. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou dodávaného kábla USB.
2. Kliknite na **Správa súborov > Prehľadávať obsah zariadenia** v aplikácii Centrum zariadení Windows Mobile alebo kliknite na **Preskúmať** v aplikácii ActiveSync v počítači. Tým otvoríte vo svojom počítači program Windows Explorer a zobrazí sa obsah zariadenia.
3. Prehľadávajte priečinky v počítači, kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, ktorý chcete kopírovať, a potom kliknite na **Kopírovať**.
4. Prejdite do **Moje zariadenie založené na Windows Mobile > Pamäťová karta** a potom kliknite pravým tlačidlom myši na obrazovku a kliknite na **Prilepiť**.

Ak chcete kopírovať z počítača do zariadenia mediálne súbory, napríklad hudbu a videá, odporúča sa použiť na synchronizáciu súborov médií program Windows Media Player. Pokyny na synchronizáciu hudobných súborov do zariadenia nájdete v nasledujúcej časti tejto Príručky pre rýchly štart.


25. Synchronizácia hudobných súborov

Synchronizujte hudobné súbory z počítača do zariadenia a tak ich môžete počúvať kdekoľvek sa nachádzate.

1. V počítači otvorte program Windows Media® Player, potom pripojte zariadenie k počítaču.
2. Na obrazovke sprievodcu nastavením zariadenia zadajte názov zariadenia a kliknite na **Dokončiť**.
3. V ľavom paneli programu Windows Media® Player kliknite pravým tlačidlom myši na názov zariadenia, potom kliknite na **Nastaviť synchronizáciu**.

Poznámka Môžete tiež synchronizovať svoju pamäťovú kartu, ak je nainštalovaná v zariadení. Ak chcete synchronizovať, kliknite pravým tlačidlom myši na **Pamäťová karta**.


4. Vyberte hudobné zoznamy skladieb, ktoré chcete synchronizovať medzi počítačom a zariadením, potom kliknite na **Pridať**.
5. Kliknite na **Dokončiť**.

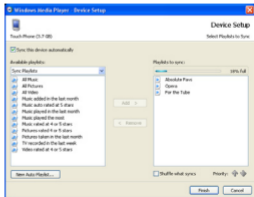

26. Počúvanie hudby na zariadení

Po synchronizácii hudobných súborov do zariadenia môžete použiť kartu **Hudba** na domovskej obrazovke na prehrávanie hudby na zariadení.

Počúvanie hudby

1. Na domovskej obrazovke posuňte na kartu **Hudba**.
2. Albumy možno prehľadávať rýchlymi pohybmi prstom nahor alebo nadol po obrazovke a následným stlačením  spustíte prehrávanie zobrazenej skladby.




Ďalšie informácie o používaní karty Hudba nájdete v kapitole „TouchFLO“ v dokumente Používateľská príručka vo formáte PDF.

27. Resetovanie zariadenia

Ak sa vám zdá, že zariadenie pracuje pomalšie, môžete vykonať resetovanie vypnutím všetkých programov a reštartovaním zariadenia.

Vykonanie mäkkého resetu

1. Vytiahnite dotykové pero.
2. Odnímte zadný kryt.
3. Hrotom dotykového pera stlačte tlačidlo RESET, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu priehradky na batériu.

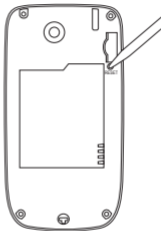

Môžete tiež vykonať tvrdý reset. **Po tvrdom resete obnoví zariadenie svoje štandardné nastavenia na tie, ktoré boli pri kúpe a prvom zapnutí zariadenia.** Po tvrdom resete zostane iba softvér Windows Mobile® a ďalšie vopred nainštalované programy.

Informácie o vykonaní tvrdého resetu nájdete v kapitole „Spravovanie zariadenia“ dokumentu Používateľská príručka vo formáte PDF.

Dôležité informácie o ochrane zdravia a preventívne bezpečnostné opatrenia

Pri používaní tohto výrobku je potrebné dodržiavať nasledujúce preventívne bezpečnostné opatrenia a predchádzať tak nožnej zákonnej zodpovednosti a škodám.

Dodržiavajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny týkajúce sa výrobku a riaďte sa nimi. Dodržiavajte všetky upozornenia týkajúce sa výrobku, ktoré sú uvedené v prevádzkových pokynoch.

Za účelom zníženia nebezpečenstva poranenia, úrazu elektrickým prúdom, vzniku požiaru a poškodenia zariadenia dodržiavajte nasledujúce preventívne opatrenia.

INFORMÁCIE O ELEKTRICKEJ BEZPEČNOSTI

Na napájanie tohto výrobku sa používa energia z určenej batérie alebo z určeného sieťového zdroja. Používanie iným spôsobom môže byť nebezpečné a ruší platnosť všetkých povolení udelených tomuto výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ PREVENTÍVNE OPATRENIA PRE SPRÁVNU INŠTALÁCIU UZEMNENIA

UPOZORNENIE: Pripájanie k nesprávne uzemnenému zariadeniu môže spôsobiť poškodenie zariadenia elektrickým prúdom.

Tento výrobok je vybavený káblom rozhrania USB určeným na pripojenie k stolnému alebo prenosnému počítaču. Pred pripojením výrobku k počítaču skontrolujte, či je počítač správne uzemnený. Súčasťou napájacieho kábla stolného alebo prenosného počítača je uzemňovací vodič a uzemnená zástrčka. Zástrčka musí byť zapojená do príslušnej elektrickej zásuvky, ktorá je nainštalovaná a uzemnená v súlade s miestnymi normami a predpismi.

PREVENTÍVNE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE SIEŤOVÝ ZDROJ**• Používajte správny externý zdroj napájania**

Výrobok je možné používať len so zdrojom napájania vyznačeným na príslušnom typovom štítku. V prípade pochybností o požadovanom type napájacieho zdroja sa obráťte na oprávneného poskytovateľa servisných služieb alebo na miestnu elektrárenskú spoločnosť. Pri výrobkoch, ktoré sú napájané batériou alebo iným zdrojom, sa riadte návodmi na obsluhu priloženými k danému výrobku.

• S batériami zaobchádzajte opatrne

Tento výrobok obsahuje batériu typu Li-ion. Pri nesprávnej manipulácii s batériou hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru a popálenín. Nepokúšajte sa batériu otvárať ani opravovať ju. Batériu nerozoberajte, nerozmliažďujte, neprepichujte, neskratujte jej externé kontakty, neodhadzujte ju do ohňa ani do vody a nevystavujte ju teplotám vyšším ako 60 °C (140 °F).



UPOZORNENIE: Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. V záujme zníženia rizika vzniku požiaru alebo popálenín batériu nerozoberajte, nerozmliažďujte, neprepichujte, neskratujte jej vonkajšie kontakty, nevystavujte ju teplotám vyšším ako 60 °C (140 °F) ani ju nevhadzujte do ohňa ani do vody. Nahrádzajte ju len určenými batériami. Recyklovanie alebo likvidáciu použitých batérií vykonávajte v súlade s miestnymi predpismi alebo podľa referenčnej príručky dodanej spolu s výrobkom.



• **Obzvlášť dbajte na dodržiavanie preventívnych opatrení**

- Batériu alebo zariadenie udržiavajte suché a mimo dosahu vody alebo iných kvapalín, inak hrozí skrat.
- Dbajte na to, aby batéria alebo jej kontakty neprišli do styku so žiadnymi kovovými predmetmi, inak hrozí skrat počas prevádzky.
- Nepoužívajte batériu, ktorá sa zdá byť poškodená, deformovaná alebo bez farby, ak sa na jej obale vyskytuje korózia, je prehriata alebo z nej vychádza nejaký zápach.
- Batériu vždy uschovávajte mimo dosahu detí, aby nemohlo dôjsť k jej prehltnutiu. V prípade prehltnutia batérie sa ihneď obráťte na lekára.
- Ak došlo k vytečeniu batérie:
 - Nedovoľte, aby uniknutá tekutina prišla do kontaktu s pokožkou alebo oblečením. Ak došlo ku kontaktu, ihneď opláchnite zasiahnutú oblasť čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
 - Nedovoľte, aby uniknutá tekutina prišla do kontaktu s očami. Ak už došlo ku kontaktu, NEUTIERAJTE si oči; vypláchnite ich ihneď čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
 - Obzvlášť dbajte na to, aby bola vytečená batéria mimo dosahu ohňa, inak hrozí nebezpečenstvo vznietenia alebo výbuchu.

PREVENTÍVNE OPATRENIA TÝKAJÚCE SA PRIAMEHO SLNEČNÉHO SVETLA

Výrobok chráňte pred nadmernou vlhkosťou a vysokými teplotami.

Nenechávajte výrobok ani jeho batériu vo vnútri vozidla ani na miestach, kde by mohla teplota prekročiť 60 C (140 F), napríklad na palubnej doske, parapetovej doske a za sklom, na ktoré dlhšiu dobu dopadá priame slnečné svetlo alebo silné ultrafialové žiarenie. Tieto vplyvy môžu poškodiť výrobok, prehriať batériu alebo predstavovať riziko pre vozidlo.

PREVENCIA POŠKODENIA SLUCHU



UPOZORNENIE: Dlhodobé používanie slúchadiel do uší alebo slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť trvalú stratu sluchu.

Poznámka Pre používateľov vo Francúzsku boli slúchadlá do uší (vymenované ďalej) pre toto zariadenie testované, aby vyhovovali požiadavkám na hladinu akustického tlaku stanovenými v normách NF EN 50332-1:2000 a/alebo NF EN 50332-2:2003 ako vyžaduje French Article L. 5232-1.

- Slúchadlá do uší, vyrobené spoločnosťou HTC, typ HS S200.

BEZPEČNOSŤ V LETECKEJ DOPRAVE

Kvôli možnému rušeniu spôsobenému týmto výrobkom navigačnému systému lietadla a jeho komunikačnej sieti je používanie funkcie telefónu tohto zariadenia na palube lietadla vo väčšine krajín nezákonné. Ak chcete používať toto zariadenie na palube lietadla, nezabudnite vypnúť telefón prepnutím do Režimu v lietadle.

OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA PROSTREDIA

Nepoužívajte tento výrobok na benzínových čerpacích staniách, v skladoch paliva, chemických výrobách alebo pri odstrele, alebo v potenciálne výbušných atmosférach, ako sú oblasti čerpania paliva, v podpalubí člnov, pri zariadeniach na prepravu alebo skladovanie paliva alebo chemických látok a v oblastiach, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, ako sú zrnká, prach alebo kovové prášky. Zapamätajte si, že iskrenie v takýchto oblastiach by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar s následkom úrazu alebo dokonca smrti.

VÝBUŠNÉ PROSTREDIA

Pri pobyte v oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou alebo s prítomnosťou zápalných materiálov by mal byť výrobok vypnutý, pričom používateľ musí rešpektovať všetky značky a pokyny. Rádiové vlny môžu v takomto prostredí spôsobiť výbuch alebo požiar, ktoré môžu mať za následok poškodenie zdravia alebo dokonca smrť. Používateľom sa neodporúča používať zariadenie na čerpacích miestach, ako sú benzínové čerpacie stanice, pričom musia pamätať na dodržiavanie obmedzení týkajúcich sa používania rádiových zariadení v skladoch paliva, chemických výrobách alebo na miestach, kde prebieha odstrel. Oblasti s potencionálne výbušným prostredím sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti s pohonnými látkami, lodné podpalubia, zariadenia na prevoz alebo skladovanie chemikálií a priestory, v ktorých sa vo vzduchu nachádzajú chemikálie alebo častice ako napríklad obilný, kovový alebo iný prach.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY

Vodiči vozidiel v pohybe nesmú využívať telefonické služby so zariadeniami držanými v ruke, okrem prípadov núdze. V niektorých krajinách je dovoľené používanie so súpravou hands-free.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE VYŽAROVANIE RF

- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti kovových konštrukcií (napríklad oceľovej konštrukcie budov).
 - Nepoužívajte zariadenie v blízkosti silných elektromagnetických zdrojov, ako sú mikrovlnná rúra, reproduktory, televízia a rádio.
 - Používajte len originálne výrobcom schválené príslušenstvo alebo príslušenstvo, ktoré neobsahuje žiadny kov.
 - Používanie neoriginálneho príslušenstva neodsúhlaseného výrobcom môže viesť k porušeniu miestnych smerníc pre vyžarovanie RF a je potrebné sa mu vyhnúť.
-

RUŠENIE FUNKCIÍ LEKÁRSKÝCH PRÍSTROJOV

Tento výrobok môže spôsobovať chybné fungovanie lekárskeho prístroja. Používanie tohto zariadenia je zakázané vo väčšine nemocníc a lekárskeho kliník.

Ak používate nejaký iný osobný lekárskeho prístroj, konzultujte s výrobcu prístroja, aby určil, či je prístroj adekvátne chránený pred externou energiou RF. Pri získaní tejto informácie vám môže byť nápomocný váš lekár.

Ak sa nachádzate v nejakom zdravotníckom zariadení, kde pokyny zakazujú používanie telefónu, VYPNITE ho. Nemocnice a zdravotné strediská môžu používať prístroje, ktoré sú citlivé na externú RF energiu.

NAČÚVACIE PRÍSTROJE

Niektoré digitálne bezdrôtové telefóny môžu rušiť načúvacie prístroje. V prípade, že sa takéto rušenie vyskytne, obráťte sa na svojho poskytovateľa služby alebo volajte zákaznícku službu a prekonzultujte alternatívy.


NEIONIZUJÚCE ŽIARENIE

Zariadenie je vybavené vnútornou anténou. Tento výrobok by sa mal prevádzkovať iba za odporúčaných bežných podmienok, aby sa zabezpečil radiačný výkon a bezpečnosť pred rušením. Podobne ako pri iných mobilných zariadeniach prenášajúcich rádiové vlny, aj tu sa používateľom odporúča, aby sa kvôli uspokojivému fungovaniu zariadenia a bezpečnosti osôb nedostala počas prevádzky zariadenia žiadna časť ľudského tela príliš blízko k anténe.

Používajte len dodávanú integrovanú anténu. Používanie nepovolených alebo modifikovaných antén môže zhoršiť kvalitu hovoru a poškodiť telefón, zapríčiniť pokles výkonu a hladiny SAR môžu prekročiť odporúčané hladiny a tiež môže viesť k nehode s miestnymi zákonnými požiadavkami vo vašej krajine.

48 Príručka pre rýchly štart

Z dôvodu zaistenia optimálneho výkonu telefónu a dodržania limitu účinkov vyžarovania energie RF na človeka podľa pokynov stanovených príslušnými normami používajte zariadenie len v jeho bežnej polohe. Dotykom časti s anténou môže dôjsť k zhoršeniu kvality hovoru a zvýšenému výkonu nad potrebnú úroveň počas prevádzky zariadenia. Vyhybanie sa kontaktu s oblasťou antény POČAS POUŽÍVANIA telefónu optimalizuje výkon antény a životnosť batérie.

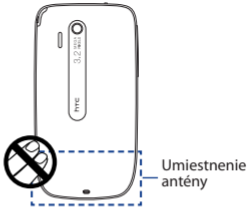

Všeobecné opatrenia

• Nevystavujte zariadenie nadmernému tlaku

Chráňte zariadenie pred poškodením a nestláčajte nadmerne obrazovku. Pred tým, než si sadnete, vytiahnite zariadenie z vrečka nohavíc. Odporúča sa tiež nosiť zariadenie v ochrannom puzdre a pri interakcii s dotykovou obrazovkou používať len dotykové pero zariadenia alebo prst. Záruka sa nevzťahuje na displej obrazovky prasknutý v dôsledku nesprávneho zaobchádzania.

• Zariadenie sa po dlhšom používaní zahrieva

Keď používate zariadenie dlhšiu dobu, napríklad počas telefonického hovoru, nabíjate batériu alebo prehľadávate web, zariadenie sa môže zahrievať. Väčšinou ide o bežný stav zariadenia a nemožno si ho teda vysvetľovať ako problém so zariadením.

• **Dbajte na servisné značenie**

S výnimkou prípadov výslovne uvedených v Prevádzkovej alebo Servisnej dokumentácii sa sami nepokúšajte vykonávať žiadne servisné zásahy. Opravy komponentov v týchto zariadeniach smie vykonávať len oprávnený servisný technik alebo poskytovateľ servisných služieb.

• **Poškodenie vyžadujúce servis**

Výrobok odpojte od zdroja elektrického napätia a obráťte sa na autorizovaného servisného technika alebo dodávateľa pri nasledujúcich okolnostiach:

- Na výrobok sa dostala voda alebo sa do neho dostal cudzí predmet.
- Výrobok bol vystavený pôsobeniu dažďa alebo vody.
- Výrobok spadol alebo sa poškodil.
- Výrobok vykazuje zreteľné známky prehriatia.
- Pri používaní v súlade s prevádzkovými pokynmi výrobok nefunguje správne.

• **Vyhýbajte sa horúcim miestam**

Výrobok sa nesmie umiestňovať do blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné články, pece a iné objekty (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.

• **Vyhýbajte sa vlhkým miestam**

Výrobok nikdy nepoužívajte na miestach, kde je mokro.

• **Nepoužívajte zariadenie po veľkých teplotných zmenách**

Na alebo vo vnútri zariadenia sa môže tvoriť kondenzát, ak ho premiestňujete medzi prostrediami s rôznymi teplotami, resp. stupňami vlhkosti. Pred použitím zariadenia počkajte, kým sa vlhkosť odparí, aby sa predišlo jeho poškodeniu.

UPOZORNENIE: Keď zariadenie zapnete, nechajte zariadenie prispôbiť sa izbovej teplote, ak ho beriete z chladnejšieho prostredia do teplejšieho alebo z teplého prostredia do chladnejšieho.

- **Netlačte do výrobku cudzie predmety**

Nikdy nič nevsúvajte do štrbín a otvorov, ktoré sú na kryte výrobku. Otvory slúžia na ventiláciu. Tieto otvory nesmú byť blokované ani zakryté.

- **Príslušenstvo slúžiace na upevnenie výrobku**

Výrobok nikdy nepoužívajte na nestabilnom stole, vozíku, stojane, statíve alebo konzole. Akékoľvek umiestnenie výrobku musí zodpovedať pokynom výrobcu a musí byť pri tom použité príslušenstvo odporúčané výrobcom.

- **Vyhýbajte sa nestabilnému upevneniu**

Neumiestňujte výrobok na nestabilnú základňu.

- **Používajte výrobok so schválenou výbavou**

Tento výrobok môže byť používaný len v spojení s osobnými počítačmi a inými doplnkami, ktoré sú na tieto účely označené ako vhodné.

- **Upravte hlasitosť**

Pred použitím slúchadiel alebo iných zvukových zariadení znížte hlasitosť.

- **Čistenie**

Pred čistením odpojte výrobok zo zásuvky elektrickej siete. Nepoužívajte kvapalné čistiace prostriedky ani prostriedky v spreji. Na čistenie používajte navlhčenú handričku. Na čistenie obrazovky LCD však vodu NIKDY nepoužívajte.

Identifikačné čísla pridelené zákonným orgánom

Na účely regulačnej identifikácie je výrobku pridelené číslo modelu **JADE100**.

Na zabezpečenie nepretržitého a bezpečného fungovania používajte so zariadením **JADE100** len uvedené príslušenstvo.

Batérii bolo pridelené číslo modelu **JADE160**.

Poznámka Tento výrobok je určený na používanie s limitovaným zdrojom napätia s certifikátom triedy 2, s menovitým napätím 5 voltov DC, max. 1 A sieťového zdroja.

Bezpečnostné informácie Telecommunications & Internet Association (TIA)

• Kardiostimulátory

Asociácia výrobcov v zdravotníckom priemysle (Health Industry Manufacturers Association) odporúča v záujme ochrany pred možným rušením kardiostimulátora, aby bola vzdialenosť medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálne 6 palcov (15,24 cm). Tieto odporúčania sú v súlade s nezávislým výskumom a odporúčaniami Výskumu bezdrôtovej technológie (Wireless Technology Research). Osoby s kardiostimulátorom:

- Musia mať ZAPNUTÝ telefón VŽDY vo vzdialenosti najmenej 6 palcov (15,24 cm) od svojho kardiostimulátora.
- Nesmú nosiť telefón v náprsnom vrecku.
- Mali by používať ucho na opačnej strane ako je kardiostimulátor, aby tým minimalizovali možnosť rušenia. Ak by ste mali akékoľvek podozrenie, že dochádza k rušeniu, okamžite VYPNITE telefón.

• Načúvacie prístroje

Niektoré digitálne bezdrôtové telefóny môžu rušiť načúvacie prístroje. V prípade, že sa takéto rušenie vyskytne, obráťte sa na svojho poskytovateľa služby alebo volajte zákaznícku službu a prekonzultujte alternatívy.

• Ostatné zdravotnícke zariadenia

Ak používate nejaký iný osobný lekársky prístroj, konzultujte s výrobcom prístroja, aby určil, či je prístroj adekvátne chránený pred externou energiou RF. Pri získaní tejto informácie vám môže byť nápomocný váš lekár.

Pri návšteve zdravotníckeho zariadenia VYPNITE telefón, ak vám to ukladajú príslušné nariadenia. Nemocnice a zdravotné strediská môžu používať prístroje, ktoré sú citlivé na externú RF energiu.

Informácie o WEEE

Smernica Elektrické a elektronické zariadenia určené na likvidáciu (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE), ktorá vstúpila do platnosti ako súčasť európskej legislatívy 13. februára 2003, viedla k veľkej zmene pri nakladaní s elektrickými zariadeniami po uplynutí ich životnosti.

Účelom a základnou prioritou tejto Smernice je ochrana pred elektrickými a elektronickými zariadeniami určenými na likvidáciu a okrem iného aj podpora opätovného využitia, recyklovania a ďalších foriem obnovovania takýchto odpadov a nakladanie s nimi.



Logo WEEE (znázornené vľavo) na výrobku alebo na jeho škatuli znamená, že tento výrobok nesmie byť vyhadzovaný ani s ním nesmie byť nakladané ako s domovým odpadom. Pri nakladaní so všetkými elektrickými a elektronickými zariadeniami určenými na likvidáciu ste povinní odnieť ich na určené zberné miesto na recyklovanie rizikového odpadu. Separovaný zber a správne obnovovanie vašich elektrických a elektronických zariadení určených na likvidáciu nám pomôže šetriť prírodné zdroje. Okrem toho správne recyklovanie elektrických a elektronických zariadení určených na likvidáciu zaisťuje ochranu zdravia ľudí a životného prostredia. Ďalšie informácie o nakladaní s elektrickými a elektronickými zariadeniami určenými na likvidáciu, recyklovaní a zberných miestach vám poskytnú vaše miestne úrady, služby zaoberajúce sa nakladaním s domovým odpadom, obchod, v ktorom ste zariadenie zakúpili, alebo výrobca zariadenia.

Súlada so smernicou RoHS

Tento výrobok je v súlade so Smernicou 2002/95/EC vydanou Európskym parlamentom a Európskou radou dňa 27. januára 2003, ktorá sa týka obmedzenia používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS) a v doplnkoch k nim.

