


Kurzanleitung

Pocket
P
P
P

1 Was ist in der Packung enthalten?




Ansicht von vorne und hinten

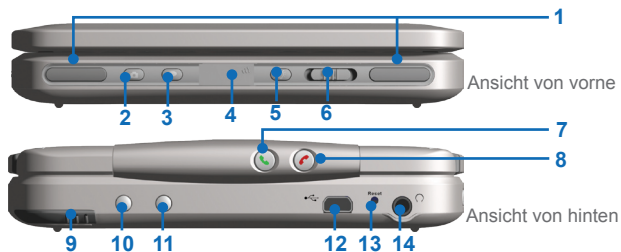

1	Lautsprecher	Hier hören Sie Audiomedien oder einen Anruf.
2	Kamerataste	Drücken Sie zum Starten der Kamera auf diese Taste. Drücken Sie sie erneut, um ein Bild aufzunehmen.
3	Diktiergerät/ Spracherkennung	Drücken Sie hier, um Ihre Stimme aufzunehmen oder das Spracherkennungs-Programm zu laden.
4	Infrarot-Anschluss	Hierüber können Sie kabellos Dateien oder Daten mit anderen Geräten austauschen.
5	Beleuchtung	Drücken Sie auf diese Taste, um die Beleuchtung einzuschalten.
6	Lautstärke	Schieben Sie nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen.
7	Senden/ Lautsprechertelefon	Drücken Sie auf diese Taste, um einen Anruf anzunehmen oder eine Nummer zu wählen. Wenn Sie sie eine Sekunde lang gedrückt halten, aktivieren Sie das Lautsprechertelefon.
8	Ende	Drücken Sie diese Taste, um einen Anruf zu beenden.
9	Stift und Stift-Steckplatz	
10	WCDMA Autoantennen- Anschluss	Sie können Ihr WCDMA-Telefon an eine Autoantenne anschließen, um die hervorragende Empfangsqualität zu nutzen.
11	GSM Autoantennen- Anschluss	Sie können Ihr GSM-Telefon an eine Autoantenne anschließen, um die hervorragende Empfangsqualität zu nutzen.
12	Sync-Anschluss	Verwenden Sie diesen Anschluss, wenn Sie Daten synchronisieren oder den Akku neu aufladen.
13	Software-Zurücksetzung	Drücken Sie mit Hilfe des Stiftes auf die Reset-Taste, um eine Software-Zurücksetzung Ihres Gerätes vorzunehmen.
14	Kopfhörer-Buchse	Ermöglicht Ihnen, Audiomedien anzuhören oder das Freisprechset des Telefons zu nutzen.

Ansicht von oben, unten und links

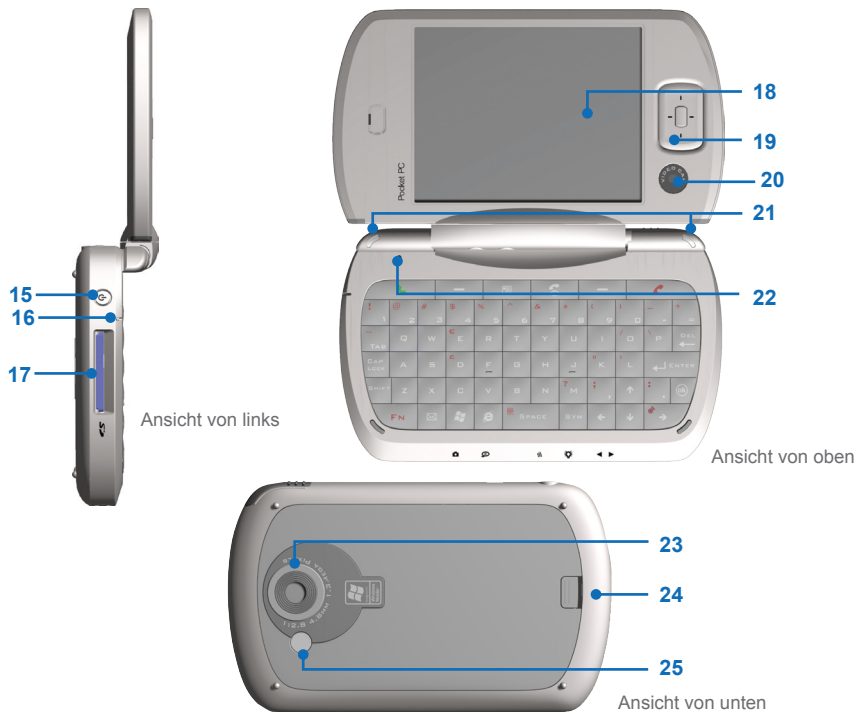

15	Ein&Aus/Beleuchtung	Drücken Sie auf diese Taste, um Ihr Gerät oder die Beleuchtung einzuschalten.
16	Mikrofon	Sprechen Sie in das Mikrofon wenn Sie einen Anruf oder eine Sprachaufnahme tätigen möchten.
17	Steckplatz für MMC-/SD-Karten oder SDIO-Zubehör	Hier können Sie eine Speicherkarte (MMC/SD) für das Speichern von Daten einlegen.
18	Touchscreen	Setzen Sie den Stift ein, um zu schreiben, zeichnen oder eine Auswahl vorzunehmen
19	Navigationsfeld	Drücken Sie oben, unten, rechts oder links auf dieses Navigationsfeld, um durch Menüs und Programmanweisungen zu gehen; führen Sie einen Befehl aus, indem Sie auf die Taste in der Mitte drücken.
20	Videokamera-Linse	
21	Nachrichten-LED	Zweifarbige LED auf der rechten Seite: Grün und orange für GSM- oder WCDMA-Standby, SMS-Nachrichten, GSM- oder WCDMA-Netzwerkstatus, Benachrichtigungen, Akku-Ladestatus. Zweifarbige LED auf der linken Seite: Blau und grün für Bluetooth-Systembenachrichtigung von aktiven und zur Übertragung bereiten Radiofrequenz-Signalen sowie Wi-Fi-Status.
22	Lichtsensord	Wenn Sie dieses Gerät in dunklen Umgebungen verwenden, schaltet das System bei Druck auf eine beliebige Taste die Tastaturbeleuchtung ein.
23	Kameralinse	
24	Halteschloss	Drücken Sie hier, um die hintere Abdeckung zu lösen.
25	Blitzlicht	

2 So bereiten Sie Ihr Gerät vor

Bevor Sie mit der Benutzung Ihres Geräts beginnen, müssen Sie eine SIM-Karte und einen aufgeladenen Akku in Ihr Gerät einlegen.

SIM-Karte einlegen

Befolgen Sie diese Schritte, um eine SIM- (Subscriber Identity Module) Karte von Ihrem örtlichen Netzwerk-Dienstanbieter zu installieren, die Ihre Telefonnummer, Servicedetails und Telefonbuch-/Nachrichtenspeicher enthält.



Hinweis Stellen Sie sicher dass das Gerät im Ruhe-Modus ist, bevor Sie die USIM- oder SIM-Karte installieren.

1. Entfernen Sie die hintere Abdeckung durch Druck auf das Halteschloss.
2. Drücken Sie die rote Akkuverriegelung nach unten, um den Akku zu entriegeln.
3. Drücken Sie auf den Bügel auf der rechten Seite, um den Akku zu entfernen.

4. Legen Sie die SIM-Karte mit den goldenen Kontakten nach unten in den Steckplatz für die SIM-Karte ein. Die abgeschnittene Ecke sollte in die abgeschnittene Ecke des Steckplatzes passen. Drücken Sie sie leicht nach vorne und lassen Sie sie an ihrem Platz einrasten.
5. Setzen Sie den Akku ein und drücken Sie ihn sanft nach unten, so dass er in seinem Platz einrastet.
6. Drücken Sie die rote Akkuverriegelung wieder nach oben, um den Akku zu verriegeln.
7. Schieben Sie die Abdeckung wieder auf und drücken Sie sie anschließend leicht unten ein, bis sie sicher in ihrem Platz einrastet.

Je nach Art der eingelegten SIM-Karte zeigt das Gerät entweder das Symbol G oder 3G an. Wenn Sie eine gültige GPRS/GSM-SIM-Karte einlegen, erscheint das G-Symbol, falls sich das Gerät im Abdeckungsbereich des Second-Generation-Netzwerks befindet. Falls die SIM-Karte 3G-fähig ist und das Telefon sich im Abdeckungsbereich von 3G-WCDMA befindet, wird das 3G-Symbol angezeigt.

Akku aufladen

Neue Akkus werden teilweise aufgeladen ausgeliefert. Es wird empfohlen, dass Sie den Akku vollständig, bzw. mindestens für acht Stunden, aufladen, bevor Sie beginnen, Ihr Gerät zu verwenden.

Sie können den Akku aufladen, während Ihr Gerät ein- oder ausgeschaltet ist. Stecken Sie das Netzteil in den Sync-Anschluss auf der Rückseite des Geräts.



Wenn Ihr Gerät ausgeschaltet ist, wird der Aufladevorgang durch ein solides gelbbraunes Licht auf der LED-Anzeige angezeigt. Wenn Ihr Gerät eingeschaltet ist, wird der Aufladevorgang durch ein gelbbraunes Licht auf der LED-Anzeige und ein Aufladungssymbol auf dem Bildschirm des Geräts angezeigt. Ein grünes Licht auf der LED-Anzeige oder ein "Aufgeladen"-Symbol auf dem Bildschirm des Geräts bedeutet, dass die Aufladung durchgeführt wurde.

Sie können auch den Akku aufladen, wenn Sie das Sync-Kabel an den USB-Anschluss eines PCs anschließen.

Falls der Strom des Akkus zur Neige geht, erscheint eine Warnmeldung auf dem Bildschirm des Geräts. Wenn diese Warnmeldung erscheint, speichern Sie Ihre Daten, indem Sie sie mit Ihrem PC synchronisieren, oder speichern Sie Ihre Daten auf einer zweiten Speicherkarte und schalten Sie dann Ihr Gerät aus. Schalten Sie Ihr Gerät erst dann wieder ein, wenn Sie eine externe Netzquelle an Ihr Gerät angeschlossen haben.

Schalten Sie Ihr Gerät ein

Drücken Sie auf EIN/AUS-Taste, um Ihr Gerät einzuschalten. Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, eine Bildschirmpkalibrierung durchzuführen. Wenn Sie das Gerät ausschalten, drücken Sie erneut auf EIN/AUS-Taste.

3 Einen Sprach- oder Videoanruf tätigen

Wenn Sie einen Telefonanruf tätigen möchten, vergewissern Sie sich, dass eine SIM-Karte eingelegt und der Akku ausreichend aufgeladen ist. Um den Telefonbildschirm zu öffnen, drücken Sie auf **SENDEN** oder tippen Sie auf dem Heute-Bildschirm auf **Telefon**.



Telefonbildschirm



Videoanruf

Einen Sprachanruf tätigen

- Geben Sie auf dem Telefonbildschirm die Nummer ein, die Sie anrufen möchten und tippen Sie auf **Sprechen**. Tippen Sie auf **Ende**, um den Anruf zu beenden.

Einen Videoanruf tätigen


- Geben Sie auf dem Telefonbildschirm die Nummer ein, die Sie anrufen möchten und tippen Sie auf **Video**. Tippen Sie auf **Ende**, um den Anruf zu beenden.

Hinweis Das Bild des Anrufers erscheint nach ca. 3 bis 5 Sekunden nach Verbindung auf dem Bildschirm, abhängig von der Signalstärke. Die Qualität der Videobilder kann auch von dem Signal beeinflusst sein. Videoanrufe sind nur im 3G-Abdeckungsbereich möglich.

4 Outlook-Informationen synchronisieren

Unter Verwendung von ActiveSync können Sie Informationen auf Ihrem Gerät, z. B. Outlook-Inhalt, mit Informationen auf Ihrem PC synchronisieren. ActiveSync ist bereits in Ihrem Gerät installiert, aber Sie müssen es in Ihrem PC installieren, falls Sie dies noch nicht zuvor getan haben. Legen Sie die „Beginnen“-CD in das CD-Laufwerk Ihres PCs ein. Folgen Sie den Anweisungen des Installations-Assistenten, um ActiveSync zu installieren. Nachdem die Installation durchgeführt wurde, schließen Sie das Sync-Kabel an das Gerät und den USB-Anschluss Ihres PCs an, wie unten links gezeigt wird.

Um eine Partnerschaft zwischen Ihrem Gerät und dem PC herzustellen, schalten Sie Ihr Gerät ein. Wenn der PC die USB-Verbindung erkennt, startet er den Setup-Assistenten für die ActiveSync-Synchronisierung. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und wählen Sie die Outlook-Objekte aus, die Sie synchronisieren möchten.

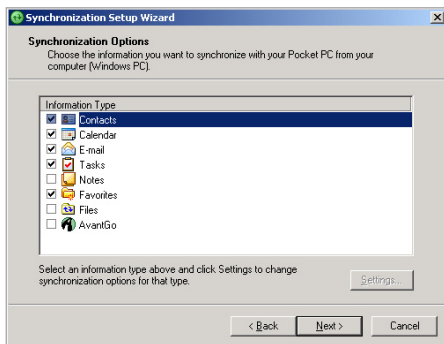

Setup-Assistent für die Synchronisierung


PC-Voraussetzungen für die Ausführung von ActiveSync 4.x

Um Ihr Gerät an den PC anzuschließen, müssen Sie das Programm Microsoft® ActiveSync® in Ihren PC installieren. ActiveSync 4.x ist auf der Installations-CD enthalten und eignet sich für die folgenden Betriebssysteme und Anwendungen:

- Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4
- Microsoft® Windows® Server 2003 Service Pack 1
- Microsoft® Windows® Server 2003 IA64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® Server 2003 x64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® XP Professional Service Packs 1 und 2
- Microsoft® Windows® XP Home Service Packs 1 und 2
- Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- Microsoft® Outlook® 98, Microsoft® Outlook® 2000 und Microsoft® Outlook® XP und Microsoft® Outlook® 2003 Messaging- und Kollaborations-Clients
- Microsoft® Office 97, ohne Outlook
- Microsoft® Office 2000
- Microsoft® Office XP
- Microsoft® Office 2003
- Microsoft® Internet Explorer 4.01 oder neuere Version (erforderlich)
- Microsoft® Systems Management Server 2.0

5 Ein E-Mail-Konto einrichten

Ihr Outlook-E-Mail-Konto ist bereits für die Benutzung bereit. Sie müssen allerdings ein E-Mail-Konto einrichten, das von einem ISP (Internet Service Provider) zur Verfügung gestellt wird, bzw. ein Konto, auf das Sie über eine VPN-Server-Verbindung (normalerweise ein Konto bei der Arbeit) zugreifen können, bevor Sie E-Mails senden und empfangen können.

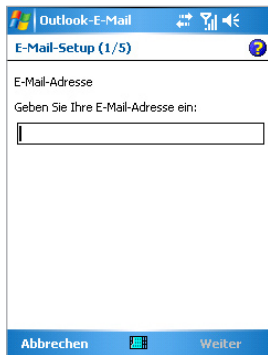The screenshot shows the 'E-Mail-Setup (1/5)' dialog box in Outlook. The title bar reads 'Outlook: E-Mail'. Below the title bar, the text 'E-Mail-Adresse' is followed by the instruction 'Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein:'. A text input field is provided for the user to enter their email address. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Abbrechen' (Cancel) on the left and 'Weiter' (Next) on the right.


E-Mail-Konto einrichten

So richten Sie ein E-Mail-Konto ein

1. Tippen Sie auf **Start > Messaging**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Extras > Neues Konto**.
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und tippen Sie erneut auf **Weiter**.
Die Auto-Konfiguration versucht, die notwendigen E-Mail-Server-Einstellungen herunterzuladen, so dass Sie sie nicht manuell eingeben brauchen.
4. Sobald die Autokonfiguration beendet ist, tippen Sie auf **Weiter**.
5. Geben Sie Ihren Namen (den Namen, der angezeigt werden soll, wenn Sie E-Mails senden) und Ihr Kennwort ein.

6 Eine Nachricht senden

Ihr Gerät ist in der Lage, E-Mails, SMS- und MMS-Nachrichten zu senden und empfangen, so lange es mit dem Netzwerk verbunden ist. Obwohl Sie Textnachrichten (SMS) nur an Mobiltelefonnummern schicken können, können MMS-Nachrichten sowohl an Mobiltelefonnummern als auch an E-Mail-Adressen geschickt werden.

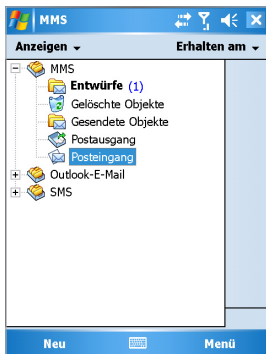

Nachricht senden

Nachricht zusammenstellen und absenden

- 1 Tippen Sie in der Nachrichtenliste auf **Menü > Konto wechseln** und wählen Sie ein Konto aus.
2. Tippen Sie auf **Neu**.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse oder die Textnachricht-Adresse eines oder mehrerer Empfänger ein, wobei Sie mehrere Empfänger durch Semikolons trennen. Um auf Adressen und Telefonnummern in den Kontakten zuzugreifen, tippen Sie auf **An**.
4. Geben Sie Ihre Nachricht ein. Wenn Sie auf schnelle Weise allgemeine Nachrichten hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Menü > Kurztext** und dann auf die gewünschte Nachricht.
5. Wenn Sie die Rechtschreibung überprüfen möchten, tippen Sie auf **Menü > Rechtschreibung**.
6. Tippen Sie auf **Senden**.

Hinweis SSM- und MMS-Nachrichten können nur verschickt werden wenn das Handy mit einem GSM/WCDMA-Netzwerk verbunden ist. E-Mail-Nachrichten können nur verschickt werden wenn das Handy mit dem Internet verbunden ist (z. B. über ein GSM/WCDMA-Netzwerk, WiFi, eine USB-/Bluetooth-Verbindung mit dem Computer, etc.).

7 Im Internet surfen

Ihr Gerät besteht aus leistungsfähigen Netzwerkfunktionen, die Ihnen erlauben, eine Verbindung zum Internet herzustellen.



Internet Explorer Mobile

Internet Explorer verwenden

1. Tippen Sie auf **Start > Internet Explorer**.
2. Geben Sie in die Adressenleiste oben im Bildschirm die Web-Adresse ein, zu der Sie gehen möchten. Tippen Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil, um eine zuvor eingegebene Adresse auszuwählen.
3. Tippen Sie auf **Gehe zu**, um zur Web-Adresse zu gehen, die Sie eingegeben haben
4. Tippen Sie auf **Zurück**, um zur vorherigen Seite zurückzugehen.
5. Tippen Sie auf **Menü > Aktualisieren**, um die Webseite auf dem Bildschirm zu aktualisieren.
6. Tippen Sie auf **Menü > Home**, um zur Startseite zurückzugehen.
7. Tippen Sie auf **Menü > Favoriten** und wählen Sie dann die Favoritenadresse aus, die Sie ansehen möchten. Wenn Sie einen Favoriten-Link hinzufügen möchten während Sie mit Ihrem Gerät im Internet surfen, gehen Sie zu der Seite, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie auf **Menü > Zu Favoriten hinzufügen** oder tippen und halten Sie auf die Seite und wählen Sie **Zu Favoriten hinzufügen** im Verknüpfungen-Menü.

8 Kamera und Camcorder verwenden

Fotos und Videoclips mit Audio aufzunehmen ist ein Kinderspiel mit der eingebauten Kamera und dem eingebauten Camcorder. Ihr Gerät ist mit zwei eingebauten Kameras ausgestattet, einer Hauptkamera (📷) und einer zweiten Kamera (📹), um Bilder und Videoclips aufzunehmen. Die Hauptkamera arbeitet mit der Vollbildschirm-Auflösung, während die Auflösung der zweiten Kamera auf 352 x 288 beschränkt ist.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor, um zu einem der Kameramodi Ihres Geräts zu schalten:

- Tippen Sie auf **Start > Programme > Kamera**.
- Drücken Sie auf die KAMERA-Taste auf Ihrem Gerät.

Ein Standbild aufnehmen

- Drücken Sie auf die KAMERA-Taste oder auf EINGABE unter NAVIGATION.

Einen Videoclip aufnehmen

- Drücken Sie auf die KAMERA-Taste oder auf EINGABE unter NAVIGATION, um mit der Aufnahme eines Videoclips zu beginnen. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie erneut auf EINGABE oder KAMERA.


Tippen Sie auf ✕ um den Kamerabildschirm zu verlassen.

Das Programm Bilder & Videos verwenden

- Tippen Sie auf **Start > Programme > Bilder & Videos**.





Das Programm Bilder & Videos in Ihrem Gerät sammelt, organisiert und sortiert all Ihre aufgenommenen Bilder und Videoclips in den Formaten BMP, JPEG, AVI und MP4 in Ihrem Gerät. Sie können Bilder und Videoclips in Ihrem Gerät ansehen und wiedergeben. Sie können sogar die Bilder als eine Bildschirmpräsentation ansehen, sie übertragen, sie per E-Mail senden, sie bearbeiten oder als Hintergrund für den Heute-Bildschirm einrichten.

9 Informationen eingeben

Wenn Sie ein Feld auswählen, in das Text oder Zahlen eingegeben werden, steht automatisch ein Eingabefeld zur Verfügung. Das Eingabefeld bietet Zugriff auf die unterschiedlichen Eingabemethoden, die in Ihrem Gerät zur Verfügung stehen. Standardmäßig erscheint das Eingabefeld als  auf der Menüleiste. Das Symbol zeigt an, welche Eingabemethode derzeit ausgewählt ist. Der Pfeil für die Eingabeauswahl öffnet eine Liste mit verfügbaren Eingabemethoden.

Eingabefeld zeigen/ausblenden












- Tippen Sie auf das Eingabefeld-Symbol auf der Menüleiste.

Symbol	Zeigt an, dass es sich um folgende Eingabemethode handelt
	Tastatur auf dem Bildschirm.
	Buchstabenerkennung oder Strichzugerkenner.
	Phone Pad
	Transcriber









Hinweis Sie können auch die Hardware-Tastatur des Geräts wie eine Standardtastatur eines PCs verwenden, um Informationen einzugeben.

10 Statusanzeigen

Im folgenden sehen Sie einige der Statussymbole, die auf Ihrem Gerät erscheinen können.

	Klingeln ein
	Klingeln aus
	Klingeln im Vibrationsmodus
	Akkuladung
	Hauptakku sehr schwach
	Akku leer
	Akku wird aufgeladen
	Verbindung ist aktiv
	Verbindung ist nicht aktiv
	Synchronisierung läuft
	Synchronisierungsfehler
	Zeigt die maximale Signalstärke an
	Zeigt ein schwaches Signal an
	Suche nach Telefondienst läuft

	Zeigt an, dass das Radio ausgeschaltet ist
	Roaming
	Neue Voicemail
	Sprachanruf
	Sprachanruf wird getätigt
	Datenanruf wird getätigt
	Anrufe werden weitergeleitet
	Anruf in Warteschleife
	Unbeantworteter Anruf
	Keine SIM-Karte eingelegt
	Bluetooth
	GPRS-Monitor derzeit aktiv
	GPRS verfügbar
	GPRS in Verwendung

	Weder Videotelefonie installiert, noch SIM-Karte eingelegt
	Wi-Fi ein
	Wi-Fi aus
	Wi-Fi-Datenanruf
	Neue E-Mail- oder Textnachricht (SMS)
	Zeigt an, dass eine gültige SIM-Karte im Gerät installiert ist und dass das Gerät sich derzeit im Abdeckungsbereich des Second-Generation-Netzwerks (wie GPRS) befindet.
	Zeigt an, dass eine gültige USIM-Karte im Gerät installiert ist und dass das Gerät sich derzeit im Abdeckungsbereich des Third-Generation-Netzwerks (wie WCDMA) befindet.
	Es gibt weitere Anzeigen. Tippen Sie auf dieses Symbol, um alle anzuzeigen.

11 Ihr Gerät einrichten

Sie können die Erscheinungsweise Ihres Geräts frei definieren und die Zeit und das Datum auf die Zeitzone einstellen, in der Sie sich derzeit befinden.

Heute-Bildschirm einrichten

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Heute**.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Darstellung** das gewünschte Thema für den Heute-Bildschirm.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte **Elemente** die Elemente aus, die auf dem Heute-Bildschirm erscheinen sollen.

Hinweis Wenn Sie die Reihenfolge der Elemente ändern möchten, die auf dem Heute-Bildschirm gezeigt werden, tippen Sie auf das gewünschte Element und tippen Sie dann auf Nach oben oder Nach unten.

Start-Menü einrichten

Sie können auswählen, welche Elemente im Start-Menü erscheinen.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Menüs**.
2. Wählen Sie die Kontrollkästchen der Elemente, die im **Start-Menü** erscheinen sollen. Sie können bis zu sieben Elemente auswählen.

Zeit und Datum einstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Uhr**.
2. Wählen Sie die korrekte Zeitzone und ändern Sie bei Bedarf das Datum oder die Zeit.

12 Die Sicherheit Ihres Geräts erhöhen

Es gibt zwei Arten von Sicherheit auf Ihrem Gerät. Sie können Ihr Telefon vor unbefugter Verwendung schützen, indem Sie eine Art Kennwort namens PIN (Persönliche Identifikationsnummer) zuweisen. Zusätzlich dazu können Sie Ihr Gerät vor unbefugtem Zugriff mit Hilfe von Kennworten schützen.

Ihre erste PIN wird Ihnen von Ihrem Wireless-Dienstleister gegeben. Sie können die PIN später ändern.

Richten Sie Ihr eigenes Kennwort ein, wenn Sie mit der Verwendung Ihres Geräts beginnen.

So schützen Sie Ihr Telefon mit einer PIN


1. Tippen Sie auf der Telefontastatur auf **Menü > Optionen > Registerkarte Telefon**.
2. Tippen Sie auf **PIN zur Benutzung des Telefons notwendig**.
Sie können die PIN jederzeit ändern, indem Sie auf **PIN ändern** tippen.

Hinweis Notrufe können jederzeit getätigt werden, ohne dass die PIN benötigt wird.

So schützen Sie Ihr Gerät mit einem Kennwort

Sie können Ihre Daten besser schützen, indem Sie jedes Mal eine Kennwortaufforderung aktivieren, wenn das Gerät eingeschaltet wird.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Kennwort**.
2. Aktivieren Sie die Option **Erforderlich, wenn Gerät nicht verwendet seit** und bestimmen Sie im Feld auf der rechten Seite, wie lange Ihr Gerät ausgeschaltet sein muss, bevor die Eingabe eines Kennworts erforderlich wird. Wählen Sie im Feld **Kennworttyp** den Typ des Kennworts aus, den Sie verwenden möchten. Geben Sie das Kennwort ein und bestätigen Sie es nötigenfalls.

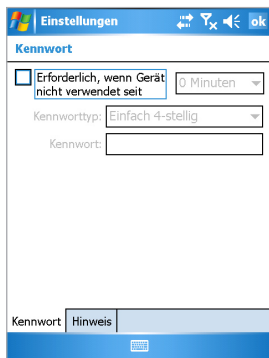

Kennwordeinstellung

Falls Ihr Gerät für die Verbindung zu einem Netzwerk konfiguriert ist, verwenden Sie ein komplexeres Kennwort, um die Sicherheit im Netzwerk zu gewährleisten.

3. Geben Sie auf der Registerkarte **Hinweis** Informationen ein, die Ihnen helfen, sich an Ihr Kennwort zu erinnern, ohne dass andere Ihr Kennwort erraten können. Der Hinweis wird gezeigt, wenn Sie viermal hintereinander ein falsches Kennwort eingeben.
4. Tippen Sie auf **OK**. Wenn Sie das Gerät das nächste Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, Ihr Kennwort einzugeben.

Hinweise: Jedes Mal, wenn Sie ein falsches Kennwort eingeben, verlängert sich die Reaktionszeit des Geräts und am Ende reagiert es überhaupt nicht mehr.

Falls Sie Ihr Kennwort vergessen sollten, folgen Sie den Anweisungen in der Benutzeranleitung, um Speicher zu löschen, bevor Sie auf Ihr Gerät zugreifen.

13 Weitere Informationen finden

Detailliertere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch oder wenn Sie auf **Start > Hilfe** in Ihrem Gerät tippen, um auf die Hilfedatei im Gerät zuzugreifen.