



Руководство пользователя Mitas MIO P550



Содержание

Раздел 1. Начало работы	4
Внешний вид.....	4
Начало использования	7
Подключение блока питания и зарядка батареи	8
Использование автомобильных аксессуаров	9
Включение и выключение КПК.....	10
Установка Microsoft ActiveSync	10
Расширения	11
Раздел 2. Основные навыки	12
Использование пера	12
Использование джойстика.....	12
Экран Today/Сегодня	13
Альбомная и портретная ориентация экрана	13
Панель навигации (Navigation Bar)	14
и панель команд (Toolbar)	14
Использование выпадающего меню	15
Ввод информации.....	15
Ввод текста при помощи панели ввода	16
Использование Letter Recognzer	17
Использование Block Recognizer	17
Использование Transcriber	17
Выделение текста	18
Записывать на экране	18
Выделение записанного	19
Распознавание написанного	19
Рисование на экране	20
Запись сообщения	22
Использование команды Мой текст (My Text)	23
Блокировка КПК	24
Раздел 3. Настройки КПК	25

Рекомендации по увеличению времени работы	25
Настройки КПК.....	26
Закладка Personal/Личные	26
Закладка System/Система	26
Закладка Connections/Подключения	27
Поиск и организация данных	27
Резервное копирование данных.....	28
Установка и удаление программ.....	28
Использование ActiveSync для установки программ.....	28
Добавление программ в меню Start/Старт	29
Удаление программ.....	29
Раздел 4. Microsoft Pocket Outlook	30
Calendar/Календарь.....	30
Contacts/Контакты	32
Tasks/Дела	34
Notes/Заметки.....	35
Сообщения / Messaging.....	37
Синхронизация электронных писем	37
Подключение непосредственно к почтовому серверу	38
Использование списка писем	39
Написание писем	40
Сортировка электронных писем и папки	41
Раздел 5. Программы	43
Microsoft ActiveSync	43
Синхронизация данных	43
Удаленная синхронизация	44
Word Mobile.....	45
Excel Mobile.....	47
Power Point Mobile.....	48
Pocket MSN	49
Проигрыватель/Windows Media Player	50
для Pocket PC.....	50
Просмотр изображений / Picture & Videos.....	51
Дополнительные программы	52

SysInfo	52
System / Система	52
Clean Boot / Перезагрузка	52
AutoLock / Автоблокировка	52
MioCalc	53
Раздел 6. Соединения	55
Беспроводное соединение Wi-Fi	55
Включение и выключение функции Wi-Fi	55
Подключение к беспроводной сети	56
Начало и завершение соединения	56
Использование Bluetooth	56
Включение и выключение Bluetooth	57
Передача файлов при помощи Bluetooth	57
Прием файлов при помощи Bluetooth	57
Установка соединения (пары)	58
Удаление соединения (пары)	58
Использование Internet Explorer Mobile	59
Просмотр закладок и каналов	59
Раздел 7. Дополнения	61
Перезагрузка КПК	61
Жесткая перезагрузка	61

Раздел 1. Начало работы

Внешний вид

Передняя панель



- ❶ Индикатор WLAN. Красный при включенном WLAN.
- ❷ Индикатор. Во время заряда светится желтым. Мигает желтым при срабатывании будильника, напоминании или назначенной встрече. Светится синим при включенном Bluetooth.

❸ Экран.

- ❹ Кнопки программ. Каждая из четырех кнопок служит для быстрого запуска программ. По умолчанию кнопки вызывают следующие приложения:

Контакты (Contacts)



Экран Сегодня



Поворот экрана

Можно настроить вызов других приложений этими кнопками.

- ❺ Джойстик. Для перемещения по меню вверх, вниз, вправо и влево. Для подтверждения выбранной команды нажмите кнопку в центре.
- ❻ Кнопка питания.

Задняя панель



- ❶ Разъем для подключения автомобильной антенны.
- ❷ Перо.
- ❸ Динамик.

Левая сторона



- ❶ Слот для карт расширения SD/MMC.
- ❷ Разъем для подключения стереонаушников.

Правая сторона



- ❶ Микрофон.

Верхняя часть



- ❶ Отверстие для крепления ремешка для переноски.
- ❷ GPS-антенна.

Нижняя часть



- ❶ Разъем Mini-USB.
- ❷ Кнопка Reset (Сброс).
- ❸ Выключатель батареи.

Начало использования

Первое включение




1. При помощи пера установите выключатель батареи в положение “ON” (включено).

Примечание: При обычном использовании КПК всегда оставляйте выключатель батареи в положении “ON”. В случае его переключения все ваши данные будут потеряны.

2. Ваш КПК автоматически включится. Подключите блок питания, как описано в следующем разделе.
3. Следуйте инструкциям на экране.

Подключение блока питания и зарядка батареи

Перед началом использования КПК необходимо полностью зарядить аккумуляторную батарею.

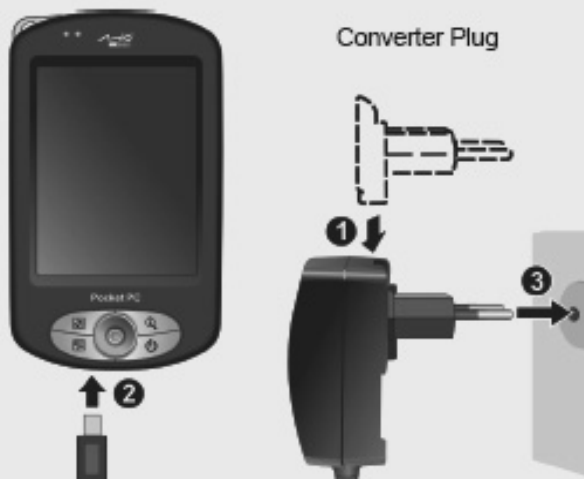

1. Выберите вилку для блока питания, соответствующую вашему региону, и установите ее, как указано на рисунке. Подключите miniUSB разъем блока питания к КПК, а блок питания - к КПК и розетке, как показано на рисунке.
2. Индикатор заряда светится желтым в процессе заряда. Не отключайте питание до полной зарядки батареи. Процесс заряда занимает несколько часов. При первом включении заряжайте батареи около 8 часов.

ВНИМАНИЕ!

Для оптимального использования аккумуляторной батареи следуйте инструкциям:

- не заряжайте батарею при повышенной температуре (например при прямом солнечном свете);
- нет необходимости ждать полной разрядки батареи для начала следующего заряда, вы можете заряжать батарею в любое время;
- если вы не используете КПК, одного заряда батареи хватит на время около 2 недель. Затем, во избежание потери ваших данных, батарею необходимо зарядить.

Примечание: когда Ваш КПК подключен к PC компьютеру USB кабелем, батарея также заряжается.

Использование автомобильных аксессуаров

Автомобильный держатель

Процедура установки:

1. Выберите место установки держателя. Не располагайте держатель в местах, где он может ограничивать ваш обзор!
2. Очистите стекло в месте, где будет установлена присоска.
3. Прижмите присоску к стеклу и нажмите на фиксирующую лапку для надежного закрепления присоски.
4. Аккуратно закрепите ваш КПК в держатель.




ВНИМАНИЕ!

- Установите КПК в наиболее удобное для использования положение до начала движения автомобиля!
- При низких температурах материал присоски становится твердым и надежность крепления к стеклу значительно снижается.
- Подключайте автомобильное зарядное устройство только при заведенном двигателе.

Включение и выключение КПК

После первого включения КПК нажатие на кнопку включения питания переводит его в спящий режим, повторное нажатие на кнопку включения позволяет продолжить работу. Также включить КПК можно нажав на любую из кнопок вызова приложений.

По умолчанию КПК отключается (переходит в спящий режим) через 3 минуты после окончания использования. Изменить эту настройку можно нажав , Settings (Настройки), закладка System (Система), иконка Power (Питание), закладка Advanced (Дополнительно)

Установка Microsoft ActiveSync

При помощи Microsoft ActiveSync, вы можете синхронизировать данные между КПК и PC. При синхронизации, программа сравнивает данные на КПК и PC и переносит недостающую информацию.

ActiveSync уже установлен на КПК, вам необходимо установить его только на PC компьютер. Установка осуществляется с диска Companion CD из комплекта поставки КПК.

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой ActiveSync убедитесь, что КПК не подключен к PC. Подключайте КПК только после установки ActiveSync.

В процессе установки программы система попросит вас подключить КПК к PC. Для этого подключите разъем mini-USB кабеля к КПК, а разъем USB того же кабеля - к USB порту вашего PC.

Расширения

Использование карт памяти SD/MMC

Ваш КПК оснащен слотом расширения SD/MMC. При помощи карт памяти вы можете хранить собственные данные, а также обмениваться данными с другими устройствами.

Установите карту расширения согласно рисунку, расположенному около слота SD/MMC.



Для удаления карты, убедитесь, что данные на карте не используются запущенными приложениями, затем нажмите на верхнюю часть карты для освобождения ее из слота и, потянув вверх, удалите карту.

Раздел 2. Основные навыки

В этом разделе описаны основные моменты работы с КПК, такие как использование пера, джойстика, экрана Today/Сегодня, меню и программ. Также здесь будут описаны способы ввода информации.

Использование пера

Перо в КПК аналогично мыши на РС. Используется для выбора объектов на экране.

- нажать

Однократное нажатие на объект на экране открывает программу или выбирает пункт меню

- тащить

Нажмите пером на экран и проведите не отпуская для выбора части текста или изображения. Аналогично можно перемещаться по меню.


- нажать и держать

Нажмите и удерживайте перо на элементе, чтобы получить доступ к меню действий над данным элементом.




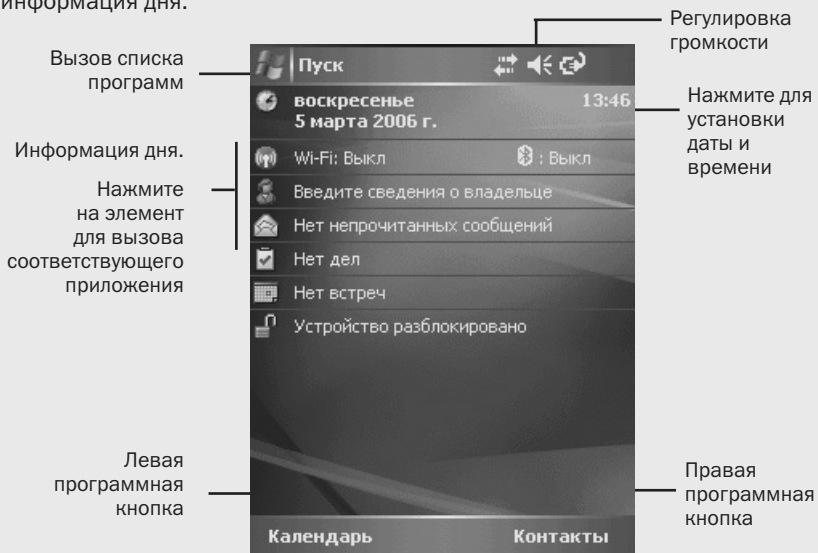
Использование джойстика

При помощи джойстика вы можете перемещаться вверх, вниз, вправо или влево по меню. Это удобно делать одной рукой. Выбрав нужное положение, просто нажмите на центральную кнопку для выполнения команды.

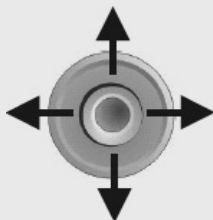



Экран Today/Сегодня

Если вы включаете устройство первый раз в течении дня (или после перерыва более 4 часов), вы попадаете в экран “Сегодня”. Также вы можете перейти на него нажав  и затем Today. На этом экране отображается важная информация дня.



Альбомная и портретная ориентация экрана


Вы можете использовать КПК в альбомном режиме. Для перехода в этот режим есть два способа:

- , Settings (Настройки), закладку System (Система), иконку Screen (Экран) и затем Portrait (Портретный) или Landscape (Альбомный);
- нажмите кнопку поворота экрана 




Панель навигации (Navigation Bar) и панель команд (Toolbar)

Панель навигации расположена в верхней части экрана. Она показывает активные программы, текущее время и позволяет переключаться между программами и закрывать окна.

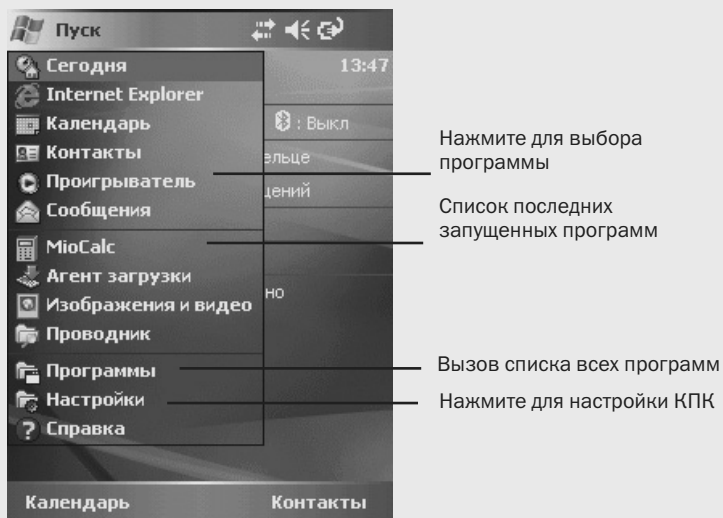


Панель команд расположена в нижней части экрана. Состоит из правой и левой программной кнопки и кнопки вызова панели ввода в центре. Правая кнопка обычно является кнопкой вызова Меню (Menu), функция левой зависит от используемой в данный момент программы.

Запуск программ

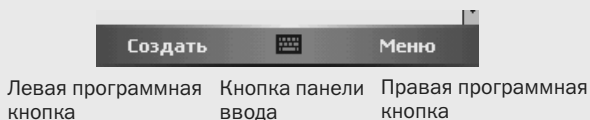


Вы можете переключаться между программами не закрывая их.

- Чтобы вызвать программу, нажмите , Программы (Programs) и затем имя нужной программы.
- Либо для вызова соответствующей программы вы можете нажать одну из кнопок на передней панели КПК.

Использование выпадающего меню

При помощи выпадающего меню вы можете быстро выполнять команды. Например вы можете быстро удалить запись в контактах, скопировать контакт, или отправить email на указанный контакт. Список команд в выпадающем меню зависит от используемой программы. Для вызова выпадающего меню нажмите и удерживайте перо на элементе с которым хотите произвести операцию. Когда появится меню, отпустите перо и нажмите им на нужную команду в меню. Или нажмите вне меню для выхода из него без выполнения операции.

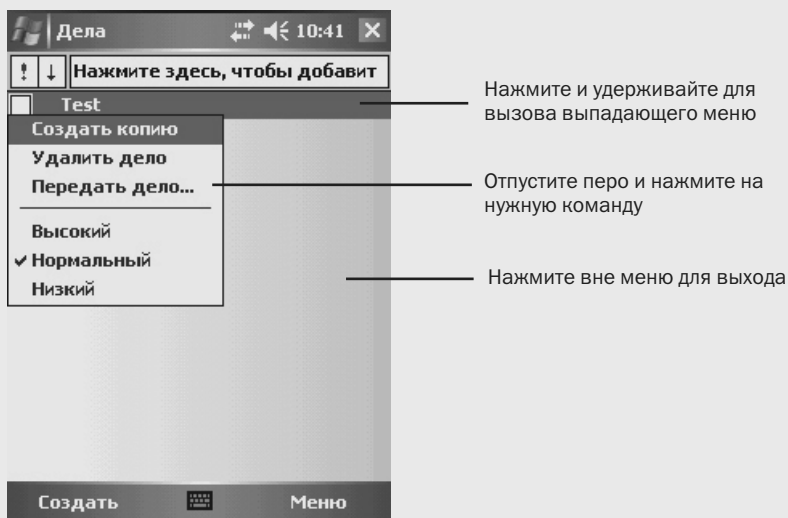

Ввод информации


Есть несколько способов ввода информации в КПК:

- С помощью панели ввода, при этом вы вводите данные на экранной клавиатуре или используете другие методы ввода.
- Записывать на экране.
- Рисовать на экране.
- Записывать звуковые сообщения.


Ввод текста при помощи панели ввода


При помощи панели ввода вы можете вводить информацию в любой программе на КПК. Вы можете набирать текст на экранной клавиатуре или записывать его при помощи Letter Recognizer, Block Recognizer, или Transcriber.

Кнопка Panel вызывает на экран или убирает панель ввода. В панели ввода вы выбираете способ ввода данных.

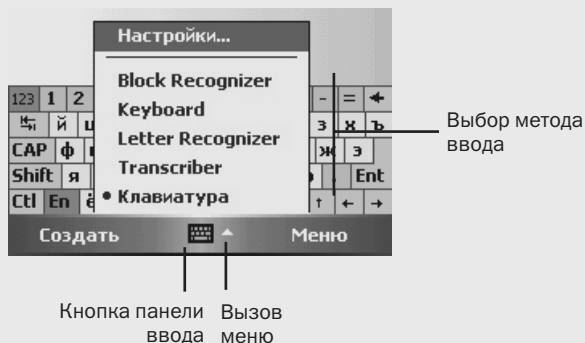

В процессе ввода слова программа предлагает варианты слов из внутреннего словаря. Если показанное слово верно, вы можете выбрать его для вставки в текст. Чем больше вы используете устройство, тем большее количество слов запоминается для подсказки.

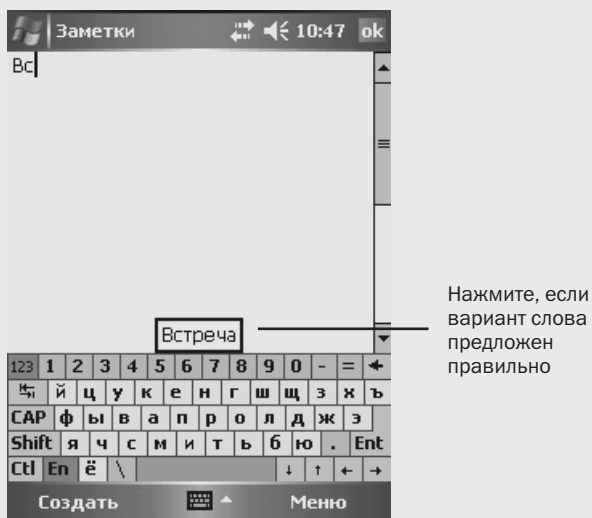

Настройки осуществляются здесь: , Настройки (Settings), закладка Личные (Personal), Ввод (Input), и затем закладка Завершение слов (Word Completion).

Использование Letter Recognzer

При помощи Letter Recognizer вы можете писать буквы пером, как на бумаге.

Нажмите стрелку рядом с кнопкой панели ввода и выберите Letter Recognizer.

Пишите буквы в области ввода.

После написания буквы программа преобразует ее в печатный символ и отображает на экране. Для получения инструкций по использованию Letter Recognizer в режиме Letter Recognizer нажмите символ вопроса рядом с областью ввода.

Использование Block Recognizer

При помощи Block Recognizer вы можете писать несколько символов, аналогично предыдущему варианту.

Нажмите стрелку рядом с кнопкой панели ввода и выберите Block Recognizer.

Пишите буквы в области ввода.

После написания буквы она конвертируется в печатный символ и отображается на экране. Для получения инструкций по использованию Block Recognizer, в режиме Block Recognizer нажмите символ вопроса рядом с областью ввода.

Использование Transcriber

При помощи Transcriber вы можете писать буквы в любом месте экрана пером как на бумаге. В отличие от Letter Recognizer и Block Recognizer, вы можете писать слитный текст. Затем, когда вы сделаете паузу, Transcriber преобразует написанное в печатные символы.

Нажмите стрелку рядом с кнопкой панели ввода и выберите Transcriber.

Пишите буквы в любом месте экрана.


Для получения инструкций по использованию Transcriber, в режиме Transcriber, нажмите символ вопроса в нижней правой части экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ: В режимах Letter Recognizer, Block Recognizer и Transcriber вы можете использовать только символы латиницы – нет распознавания букв и слов русского языка.

Выделение текста

Для редактирования или форматирования набранного текста его необходимо выделить. Проведите пером по участку текста для его выделения. Теперь вы можете копировать и вставлять текст нажав и удерживая перо на выделенном участке и выбирая соответствующую команду из выпадающего меню.

Записывать на экране

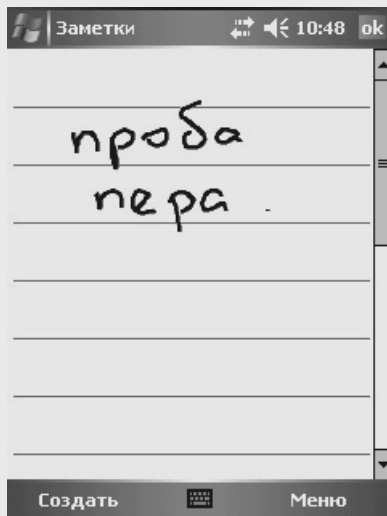

Нажмите Menu (Меню) и выделите пункт Draw для переключения в режим записи на экране. В этом режиме на экране отображаются горизонтальные линии для удобства записи.

Некоторые программы поддерживают режим записи на экране, но не имеют функции Draw. Способ переключения, в этих случаях, ищите в описании к программам.

Выделение записанного

Для редактирования записанного текста его нужно выделить.

Нажмите и удерживайте перо на том месте, которое хотите выделить, до появления курсора, но до появления выпадающего меню.


Не отрывая пера от экрана проведите вдоль текста, который хотите выделить.

Если вы случайно начертите на экране линию, нажмите Меню (Menu), затем Отменить (Undo) и попробуйте снова. Также вы можете выделить текст, отключив функцию ввода (убрав галочку против функции Draw) и проведя пером по экрану.

Вы можете вырезать, копировать и вставлять написанный текст аналогично напечатанному: нажмите и удерживайте перо на выделенном тексте и затем выберите нужную команду из выпадающего меню, или используйте команды меню Меню (Menu).

Распознавание написанного

Нажмите Меню (Menu), Утилиты (Tools) затем Распознать (Recognize). Если вы хотите распознать только конкретные слова выделите их до выполнения команды Распознать (Recognize) (или нажмите и удерживайте перо на выделенном слове и выполните команду Распознать из выпадающего меню).

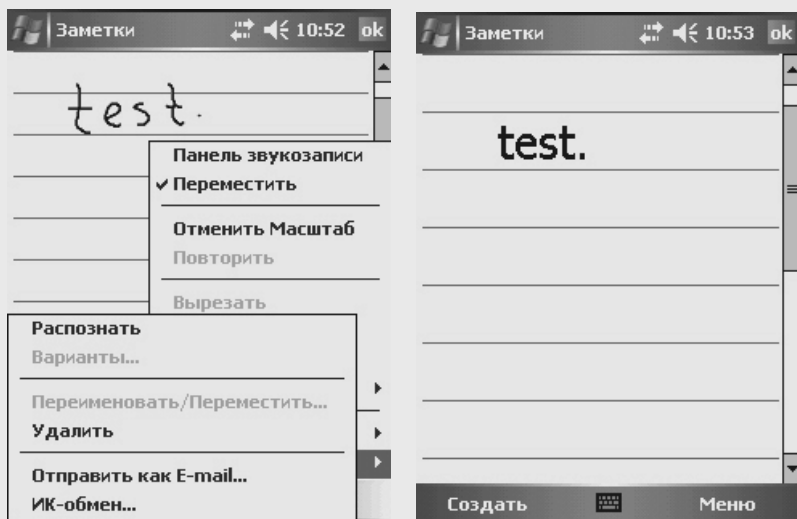

Если программа не сможет распознать слово, текст останется в исходном виде.

1. Выделите текст и выполните команду Распознать (Recognize) из выпадающего меню.
2. Написанный текст преобразован в печатный.

Если распознавание сделано с ошибкой, вы можете выбрать варианты слов из предложенного списка или вернуться к написанному варианту. Для этого нажмите пером и удерживайте на нужном слове (только на 1 слове за один раз). Из выпадающего меню выполните команду Варианты... (Alternates). Появится меню с вариантами слов. Что бы выбрать правильный вариант слова нажмите на него пером, или выберите исходный вариант для отмены.

1. Нажмите если хотите отменить распознавание.
2. Или выберите правильное слово из списка.

Рекомендации для успешного распознавания:

- Пишите аккуратно.
- Пишите между линиями. Пишите знаки пунктуации выше линии.
- Для лучшего распознавания попробуйте увеличить значение увеличения до 300% используя меню Zoom.
- Пишите буквы внутри слова ближе друг к другу, а интервалы между словами делайте больше.
- Написанные через дефис, иностранные а также использующие специальные символы слова не могут быть распознаны.


ПРИМЕЧАНИЕ: Распознавания русских слов в системе нет.

Рисование на экране

Вы можете рисовать на экране. Различие в рисовании и написании текста на экране в способах дальнейшего выделения элементов и их редактирования. Например, вы можете выделить и изменить размер нарисованного, но не можете сделать это с написанным.

Создание рисунка

Нарисуйте линию, пересекающую три горизонтальных линейки на экране. Появится блок рисунка – обведенная пунктирной линией область. Рисунок, занимающий менее трех горизонтальных линий, определяется системой как написанный текст.

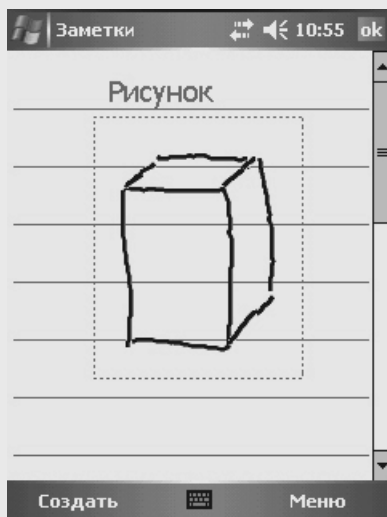

1. Заголовок отделяет раздел для рисования.
2. Кнопка Перо.

Для изменения масштаба воспользуйтесь командой Масштаб (zoom) из меню Меню (Menu).

Выделение нарисованного

Для редактирования рисунок нужно выделить. Нажмите и удерживайте перо на рисунке до появления курсора, затем поднимите перо. Для выделения составных рисунков, нажмите Menu и отключите опцию Draw, нажмите пером в углу рисунка и, проведя пером по диагонали через весь составной рисунок, выделите его.




Для того, чтобы вырезать, копировать или вставить рисунок: нажмите и удерживайте перо на выделенном рисунке и затем, из выпадающего меню, выполните нужную команду. Также можно использовать команды меню Меню (Menu).


Для изменения размера рисунка отключите опцию Draw, выделите рисунок и пером перемещайте указатель, расположенный в углу изображения.

Запись сообщения

В любой программе где вы можете писать или рисовать на экране, вы можете также добавлять звуковые сообщения. В программах Календарь (Calendar), Дела (Tasks) и Контакты (Contacts), вы можете добавить звуковой файл, используя закладку Заметки (Notes).

Запись звукового сообщения

1. Нажмите  , Программы (Programs), Заметки (Notes)
2. Поднесите микрофон вашего КПК к источнику звука.
3. Нажмите кнопку записи  на линейке инструментов записи. Вы услышите одиночный звуковой сигнал.
4. Для остановки записи нажмите кнопку  . Вы услышите два звуковых сигнала. Новая запись будет отображаться на экране в виде иконки.

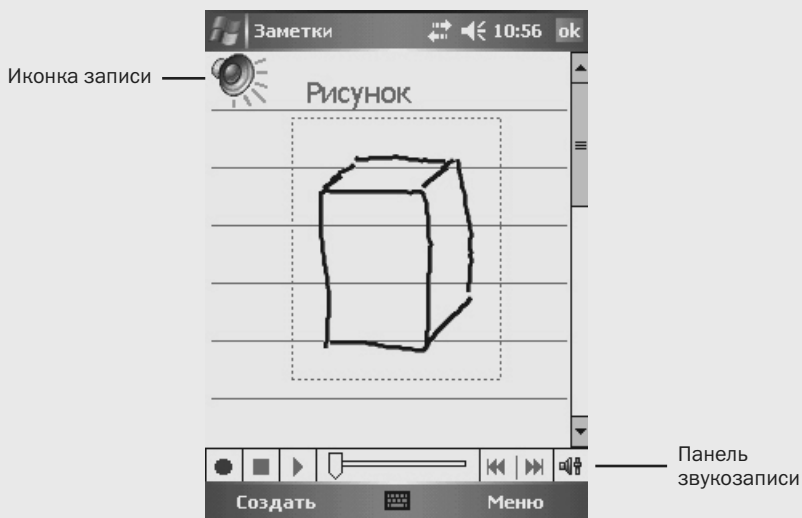


Форматы записи

Ваш КПК поддерживает несколько форматов записи. От формата записи зависит качество и объем памяти, занимаемой записью.

Формат PCM позволяет сделать запись высокого качества и совместим с большинством КПК и PC компьютеров.


Формат GSM 6.10 совместим с КПК на ОС Pocket PC, но не может быть использован на PC компьютерах.

Выбор формата записи

1. Нажмите , Настройки (Settings), Input.
2. В закладке Options панели настроек ввода выберите формат записи из выпадающего меню.

Использование команды Мой текст (My Text)

При использовании Inbox или MSN Messenger, вы можете вставлять заранее набранные слова и предложения с помощью команды Мой текст (My Text). Для этого нажмите Меню (Menu), Мой текст (My Text) и выберите нужную запись.


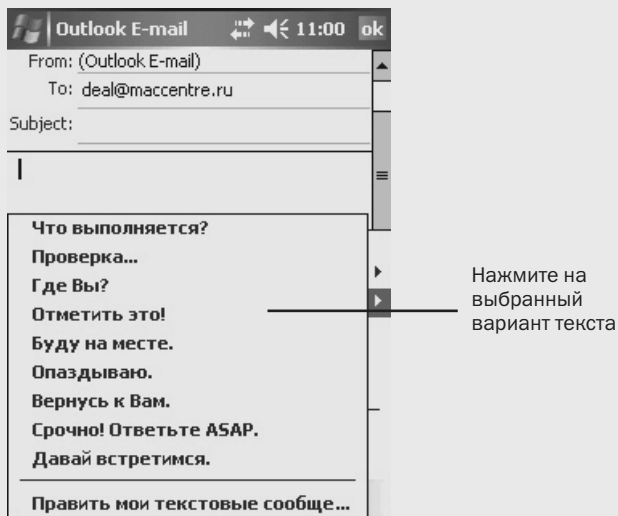


Для редактирования сообщений в Мой текст (My Text), нажмите Меню (Menu), затем Мой текст (My Text) и выберите команду Редактировать мои текстовые сообщения (Edit My Text Messages)

Блокировка КПК

Когда вы не используете КПК, вы можете включить функцию блокировки устройства от случайных нажатий на кнопки и экран.

Для блокировки КПК нажмите на Устройство разблокировано на экране Сегодня (Today). После этого КПК не будет реагировать на любые нажатия кроме нажатия на левую программную кнопку, которая выполняет функцию снятия блокировки.

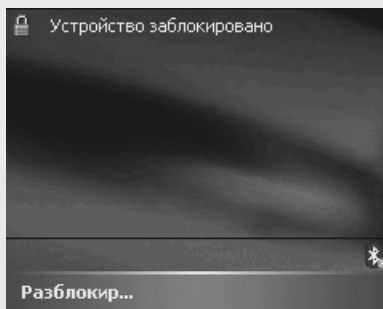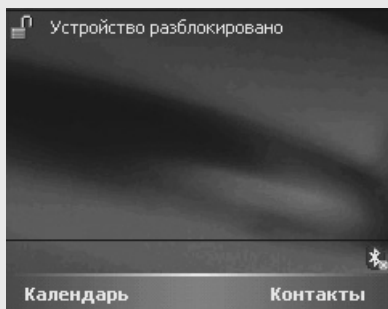


Раздел 3. Настройки КПК

В этом разделе описано, как эффективно настроить использование батарей, памяти, настроек, данных и программ вашего КПК.

Полной зарядки аккумулятора в среднем хватает на 8 часов работы КПК. Время работы зависит от многих факторов. Например использование карт памяти сокращает время работы.



ВНИМАНИЕ!

Когда вы подключили к вашему КПК блок питания для зарядки батарей после появления сообщения о малом уровне заряда, не отключайте блок питания как минимум 30 минут.

Проверить состояние батарей можно нажав , Settings (Настройки), закладку System (Система), иконку Power (Питание)


КПК выдает на экран сообщение в случае малого уровня заряда батарей. В этом случае вам нужно сохранить ваши данные и как можно быстрее поставить КПК на зарядку. В противном случае, через короткое время ваш КПК выключится автоматически.

Рекомендации по увеличению времени работы

- По умолчанию подсветка экрана и сам КПК автоматически выключается в случае неиспользования. Время автовыключения можно настроить. Для этого нажмите , Settings (Настройки), закладка System (Система), Power, Advanced.
- Выключайте КПК и подсветку экрана вручную как можно быстрее.
- Отключите неиспользуемые функции.
- Настройте необходимый уровень громкости, а также только необходимые виды напоминаний (, Settings, Personal, Sounds & Notifications).
- Энергия батарей быстро расходуется в случаях:
 - когда используется модем или другие внешние устройства,
 - при проигрывании звуковых файлов,
 - при записи звука,
 - при использовании беспроводных функций.

Настройки КПК

Примечание: неправильные настройки могут привести к некорректной работе КПК. Перед изменениями настроек убедитесь, что вы понимаете к чему приведет изменение настраиваемого параметра!

Для доступа к настройкам нажмите , Settings (Настройки). Далее выберите одну из закладок Personal (Личные), System (Система) или Connections (Подключения). Элементы настроек описаны ниже:

Закладка Personal/Личные

- Buttons/Кнопки – назначение программ, которые будут вызываться программируемыми кнопками.
- Input/Ввод - настройка метода ввода, выбора окончания слова и другие функции.
- Lock/Блокировка - установка пароля для доступа к КПК.
- Menus/Меню - добавление или удаление элементов из меню
- MSN Options - настройки приложения MSN.
- Owner Information/Сведения о владельце - Ваша контактная информация.
- Password/Пароль - установка пароля для защиты данных на Вашем КПК.
- Sound & Notification / Звуки и оповещения - настройка громкости и установка оповещений.
- Today/Сегодня - настройка внешнего вида и объектов на экране Today/Сегодня.
- PocketRusskey – настройка системы локализации КПК (если локализация установлена).

Закладка System/Система


- About/О системе - техническая информация о Вашем КПК.
- Backlight/Подсветка экрана - настройка яркости подсветки.
- Clock & Alarms/Часы и напоминания - изменение времени и установка будильника.
- Error Reporting - включение и выключения отправки сообщений об ошибках в службу поддержки.
- GPS - настройки GPS приемника.
- Memory/Память - настройка распределения памяти и утилиты закрытия запущенных приложений.
- Power/Заряд - увеличивает срок службы батареи.


- Regional Settings/Регион. установки - настройка форматирования регионально-зависимых элементов, например, валюты, времени и даты.
- Remove Programs/Удаление приложений - удаление программ с устройства.
- Screen/Экран - калибровка экрана.


Закладка Connections/Подключения

- Veem/ИК обмен – управление функцией ИК порта.
- Bluetooth - управление Bluetooth соединением.
- Connections/Подключения – настройка параметров соединения.
- Network Cards/Сетевые карты – настройка сетевых карт.
- WLAN Tool - настройки модуля беспроводной связи.

Поиск и организация данных

Для быстрого поиска нужных данных на КПК нажмите . Программы (Programs), Поиск (Search). Введите текст который хотите найти и укажите тип данных. Для поиска нажмите Поиск (Search).

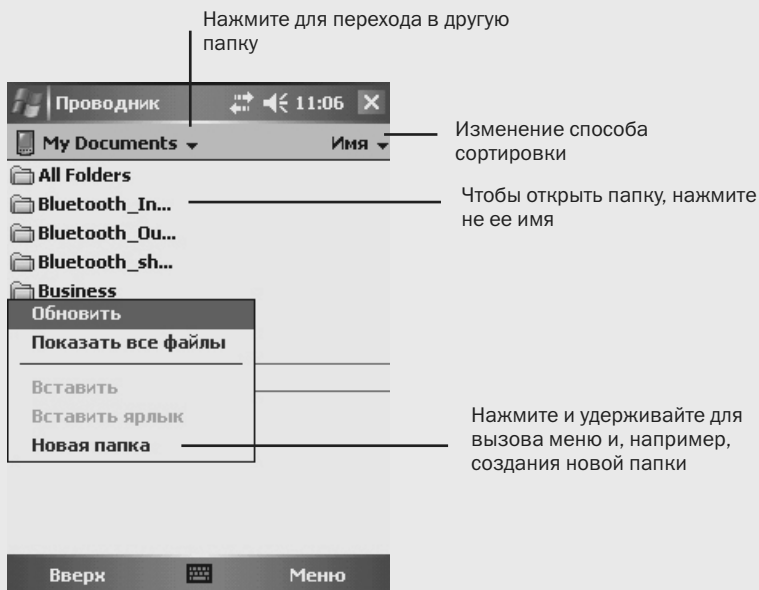

Вы можете использовать Проводник (File Explorer) для поиска файлов и размещения их по папкам. Нажмите , Программы (Programs) и затем Проводник (File Explorer).

Резервное копирование данных


Для предотвращения потери данных регулярно делайте резервные копии данных на PC компьютер при помощи программы ActiveSync. Вы можете делать полную копию всех данных или выборочно только данные баз данных (Календарь, Контакты и Задачи). Для подробной информации смотрите раздел помощи к программе ActiveSync на PC компьютере.

Установка и удаление программ


Вы можете устанавливать программы, разработанные для Вашего КПК, если имеется достаточно свободной памяти. Одним из мест по поиску программ для КПК является веб-сайт КПК www.hpc.ru

Использование ActiveSync для установки программ


Для установки программ на Ваш КПК Вам необходимо установить соответствующее программное обеспечение на Ваш PC компьютер.

1. Определите тип Вашего КПК и тип его процессора для того, чтобы определить, какую версию программы следует установить на Ваш КПК. Для этого нажмите , Settings/Настройки. В пункте System/Система нажмите About/Справка. В пункте Version/Версия получите информацию о типе Вашего процессора.
2. Загрузите программу на Ваш настольный компьютер (или вставьте компакт-диск с программой в Ваш компьютер). Вы можете увидеть единственный *.xip, *.exe или *.zip файл, файл setup.exe или несколько версий файлов для различных устройств и типов их процессоров. Убедитесь, что Вы выбрали версию программы, предназначенную для Вашего устройства и нужного типа процессора.
3. Прочтите инструкции по установке, файлы ReadMe и другую документацию, прилагаемую к программе. Многие программы содержат специальные инструкции по установке.
4. Подключите Ваш КПК к настольному компьютеру.
5. Дважды щелкните *.exe файл.

- Если этот файл является установщиком программы, то запустится мастер установки. Следуйте его указаниям, появляющимся на экране. Если программа имеет мастер установки, то последний автоматически перенесет программу на Ваш КПК.
- Если программа не имеет установщика, то на экране появится сообщение, что программа разработана для другого типа устройств. Тогда Вам необходимо перенести этот файл на КПК. Если Вы не можете найти инструкций по установке программы в файлах Read-Me и прилагаемой документации, то используйте ActiveSync Explore для копирования файла программы в директорию Program Files на Вашем КПК. Более подробную информацию о копировании файлов при помощи ActiveSync Вы найдете в ActiveSync Help.


После того, как установка завершится, нажмите , Programs/Программы, а затем нажмите иконку программы для запуска программы.

Добавление программ в меню Start/Старт

1. Нажмите , Settings/Настройки.
2. Нажмите Menu/Меню, нажмите закладку Start menu/Старт Меню и отметьте название программы.

Если Вы не видите в списке нужной программы, используйте File Explorer/Проводник Вашего КПК для перемещения программы в директорию Start Menu/Старт Меню или используйте ActiveSync на Вашем настольном компьютере для создания ярлыка и помещения его в директорию Start Menu/Старт Меню.

Удаление программ

1. Нажмите , Settings/Настройки.
2. В пункте System/Система нажмите Remove Program/Удаление программ.

Если программа отсутствует в списке программ, установленных на Вашем КПК, используйте File Explorer/Проводник на Вашем КПК для нахождения этой программы.


3. Нажмите и удерживайте стилус на названии программы, а затем в появившемся всплывающем меню нажмите Delete/Удалить.


Раздел 4. Microsoft Pocket Outlook

Microsoft Pocket Outlook включает в себя Calendar/Календарь, Contacts/Контакты, Tasks/Задачи, Notes/Заметки и Сообщения/Messaging. Вы можете использовать эти программы по отдельности или совместно. Например, адрес электронной почты, находящийся в Contacts /Контакты может использоваться для адресации электронного письма в Сообщения/Messaging.

Calendar/Календарь

Вы можете использовать Calendar/Календарь для назначения встреч, включая собрания и другие события. Вы можете просмотреть список назначенных встреч несколькими способами (Повестка дня, День, Неделя, Месяц и Год), а также настроить звуковые напоминания. События текущего дня отображаются на экране Сегодня/Today.

Для перехода в приложение нажмите  , Календарь/Calendar.

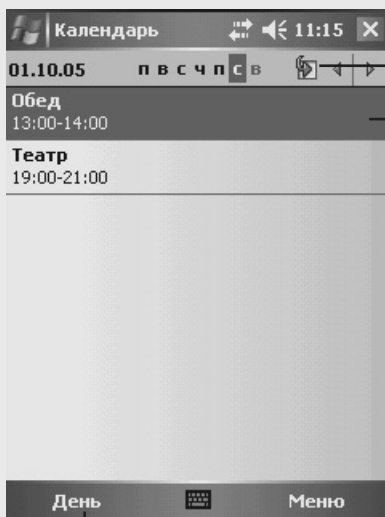


Нажмите для перехода к записям текущего дня

Нажмите для показа или редактирования параметров записи


Нажмите для перехода в другой режим представления данных

Создание записи

1. Если Вы находитесь в режиме День или Неделя, выберите нужный день недели и время события.
2. Нажмите Меню/Menu, New Appointment.

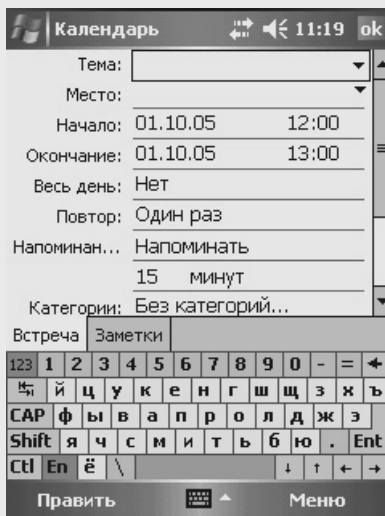


3. При помощи панели ввода, введите тему и место встречи.
4. Если это необходимо, нажмите на дату или время встречи для их изменения.
5. Введите другие данные, если это необходимо. Вам следует скрыть экранную клавиатуру для того, чтобы увидеть все поля ввода.
6. Для дополнительных записей нажмите Notes/Заметки.
7. Закончив работу, нажмите ОК для возврата в Calendar/Календарь

Примечание: для получения справки нажмите  Помощь/Help


Использование окна Summary/Сводка


Если Вы нажмете на запись в Calendar/Календаре, появится окно Summary/Сводка. Для внесения изменений нажмите Edit/Правка.

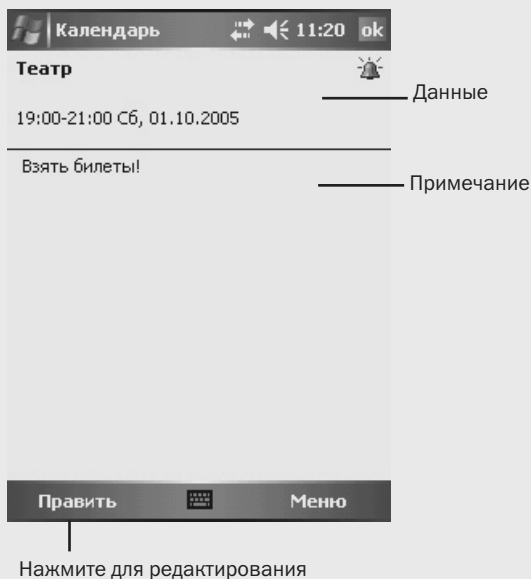

Contacts/Контакты


В Contacts/Контакты содержится список Ваших друзей и коллег. Вы можете быстро найти нужную вам информацию.

Нажмите , Контакты/Contacts.

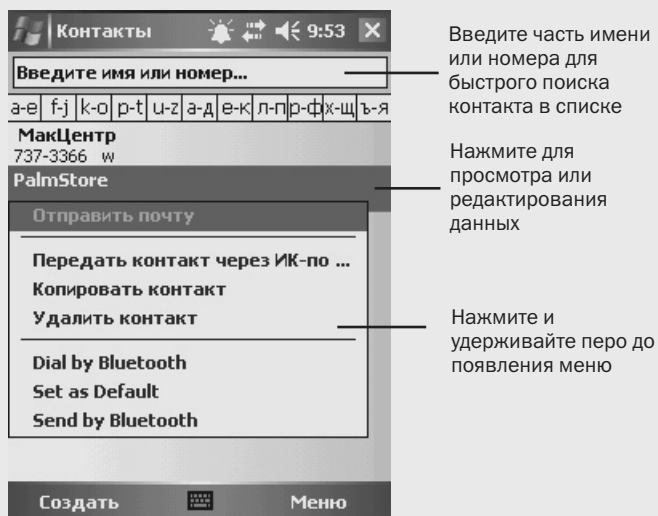


Создание контакта

1. Нажмите New /Нов.

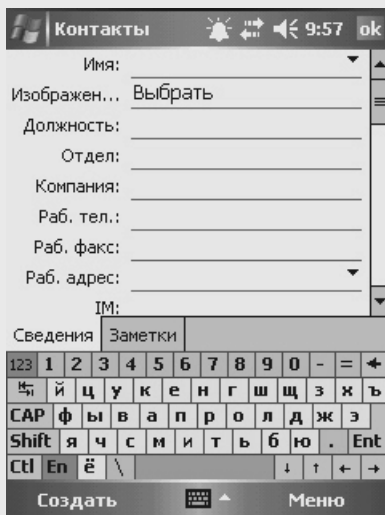


2. Используя панель ввода, введите имя и другую контактную информацию. Прокрутите окно вниз для просмотра всех полей ввода.
3. Нажмите ОК для записи данных и возврата в список контактов.

Примечание: для вызова справки нажмите , Помощь/Help.

Использование окна Summary/Сводка

Нажав на контакт в списке контактов вы попадаете в окно Сводки. Для редактирования записей нажмите Edit.

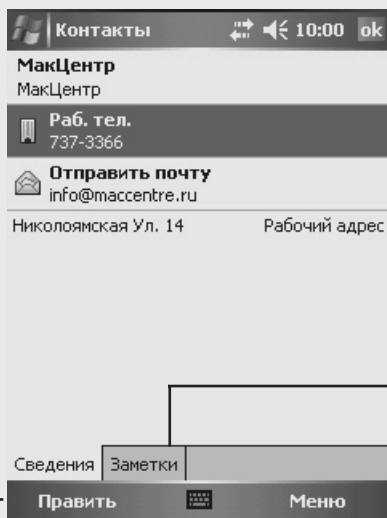


Нажмите для редактирования

Нажмите для просмотра заметки

Tasks/Дела

Используйте Tasks/Дела для ведения списка дел.

Нажмите , Дела/Tasks.

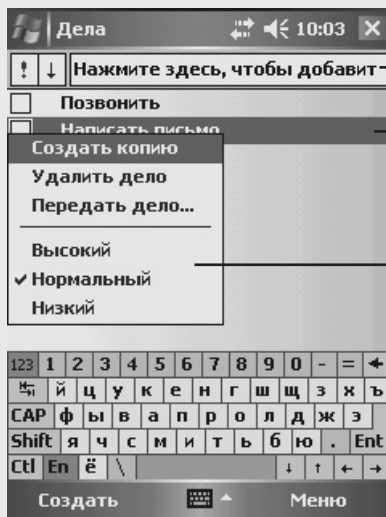

Нажмите для быстрого создания записи только с данными в поле "тема"


Нажмите для просмотра или редактирования записи

Нажмите и удерживайте перо до появления меню

Нажмите для создания записи

Создание записи

1. Нажмите Создать/New.

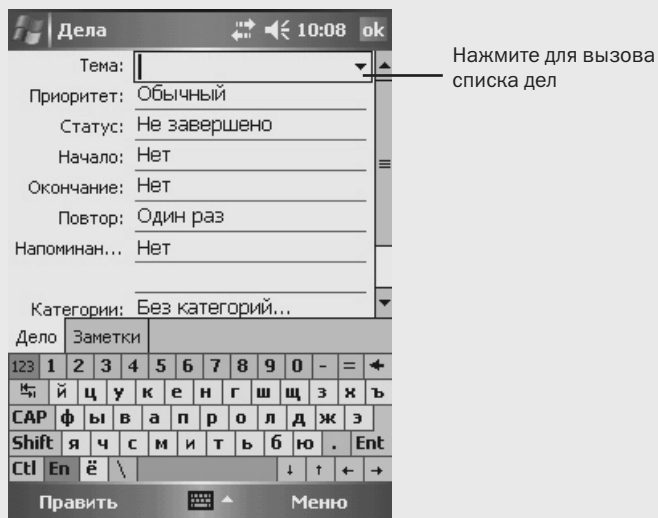


2. Используя панель ввода, введите описание.
3. Вы можете ввести начальную и конечную дату или другую информацию одним нажатием на соответствующее поле. Если вызвана панель ввода, Вам следует закрыть ее для того, чтобы увидеть все поля ввода.
4. Нажмите ОК для записи данных и возврата в список дел.


Использование окна Summary/Сводка

Нажав на запись в списке дел вы попадаете в окно Сводки. Для редактирования записей нажмите Edit.

Notes/Заметки


При помощи Notes/Заметки Вы сможете быстро записать Ваши мысли, заметки, рисунки и телефонные номера. Вы можете создать письменную заметку или запись голоса. Вы также можете включить голосовое сообщение в заметку. Если заметка открыта в то время, когда Вы создаете голосовое сообщение, то оно включается в заметку как иконка. Если был открыт список заметок, то создается отдельное голосовое сообщение.

Нажмите  , Программы/Programs, Заметки/Notes.

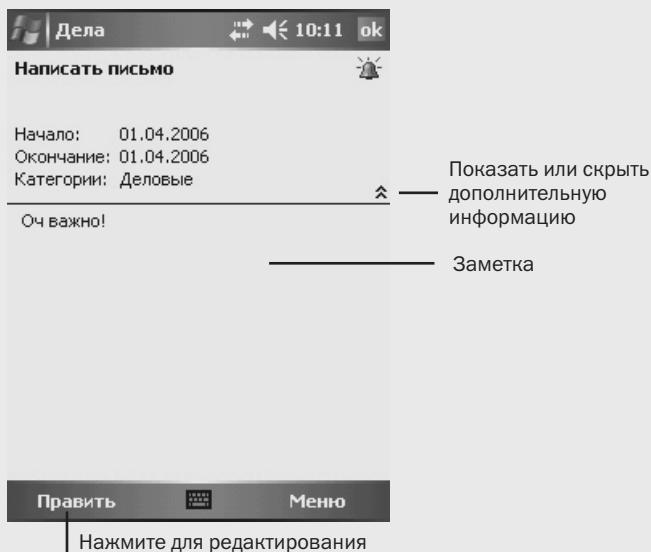


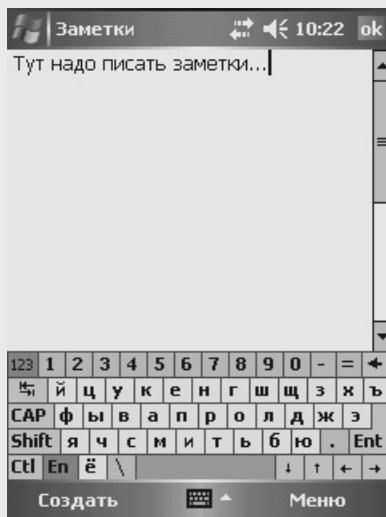
Создание заметки

1. Нажмите New/Создать.

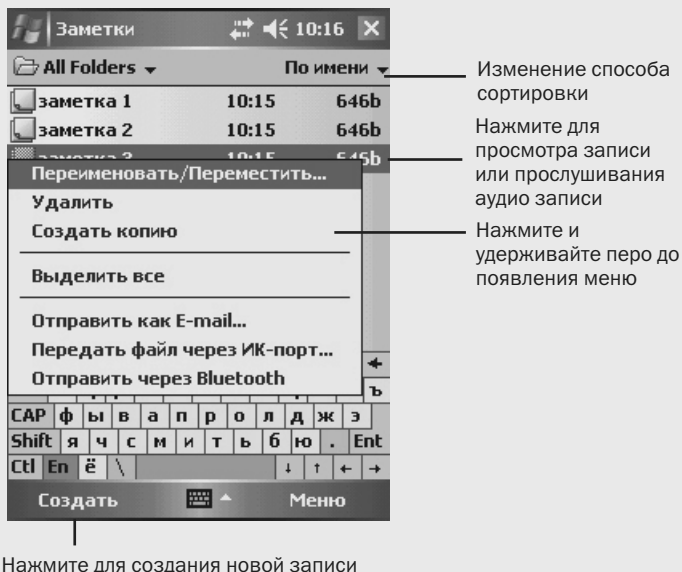

2. Создайте заметку, написав текст, нарисовав рисунок или записав голос.
3. Нажмите ОК для записи данных и возврата в список заметок.


Примечание: для вызова справки нажмите  , Помощь/Help



Сообщения / Messaging

Используйте Сообщения / Messaging для приема и отправки электронной почты:

- Синхронизируйте Ваши электронные письма с MS Exchange или MS Outlook на Вашем настольном компьютере.
- Отправляйте и получайте электронные письма, подключившись непосредственно к почтовому серверу через интернет-провайдера (ИП) или локальную сеть.

Нажмите  , Сообщения / Messaging.

Синхронизация электронных писем

Электронные письма могут синхронизироваться во время общей синхронизации. Для этого Вам необходимо разрешить синхронизацию писем в ActiveSync. Информацию о том, как это сделать Вы найдете в ActiveSync Help на Вашем настольном компьютере.

При синхронизации:

- сообщения копируются из почтовых папок Exchange или Outlook на Вашем настольном компьютере в директорию Inbox/Входящие на Вашем КПК. По умолчанию, Вы будете получать сообщения не более чем трехдневной давности, объемом не более 100 строк (более длинные письма будут усекаться), а прикрепленные файлы будут иметь размер не более 100 Кб;
- электронные письма из директории Outbox на Вашем КПК переносятся в директории Exchange или Outlook на Вашем настольном компьютере, а затем отправляются при помощи этих программ;
- сообщения на обоих компьютерах (PC и КПК) связаны, если вы удаляете сообщение на одном компьютере, оно будет удалено и с другого при синхронизации;
- электронные письма, находящиеся в поддиректориях должны быть выделены в ActiveSync для передачи.

Подключение непосредственно к почтовому серверу

Кроме синхронизации электронной почты с Вашим настольным компьютером, Вы можете отправлять и получать электронные письма, подключившись непосредственно к почтовому серверу, используя модем или сетевую карту, установленную в Ваш КПК. Вам потребуется установить удаленное соединение с интернет-провайдером (ИП) или с локальной сетью, после чего Вы сможете подключиться к почтовому серверу.

Когда Вы подключаетесь к почтовому серверу, новые сообщения загружаются в директорию Inbox/Входящие Вашего КПК, сообщения из директории Outbox отправляются, а сообщения, удаленные на почтовом сервере удаляются и из директории Inbox/Входящие на Вашем КПК.


Сообщения, которые Вы получили непосредственно с почтового сервера, связаны с почтовым сервером, а не Вашим настольным компьютером. Когда Вы удаляете сообщение на КПК, то при ближайшем сеансе связи оно удаляется и на почтовом сервере в соответствии с настройками Active-Sync.

В режиме онлайн письма отправляются немедленно после нажатия кнопки Send, что экономит память Вашего КПК.


После того, как Вы загрузили заголовки или первые несколько строк новых писем, Вы можете отключиться от почтового сервера и решить, загружать ли письма полностью. При следующем подключении Inbox/Входящие загрузит полные варианты писем, которые Вы решили прочесть полностью, а также отправит написанные Вами письма.

Использование списка писем

Полученные Вами письма отображаются в списке писем. По умолчанию, наиболее свежие письма отображаются наверху списка.

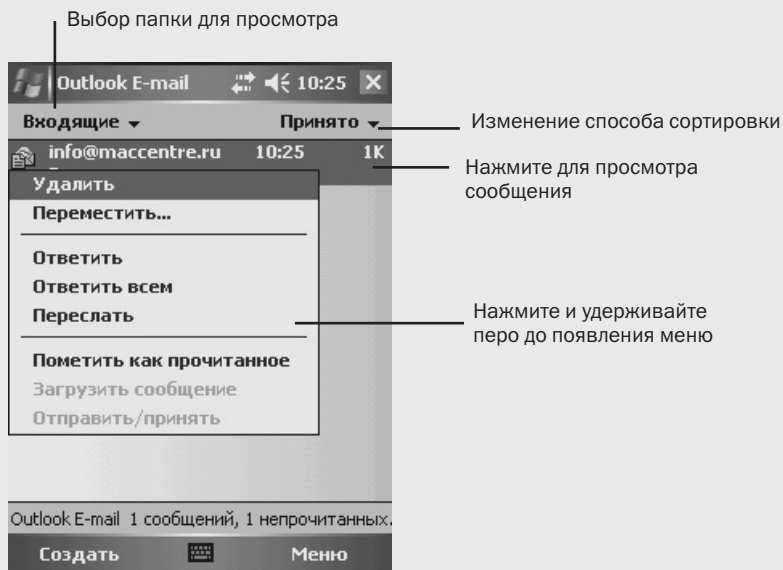

Когда Вы получите сообщения, нажмите на него для открытия последнего.

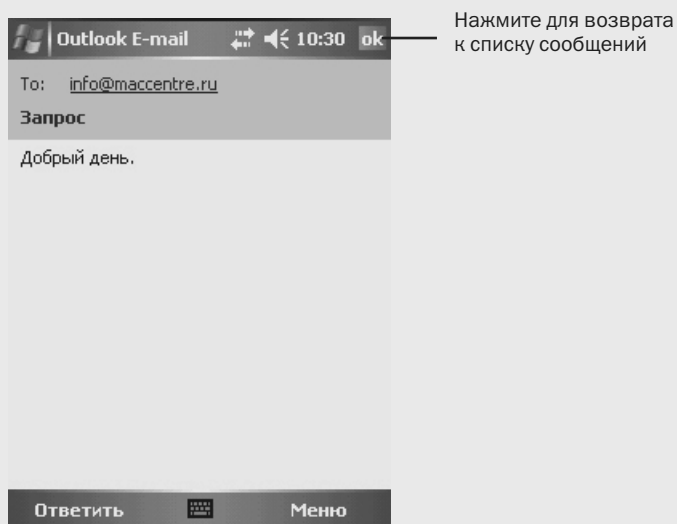

Когда Вы подключаетесь к почтовому серверу или осуществляете синхронизацию почты с Вашим настольным компьютером, по умолчанию загружаются письма не более чем трехдневной давности, первые 100 строк каждого письма и прикрепленные файлы размером не более 100 Кб. Исходные письма остаются на почтовом сервере или на настольном компьютере. Вы можете отметить письма, которые Вы хотите прочитать полностью. Эти письма загрузятся полностью во время следующего соединения. Для этого в списке писем нажмите и удерживайте стилус на названии интересующего Вас письма.


В появившемся всплывающем меню нажмите Mark for Download/Отметить для загрузки. Иконка в списке писем Inbox/Входящие будет сигнализировать о статусе письма.

Вы можете выбрать настройки загрузки почты, когда Вы настраиваете службу или выбираете параметры синхронизации. Вы можете сделать это в любое время:

- измените параметры синхронизации при помощи настроек Active-Sync. Подробности Вы нэрите, какую службу Вы желаете изменить. Нажмите и удерживайте стилус на названии службы и нажмите Delete/Удалить для удаления службы.

Написание писем

1. В приложении Сообщения/Messaging нажмите Меню/Menu, Switch Accounts и выберите нужную службу.

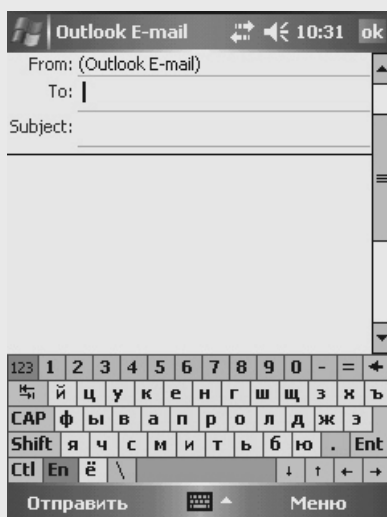

2. Нажмите New/Новый.
3. В поле To/Кому введите электронный адрес одного или более получателей, отделяя их точкой с запятой, или выберите имя из списка контактов, нажав кнопку To.
4. Напишите письмо. Для ввода автотекста или часто используемых фраз нажмите Меню/Menu, My Text/Мой текст и выберите фразу.
5. Для проверки орфографии нажмите Меню/Menu, Spell Check.
6. Чтобы добавить файл в письмо, нажмите Меню/Menu, Insert и выберите нужный файл.
Примечание: OLE объекты не могут быть отправлены как вложения.
7. После того как Вы напишите письмо, нажмите Send.

Если Вы работаете в оффлайне, то Ваше письмо будет помещено в папку Outbox и будет отправлено при следующем сеансе связи.

Сортировка электронных писем и папки

По умолчанию электронные письма находятся в одной из пяти папок на каждую созданную службу: Inbox/Входящие, Deleted Items/Удаленные, Drafts/Черновики, Outbox/Исходящие и Sent Items/Отправленные. Папка Deleted Items/Удаленные содержит письма, удаленные с Вашего КПК. Работа папок Deleted Items/Удаленные и Sent Items/Отправленные зависит от выбранных Вами настроек.

Свойства папки при прямом соединении с почтовым сервером

Свойства папки зависят от того, используете ли Вы ActiveSync, POP3 или IMAP4:

- если Вы используете ActiveSync, письма из папки Inbox/Входящие Outlook автоматически синхронизируются с Вашим КПК. Вы можете создать дополнительные папки для синхронизации, обозначив их в ActiveSync. Созданные Вами папки и письма в них будут такими же, как и на сервере. Например, если Вы переместили письма из папки Inbox/Входящие в папку Семья, и назначили папку Семья для синхронизации, то на сервере будет создана копия папки Семья, и письма скопируются в эту директорию;
- если Вы используете протокол POP3, и Вы перемещаете письма в созданную Вами папку, то разрывается связь между письмами на Вашем КПК и их копиями на почтовом сервере. При следующем соединении сервер обнаружит, что письма отсутствуют в директории Inbox/Входящие, и письма на сервере будут удалены. Для предотвращения этого Вам следует иметь копии писем, но

одновременно это означает, что Вы не будете больше иметь доступ к Вашим письмам иначе, как в КПК;

- если Вы используете протокол IMAP4, то созданные Вами папки и письма в них копируются на почтовом сервере. Таким образом, письма остаются доступными Вам все время, независимо от того, используете ли Вы КПК или настольный компьютер. Синхронизация осуществляется при подключении к почтовому серверу, создании новых папок, или перемещении/удалении папок во время соединения.

Для всех сервисов, кроме ActiveSync, настройка свойств папки делается так: Меню/Menu, Tools, Manage Folders.

Раздел 5. Программы

Microsoft ActiveSync

Примечание: На Вашем КПК уже установлен ActiveSync. Вам нужно установить эту программу только на PC.

Вы можете синхронизировать информацию на Вашем настольном компьютере с информацией на Вашем КПК при помощи программы ActiveSync. При этом сравниваются данные на Вашем КПК и на Вашем настольном компьютере, и затем обновляются на обоих компьютерах более актуальной информацией.

Примечание: по умолчанию программа ActiveSync не синхронизирует автоматически все типы информации. Вы можете изменить настройки ActiveSync таким образом, чтобы происходила синхронизация и специфических типов информации.

При помощи ActiveSync Вы также можете:


- сохраняет данные приложений Контакты, Календарь и Задачи в соответствующих приложениях Microsoft Outlook на PC;
- синхронизирует email сообщения с MS Outlook;
- синхронизирует файлы MS Word и Excel между КПК и PC. Файлы автоматически конвертируются в правильный формат.

Также вы можете:


- делать резервные копии ваших данных;
- копировать файлы с КПК на PC и обратно;
- устанавливать и удалять программы с КПК.

Синхронизация данных

После начальной установки связи и первой синхронизации, вы можете запускать процесс синхронизации с вашего КПК:

1. Соедините КПК и PC.
2. На КПК нажмите  , Программы/Programs, ActiveSync.
3. Нажмите Sync для начала синхронизации.

По умолчанию программа ActiveSync не синхронизирует автоматически все типы информации. Вы можете изменить настройки ActiveSync таким образом, чтобы происходила синхронизация и специфических типов информации. Вы можете:

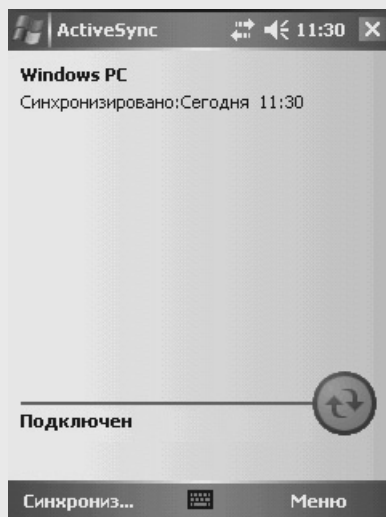

- Выбирать режим синхронизации для контроля процесса. Например, Вы можете синхронизироваться автоматически или только после выбора команды синхронизации.
- Выбирать тип информации и контролировать объем данных синхронизации.


Удаленная синхронизация

Вы также можете синхронизироваться с Вашим настольным компьютером по модему или по сети. Это может быть полезно, если Вам нужно синхронизировать файлы или органайзер во время поездки. Однако, прежде чем отправиться в путешествие, Вам нужно настроить как Ваш КПК, так и настольный компьютер.


Подробное описание вы найдете в разделе помощи программы ActiveSync на PC.

Word Mobile

Microsoft Word Mobile работает совместно с Microsoft Word на Вашем настольном компьютере и обеспечивает Вам доступ к копиям Ваших документов. Вы можете создавать новые документы на Вашем КПК, также Вы можете копировать документы с компьютера на КПК. Синхронизация документов позволяет Вам иметь свежие версии документов на обоих компьютерах.

Нажмите , Программы/Programs, Word Mobile.

Выбор папки для просмотра

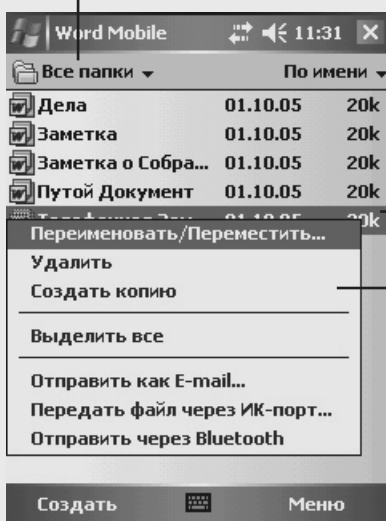

Изменение способа сортировки


Нажмите для открытия документа

Нажмите и удерживайте перо до появления меню

Нажмите для создания нового документа

Создание документа

1. В Word Mobile нажмите New/Новый. Появится пустой документ. Или, если Вы выбрали шаблон нового документа в диалоговом окне Options/Опции, то появится шаблон документа с соответствующим текстом и форматированием.
2. Введите информацию.
3. Когда закончите, нажмите ОК и ваш документ будет автоматически сохранен в файле с именем состоящим из первых символов текста в документе.

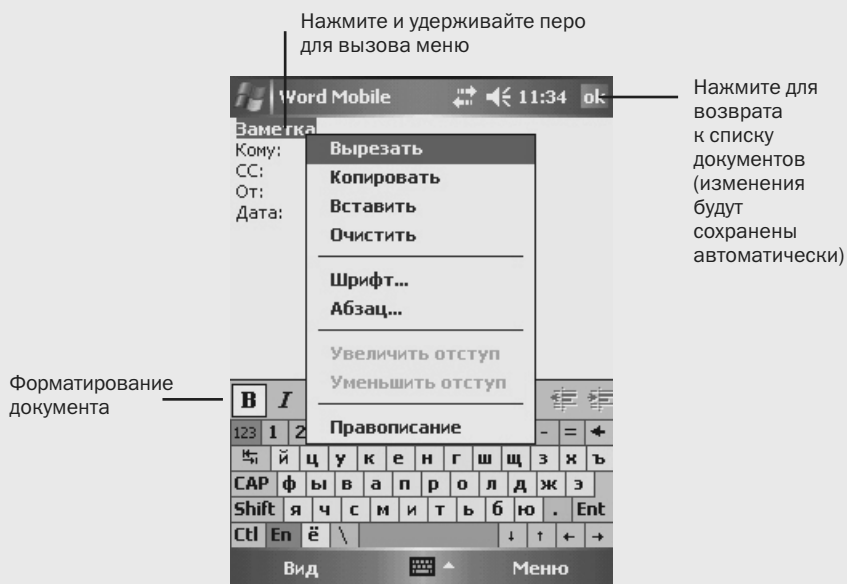

Открытие документа

Перейдя в приложение Word Mobile вы видите список документов. Нажмите на нужный для его открытия.

Одновременно Вы можете держать открытым только один документ. Когда Вы открываете второй документ, Вас спросят о необходимости сохранить первый документ.


Excel Mobile

Excel Mobile работает совместно с Microsoft Excel на Вашем настольном компьютере и обеспечивает легкий доступ к Вашим электронным таблицам. Вы можете создавать новые таблицы на Вашем КПК или копировать их с Вашего настольного компьютера на КПК. Excel Mobile обеспечивает основные операции с таблицами, например, использование формул, функций, сортировку и фильтрацию.

Нажмите  , Программы/Programs, Excel Mobile.


Создание документа

1. В Excel Mobile нажмите Новый/New.
2. Для вызова панели инструментов нажмите View, Toolbar.
3. Использование Excel Mobile аналогично работе в MS Excel на PC. Для более подробной информации смотрите раздел помощи по Pocket Excel на КПК.
4. После окончания ввода данных нажмите ОК и ваш документ будет автоматически сохранен в файле с именем состоящим из первых символов текста в документе.

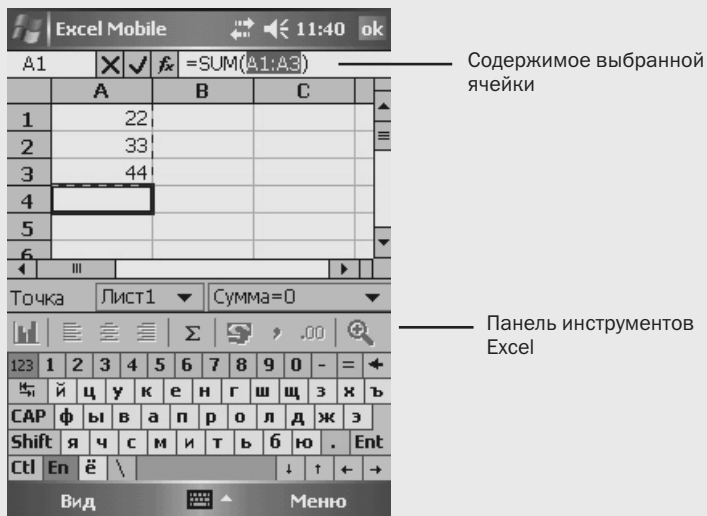


Power Point Mobile

С помощью Power Point Mobile вы можете открывать и просматривать слайд шоу сделанные на настольном компьютере в программе MS PowerPoint 97 или более поздней версии. Формат файла должен быть *.ppt или *.pps.

1. Нажмите , Программы/Programs, Power Point Mobile
2. Выберите из списка нужную презентацию.
4. Нажмите на текущий слайд для перехода к следующему. Переход к новому слайду будет осуществляться автоматически, если это было предусмотрено при создании слайд шоу.


Выбор папки для просмотра

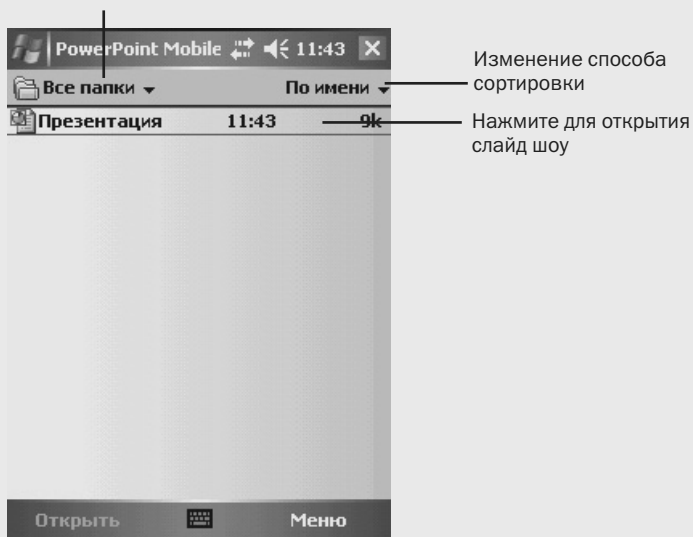

Pocket MSN

Pocket MSN предоставляет вам доступ к почтовому ящику MSN Hotmail, контактам MSN Messenger.


Нажмите , Программы/Programs, Pocket MSN.


Для получения дополнительной информации нажмите , Help.




Проигрыватель/Windows Media Player для Pocket PC

При помощи Windows Media Player вы можете проигрывать видео и аудио файлы на вашем КПК.

Нажмите , Проигрыватель/Windows Media.

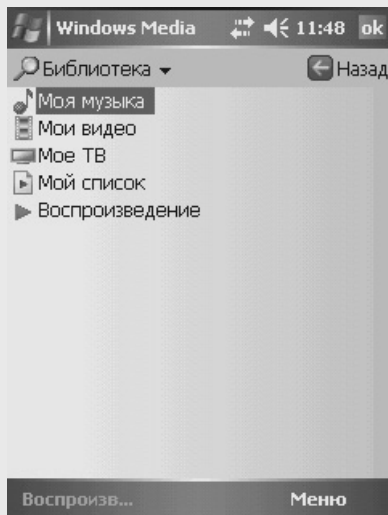



Программа поддерживает такие форматы, как *.asf, *.wma, *.wmv, *.mp3.


Для получения дополнительной информации нажмите , Help.

Просмотр изображений / Picture & Videos

С помощью Picture & Videos вы можете просматривать и редактировать изображения находящиеся в памяти КПК или на карте памяти. Вы можете просматривать отдельные изображения или создавать слайд шоу. Вы можете кадрировать, поворачивать, а также настраивать яркость и контраст изображений.

Нажмите  , Программы/Programs, Просмотр изображений / Picture & Videos.

Для получения дополнительной информации нажмите  , Help.

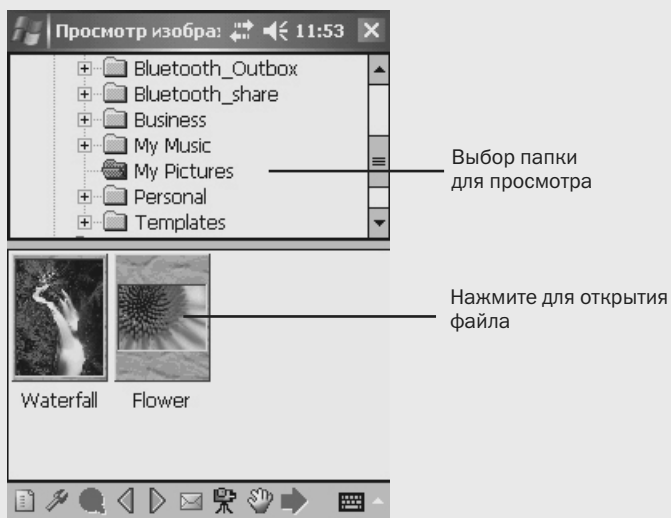

Дополнительные программы

Помимо программ от Microsoft на Вашем КПК также имеются дополнительные программы для помощи в работе с КПК.


ВНИМАНИЕ!

Мы постоянно улучшаем нашу продукцию, в связи с чем список прилагаемого программного обеспечения может меняться и обновляться.

SysInfo

Программа SysInfo выполняет следующие функции:

- восстанавливает начальные настройки КПК;
- автоматически блокирует КПК, когда оно выключено.

Нажмите  , Настройки/Settings, Система/System, SysInfo. Программа содержит следующие закладки: System, Clean Boot и AutoLock.

System / Система

Показывает информацию о системе.

Clean Boot / Перезагрузка

Используйте эту функцию, если вам необходимо восстановить начальное состояние КПК (как с завода). При этом все ваши данные записанные в RAM, включая все файлы, настройки системы и дополнительно установленные программы будут удалены. Для выполнения “Clean Boot” нажмите Пуск / Start и следуйте инструкциям на экране.

AutoLock / Автоблокировка

Эта функция используется для предотвращения случайных нажатий на кнопки КПК, когда он выключен. Если функция включена, при случайном включении КПК на экране появляется предложение разблокировать устройство, если в течение 5 секунд устройство не будет разблокировано, оно вновь выключится.

MioCalc

MioCalc имеет три режима: калькулятор, конвертор валют и конвертор мер длин, весов, температур и т.п.


Нажмите , Программы/Programs, eConverter.

Режим калькулятора

Используется для стандартных математических вычислений.





Режим конвертера валют

Нажмите кнопку  для перехода в экран конвертера валют.




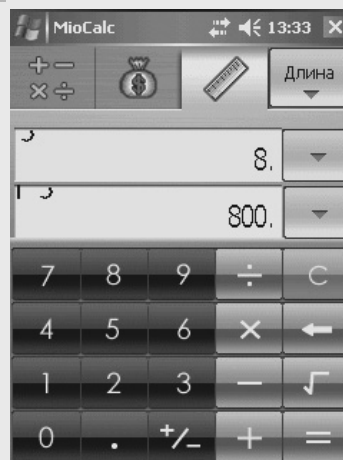
Нажимая на стрелки справа от полей, выберите, из какой и в какую валюту нужно провести пересчет. Введите значение в верхнее поле и получите результат в нижнем. Перед выполнением вычислений вы должны ввести курс пересчета.

Нажмите кнопку . Введите значение курса и затем нажмите кнопку  для сохранения и возврата в режим расчета.



Режим пересчета различных единиц измерений

Нажмите кнопку  для перехода в данный режим.



Аналогично предыдущему режиму, нажимая на кнопки справа от полей, выберите значения. Затем введите число в верхнее поле и получите результат в нижнем.

Раздел 6. Соединения

Устройство позволяет создавать соединения с Интернетом и корпоративной сетью в офисе для выполнения таких действий, как просмотр информации в Интернете или интрасети, отправление и получение сообщений электронной почты и служб мгновенных сообщений, а также синхронизация информации с помощью ActiveSync.


Для установления связи можно использовать встроенные беспроводные модули Wi-Fi, Bluetooth или модем (в комплект не входит).


Беспроводное соединение Wi-Fi

Ваш КПК оснащен модулем беспроводной связи Wi-Fi. Если вы находитесь в зоне действия такой сети, вы можете подключиться к сети без использования проводов.

Включение и выключение функции Wi-Fi

По умолчанию Wi-Fi модуль выключен. Для его включения сделайте следующее:

1. Нажмите иконку Wi-Fi  на экране Сегодня / Today для перехода в программу Диспетчер беспроводной связи / Wireless Manager.

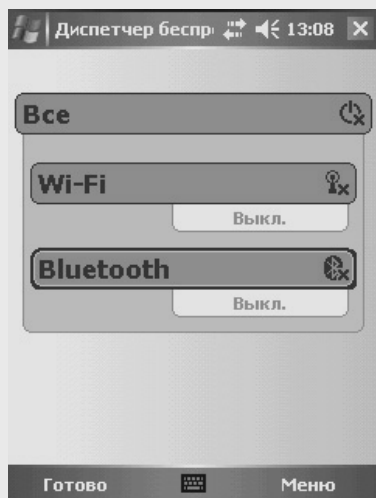


2. Нажмите кнопку Wi-Fi для перевода модуля из режима “Выключено” в режим “Доступно”.

Статус Wi-Fi на экране Сегодня также изменится на “Доступно”


Для выключения модуля снова нажмите на кнопку Wi-Fi.

Подключение к беспроводной сети

1. Включите Wi-Fi.
2. По умолчанию, КПК автоматически определяет доступные сети.
3. Если обнаружено более одной сети, на экране отображается их список. Для выбора нужной сети нажмите кнопку ОК.
4. Выберите подключение к Internet или локальной сети и нажмите кнопку Подключение / Connect.
5. Если для соединения требуется ввести ключ, введите его и нажмите кнопку Подключение / Connect.

Примечание: для изменения сетевых настроек нажмите  , Настройки/Settings, Подключения/Connections, Сетевые карты/Network Cards.

Начало и завершение соединения

После установления соединения, используйте нужную вам, для работы в сети, программу. Например Internet Explorer Mobile для просмотра web страниц. Когда ваш компьютер подключен к сети в строке навигации отображается иконка  .


Для завершения соединения нажмите на эту иконку для перехода в Диспетчер беспроводной связи и нажмите на кнопку Wi-Fi для выключения.

Использование Bluetooth

Ваш КПК имеет встроенный модуль беспроводной связи Bluetooth. Технология Bluetooth позволяет передавать данные между устройствами на расстояние около 10 метров без проводов. В отличие от передачи по инфракрасному каналу, вам нет необходимости располагать устройства друг перед другом определенным образом.

Включение и выключение Bluetooth

По умолчанию Bluetooth выключен. Для включения необходимо сделать следующее:

1. Нажмите иконку  на экране Сегодня/Today для перехода в программу Диспетчер беспроводной связи / Wireless Manager.
2. Нажмите кнопку Bluetooth, чтобы включить Bluetooth модуль.

Чтобы другие устройства могли подключиться к вашему КПК используя технологию Bluetooth, нажмите Меню/Menu, Bluetooth настройки/Bluetooth settings и отметьте пункт Разрешить другим устройствам находить этот КПК/Make this device discoverable to other devices.


Для выключения перейдите в программу Диспетчер беспроводной связи, как описано выше, и нажмите кнопку Bluetooth.

Примечание: если вы выключите КПК при включенном Bluetooth, Bluetooth также выключится. Когда вы вновь включите КПК, также включится и Bluetooth.

Передача файлов при помощи Bluetooth


1. Включите Bluetooth, как описано выше.
2. Убедитесь, что расстояние между устройствами не более 10 метров, и на принимающем устройстве включен режим разрешения доступа к нему других устройств (discoverable).
3. В программе, например Календарь, Задачи или Контакты, нажмите и удерживайте перо на нужном элементе, из выпадающего меню выберите команду Передать по ИК.../Beam.
4. Ваш КПК найдет доступные по ИК порту и по Bluetooth устройства и выведет их список на экран. Выберите нужное устройство из списка и нажмите на него пером.

Прием файлов при помощи Bluetooth

1. Нажмите , Настройки/Settings, Подключения/Connections, Beam. Выделите "Принимать все входящие данные"/Receive all incoming beams.
2. Убедитесь, что в настройках Bluetooth выделен пункт "Разрешить другим устройствам находить этот КПК"/Make this device discoverable to other devices.

3. Проверьте, что передающее устройство находится на расстоянии не более 10 метров от вашего КПК.
4. Когда на экране появится сообщение о поступивших данных, нажмите Да/Yes для их приема.

Установка соединения (пары)

1. Убедитесь, что два устройства включены, находятся на расстоянии не более 10 метров и на обоих включен режим “Разрешить другим устройствам находить этот КПК”/Make this device discoverable to other devices.
2. Нажмите  на экране Сегодня/Today для перехода в программу Диспетчер беспроводной связи / Wireless Manager.
3. Нажмите Меню/Menu, Bluetooth настройки/Bluetooth Settings, Связанные устройства/Devices, Создать.../New Partnership.
4. Ваш КПК найдет доступные устройства и выведет на экран их список.
5. Выберите нужное устройство из списка и нажмите Далее/Next.
6. В поле пароля введите пароль (от 1 до 16 символов) и нажмите Далее/Next.
7. Введите тот же пароль на втором устройстве.
8. Измените имя соединения на более понятное для вас.
9. Нажмите Завершить/Finish.

Удаление соединения (пары)


1. Нажмите  на экране Сегодня/Today для перехода в программу Диспетчер беспроводной связи / Wireless Manager.
2. Нажмите Меню/Menu, Bluetooth настройки/Bluetooth Settings, Связанные устройства/Devices.
3. Нажмите и удерживайте перо на имени соединения, которое хотите удалить.
4. Из выпадающего меню выполните команду Удалить/Delete.

Использование Internet Explorer Mobile

Используйте Internet Explorer Mobile для просмотра веб страниц одним из следующих способов:

- При синхронизации с Вашим настольным компьютером загрузите Ваши любимые ссылки и избранные страницы, хранящиеся в поддиректории Mobile Favorites на Вашем настольном компьютере.
- Подключитесь к интернет-провайдеру (ИП) или локальной сети для выхода в Интернет непосредственно с Вашего КПК.

Подключившись к ИП или локальной сети, Вы сможете загружать файлы и программы из Интернета или корпоративной сети.

Чтобы переключиться в Internet Explorer, нажмите , Internet Explorer.



Просмотр закладок и каналов

1. В Internet Explorer нажмите Favorites.
2. Выберите желаемую страницу из списка.

Вы увидите на экране ранее загруженную страницу. Если страницы нет на вашем КПК, ссылка на нее будет отображаться серым цветом. Для отображения таких страниц вам нужно загрузить их в КПК с настольного компьютера или подключиться к Internet для их загрузки.



Нажмите на
нужную закладку

Нажмите для
удаления или
добавления
закладки

Раздел 7. Дополнения

Перезагрузка КПК

Перезагрузка КПК аналогична нажатию на кнопку reset на PC. Эта процедура перезапускает операционную систему без потери ваших данных.

Перезагрузка может быть необходима в случае “зависания” КПК.

Для перезагрузки нажмите пером на кнопку reset (1), расположенную на нижней части КПК.

Жесткая перезагрузка

Иногда перезагрузка не помогает, в этом случае необходимо сделать “жесткую” перезагрузку.

ВНИМАНИЕ!

Эта процедура удаляет все дополнительно установленные программы и ваши данные.



1. Отключите все кабели и блок питания от вашего КПК.
2. Переведите переключатель (2) в нижней части КПК в положение OFF (выключено).
3. Подождите 1 минуту и переведите переключатель (2) в положение ON (включено).